



Panamera

取扱説明書

WKD 970 04 70 **15**

08/14

「Porsche」、「Porscheクレスト」、「Panamera」、「PCCB」、「PCM」、「PDK」、「PTM」、「PSM」、「Tiptronic」 および「Tequipment」はポルシェ 社の登録商標です。

Printed in Japan.

本書の一部または全部の複製は、ポルシェ社の文書による許可がない限り禁止致します。 © Dr. lng. h.c.

ポルシェジャパン株式会社

車載マニュアル

取扱説明書や整備手帳など、車両に付属の印刷物は車内に常備してください。車両を売却するときは、次に購入されるお客様にお渡しください。

ご質問、ご提案

車両本体または車載マニュアルについてのご質問、ご提案がございましたら、下記までご連絡ください。

東京都目黒区下目黒1-8-1 ポルシェジャパン株式会社 アフターセールス部 マーケットサポートグループ

車両の装備について

ポルシェ社では絶えず製品の開発と改良を 行っており、お客様の車両の装備品や仕様等が この取扱説明書の内容と一部異なる場合があ ります。あらかじめご了承ください。

オプション装備品や国別仕様は、法律等の基準によって、この取扱説明書の内容と異なる場合があります。そのような項目にはアスタリスク(*印)を付けていますのでご留意ください。この取扱説明書に記載した装備品の一部はオプション部品です。車両ご購入の際にこれらの装備品を追加したい場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。

この取扱説明書に記載されていない装備品等の取り扱いにつきましては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店はすべての装備品の取り扱い方法とメンテナンスについてご説明致します。

各国の法律等の違いにより、この取扱説明書の 内容が車両の仕様と一部異なる場合があります。

Panamera S E-Hybrid

Panamera S E-Hybrid用に追加された、危険に関する情報、安全に関する情報につきましては、 別添の追補版取扱説明書を参照してください。

エアバッグ警告ラベル

▲ 危険

チャイルド・シートの 助手席での使用

チャイルド・シートを助手席に取り付けた場合、助手席エアバッグが作動したときに重傷または致命傷を負う危険があります。

▷ 後ろ向きに着座するタイプのチャイルド・シートは使用しないでください。フロント・エアバッグが作動した場合、お子様が重傷または致命傷を負う危険があります。

「チャイルド・シート」(41ページ)を参照 してください。



取扱説明書内の安全に関する指示

この取扱説明書内には様々な安全に関する指示が使用されています。

▲ 危険

重傷または致命傷を負う危険があります

「危険」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、重傷または致命傷を負う危険があります。

▲ 警告

重傷または致命傷を 負う恐れがあります

「警告」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、重傷または致命傷を負う恐れがあります。

▲ 注意

ケガまたは軽傷を負う 恐れがあります

「注意」の欄の安全に関する指示を守らなかった 場合、ケガまたは軽傷を負う恐れがあります。

知識

車両を損傷する恐れがあります。

「知識」の欄の安全に関する指示を守らなかった場合、車両を損傷する恐れがあります。



インフォメーション

追加情報、ヒントおよび指示につきましては「インフォメーション」で表示されています。「インフォメーション」の内容をよく読み、指示に従ってください。

目次

外観図 運転席	4
運転席	5
ステアリング・ホイールおよびインストルメ	
ント・パネル	6
センター・コンソール	7
コントロール・パネル	
フロント・エアコン(2ゾーンおよび4ゾーン	
エアコン)	9
ルーフ・コンソール	.10
後部リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	.11
リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	.12
開閉操作とロック	13
概要 - 車外からの開閉操作とロック	
車外からのドアの開閉操作とロック	
オートマチック・リヤ・リッド	
車内からのドアの開閉操作とロック	
エンジン・コンパートメント・リッドの	
開閉	.25
開閉操作とロックの故障	
キーおよびセントラル・ロッキング・	
	.29
システムの知識キー(リモート・コントロール)電池の	
交換	
シート、ミラー、ステアリング・	
ホイールおよび遮光装備	33
フロント・シート	
イージー・エントリー機能	35
リヤ・シートの調節	
リヤからの助手席シートの調節	
シート・ヒーター/シート・ベンチレーター	
シートベルト	

エアバッグ・システム	40
チャイルド・シート	
ドア・ミラー	
ステアリング・ホイール	53
ステアリング・ホイール・ヒーター	.54
ステアリング・ホイールの調節	
マルチファンクション・ステアリング・	
ホイール	
サンバイザー	
バニティー・ミラー	56
サンブラインド(リヤ・サイド・	
ウィンドウ)	57
ロールアップ・サンブラインド	
(リヤ・ウィンドウ)	58
エアコン	60
概要 – フロント・エアコン	.61
概要 – フロント・エアコン 概要 – リヤ・エアコン	61
概要 – リヤ・エアコン	
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン) エアコン・システムの概要	62 63
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン) エアコン・システムの概要 オート・エアコン・コントロール	62 63 64
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン) エアコン・システムの概要 オート・エアコン・コントロール マルチファンクション・ディスプレイでの	62 63
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン) エアコン・システムの概要 オート・エアコン・コントロール マルチファンクション・ディスプレイでの エアコン設定	62 63 64
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64 72
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64 72 73
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64 72 73
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64 72 73 73
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64 72 73 73
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	62 63 64 73 73 74

エアバッグ・システム40	ライト、方向指示灯、フロント・
チャイルド・シート41	ワイパー84
ドア・ミラー50	ライト・スイッチ85
ステアリング・ホイール53	オートマチック・ドライビング・ライト・
ステアリング・ホイール・ヒーター54	アシスタント85
ステアリング・ホイールの調節54	方 クヘップト
マルチファンクション・ステアリング・	グロイボリ/ハイ・ピーム/ハッシング・ レバー89
ホイール55	インストルメント・ライト90
サンバイザー56	ハザード・ライト90
バニティー・ミラー56	インテリア・ライト91
サンブラインド(リヤ・サイド・	概要 – フロント・ワイパー93
ウィンドウ)57	フロント・ワイパー /ウォッシャー・
ロールアップ・サンブラインド	レバー94
(リヤ・ウィンドウ)58	D/(=94
	インストルメント・パネルおよび
エアコン60	マルチファンクション・ディスプ
概要 – フロント・エアコン61	
	V197
概要 – リヤ・エアコン	インストルメント・パネル98
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)62	インストルメント・パネル98 インストルメント・パネル・ディスプレイ99
概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー/オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作操作104
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作車両メニュー108
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作車両メニュー108オーディオ・メニュー*112
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー/オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作塩両メニュー108オーディオ・メニュー*112ナビゲーション・メニュー*112
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作操作104車両メニュー108オーディオ・メニュー*112ナビゲーション・メニュー*112マップ・メニュー*112
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作塩両メニュー108オーディオ・メニュー*112ナビゲーション・メニュー*112マップ・メニュー*112電話メニュー*113
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作操作104車両メニュー108オーディオ・メニュー*112ナビゲーション・メニュー*112マップ・メニュー*112電話メニュー*113トリップ・メニュー113
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作操作104車両メニュー108オーディオ・メニュー*112ナビゲーション・メニュー*112マップ・メニュー*112電話メニュー*113トリップ・メニュー113タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル
概要 - リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)	インストルメント・パネル98インストルメント・パネル・ディスプレイ99バッテリー /オルタネーター102エミッション・コントロール103警告音103マルチファンクション・ディスプレイの操作操作104車両メニュー108オーディオ・メニュー*112ナビゲーション・メニュー*112マップ・メニュー*112電話メニュー*113トリップ・メニュー113タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ

制限速度表示メニュー*	
ACCメニューマルチファンクション・ディスプレイの	122
マルチファンクション・ディスプレイの	
車両設定機能警告と情報メッセージの概要	122
警告と情報メッセージの概要	136
パーソナル設定	148
概要 – パーソナル設定	.149
パーソナル設定の保存	
安全運転について	153
お出かけの前に	154
運転中は	154
慣らし運転の知識	154
車両の技術的な仕様変更	.154
国外での走行	155
サーキット走行(スポーツ・ドライビング	ブ・
スクール、クラブ・スポーツ・イベント	
など)	155
リサイクル	155
テール・パイプ	155
故障診断用ソケット	156
イグニッション・ロック、ステアリング	
ロック エンジンの始動および停止	156
エンジンの始動および停止	159
オート・スタート/ストップ機能	
エレクトリック・パーキング・ブレーキ	163
フット・ブレーキポルシェ・セラミック・コンポジット・	164
ポルシェ・セラミック・コンポジット・	
ブレーキ(PCCB)	166
クルーズ・コントロール	166
アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)	168
レーン・チェンジ・アシスト(LCA)	.179
制限速度表示 *	
車線逸脱警告システム	
自動車電話*、無線装置*	

<mark>ポルシェ・コミュニケーション・システ</mark> .	<u>ل</u>
(PCMおよびCDR*)	
USB/iPod [®] およびAUX*	190
ETC受信機	190
ボイス・コントロール	191
ETCアンテナ	191
ポルシェ・カー・コネクト* Porsche Doppelkupplung(PDK)	191
Porsche Doppelkupplung(PDK)	192
Porsche Doppelkupplung(PDK)のセレクター・	
レバー位置	194
<mark>走行制限プログラム</mark>	199
ティプトロニックS	200
ティプトロニックSセレクター・レバー	
位置	202
PDK/ティプトロニックSセレクター・	
レバーの緊急解除	205
トランスミッションおよびシャーシ・	
コントロール・システム	206
ポルシェ・トラクション・マネージメント	
(PT M)	207
ポルシェ・スタビリティ・	
	207
<mark>ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス</mark>	
	211
ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・	
コントロール(PDCC)	
HOLD機能:停止制御	212
ABSブレーキ・システム(アンチロック) ブレーキ・システム)	•
プレーキ・システム)	213
ポルシェ・アクティブ・サスペンション	•
マネージメント(PASM)	
エア・サスペンションおよびレベル・コン	
ロール付きポルシェ・アクティブ・サスペ	ン
ション・マネージメント(PASM)	
「スポーツ」および「スポーツ・プラス」	
	217
スポーツ・エキゾースト・システム ぬぬぎせな・スポスラー	220


以耐スペース、ラケッシ・コン/ トメントおよびルーフ・トランプ ポート・システム	ζ
収納	224
ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー	227
灭皿	230
シガー・ライター	231
ソケット	232
リヤ・クーラー・ボックス	234
リヤ・シートのたたみ方および座席への	
冥し方	234
ラゲッジ・コンパートメント	
荷物の積載	
ラ <mark>ゲッジ・コンパートメント・カバー</mark>	237
固定式ラゲッジ・コンパートメント・	
カバー	
スキー・バッグ	
ルーフ・トランスポート・システム	240
トレーラー・ヒッチ	244
トレーラー・ヒッチ	
トレーラー・ヒッチ	245
	245
トレーラー・ヒッチ	245 247
トレーラー・ヒッチ 電動格納式トレーラー・ヒッチ 駐車	245 247
トレーラー・ヒッチ 電動格納式トレーラー・ヒッチ 駐車 パーキング・アシスタント	245 247 250 251
トレーラー・ヒッチ 電動格納式トレーラー・ヒッチ 駐車 パーキング・アシスタント リバース・カメラ	245 247 250 251 253
トレーラー・ヒッチ 電動格納式トレーラー・ヒッチ 駐車 パーキング・アシスタント	245 247 250 251 253
トレーラー・ヒッチ	245 247 250 251 253 253
トレーラー・ヒッチ	245 247 250 251 253 253
トレーラー・ヒッチ	245 247 250 251 253 253
トレーラー・ヒッチ	245 247 250 251 253 253 254
トレーラー・ヒッチ 電動格納式トレーラー・ヒッチ 駐車 パーキング・アシスタント リバース・カメラ サラウンド・ビュー (RTV)	245 247 250 251 253 253 254
トレーラー・ヒッチ	245 247 250 251 253 253 254 254 254
トレーラー・ヒッチ	245 247 250 251 253 253 254 254 254

盗難を防止するために	262
ポルシェ車両追跡システム・プラス	
(PVTSプラス) *	262
車両のお手入れ	<mark> 267</mark>
メンテナンスの諸注意	268
エンジン・オイル・レベルの点検	
エンジン・オイルの補充	
ウォッシャー液	
エア・クリーナーの交換	
室内防塵用フィルターの交換	
ワイパー・ブレード	272
エミッション・コントロール・システム.	273
予備燃料タンク	
ディーゼル・パティキュレート・	
フィルター*	274
燃料の給油	
車両のお手入れ	278
軽修理	<mark> 284</mark>
軽修理について	285
クーラント・レベルの点検と補充	
ブレーキ・フルード	
パワー・ステアリング	
タイヤとホイール	
ホイール・ボルト	
パンクしたとき	
スペーサー*	
歩行者保護/アクティブ・ボンネット・	
システム	300
南与玄姑	

バッテリー (12V)	307
外部電源、ジャンパー・ケーブルによる	
始動	310
バルブの交換	311
ヘッドライト	312
ヘッドライト調整	316
<mark>左側通行から右側通行への変更に伴うヘッ</mark>	ド
ライトの切り替え	316
けん引およびけん引によるエンジンの	
始動	317
消火器*	321
発炎筒	321
タイヤ空気圧とテクニカル・	
タイヤ空気圧とテクニカル・ データ	. 322
データ	
データ 車両の識別データ	323
データ	323 324
データ 車両の識別データ エンジン・データ(メーカー発表値)	323 324 325
データ 車両の識別データ エンジン・データ(メーカー発表値) 燃費と排出ガス(メーカー発表値)	323 324 325 326
データ 車両の識別データ エンジン・データ(メーカー発表値) 燃費と排出ガス(メーカー発表値) タイヤ、ホイール	323 324 325 326 327
データ 車両の識別データ エンジン・データ(メーカー発表値) 燃費と排出ガス(メーカー発表値) タイヤ、ホイール	323 324 325 326 327 335
データ	323 324 325 326 327 335 338
データ	323 324 325 326 327 335 338
データ	323 324 325 326 327 335 338

外観図

運転席	. 5
ステアリング・ホイールおよびインストルメ	
ント・パネル	.6
センター・コンソール	. 7
コントロール・パネル	. 8
フロント・エアコン(2ゾーンおよび4ゾーン・	
エアコン)	.9
ルーフ・コンソール1	0
後部1	1
リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)1	2

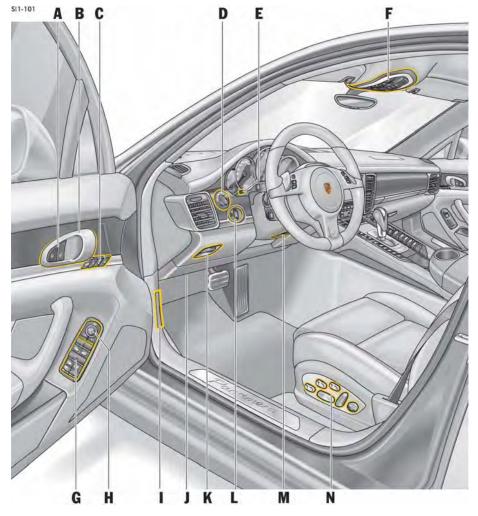


運転席

- A セントラル・ロッキング・ボタン (23ページ)
- B インナー・ドア・ハンドル (24ページ)
- C パーソナル設定用メモリー・ボタン (150ページ)
- D ライト・スイッチ (85ページ)
- E トリップ・メーター・リセット・ボタン/ インストルメント・パネルの明るさ調節 ボタン (90ページ)
- F ルーフ・コンソール (10ページ)
- **G** パワー・ウィンドウ (78ページ)
- H ドア・ミラー設定 (51ページ)
- I エンジン・コンパートメント・リッドの ロック解除 (25ページ)
- J 故障診断用ソケット (156ページ)
- **K** エレクトリック・パーキング・ブレーキ (163ページ)
- L イグニッション・ロック、ステアリング・ ロック (156ページ)
- M ステアリング・ホイール調節 (54ページ)
- N シート調節 (34ページ)



ステアリング・ホイールおよ びインストルメント・パネル

- A 方向指示灯 (89ページ)
- **B** 油圧計 (100ページ)
- C 油温計 (99ページ)
- D スピードメーター (99ページ)
- E タコメーター (回転計) (99ページ)
- F スポーツ・モード/ローンチ・コントロール・ ディスプレイ (217ページ)
- **G** マルチファンクション・ディスプレイ (99ページ)
- **H** フロント・ワイパー (93ページ)
- I 水温計 (99ページ)
- J 燃料計 (101ページ)
- **K** PDK/ティプトロニックSシフト・ボタン (53ページ)
- L クルーズ・コントロール (166ページ) アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) (168ページ)
- **M** 電話コントロール、マルチファンクション・ ディスプレイ (104ページ)
- N ホーン (53ページ)

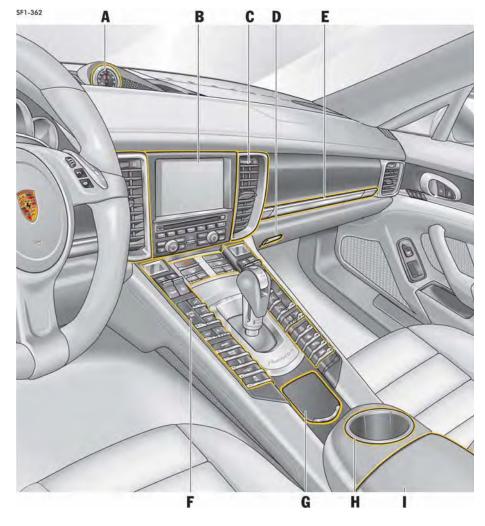

センター・コンソール

- **A** スポーツ・クロノ・ストップウォッチ (120ページ)
- **B** ポルシェ・コミュニケーション・システム* (190ページ)
- C エア・ベント (73ページ)
- **D** グローブ・ボックス (224ページ)
- E ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー (227ページ)
- F コントロール・パネル (8ページ)
- **G** 灰皿、シガー・ライター (230ページ)
- **H** ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー (227ページ)
- アームレスト、小物入れ (225ページ)

* 日本仕様に設定はありません。 外観図 7




コントロール・パネル

- A シート・ヒーター /シート・ベンチレーター (37ページ)
- **B** エアコン (左右) (63ページ)
- **C** ハザード・ライト・スイッチ (90ページ)
- **D** 格納式リヤ・スポイラー (220ページ)
- E 「スポーツ」モード/「スポーツ・プラス」 モード (217ページ)
- F ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント(PASM) (214ページ)
- G ハイ・レベル (216ページ)
- H ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM) (207ページ)
- l 車線逸脱警告システム (187ページ)
- J スポーツ・エキゾースト・システム (220ページ)
- K リヤ・ウィンドウ/リヤ・サイド・ウィンドウのロールアップ・サンブラインド(57ページ)
- L オート・スタート/ストップ機能、惰性走行 モード (160ページ)




フロント・エアコン(2ゾーン および4ゾーン・エアコン)

- A エアコン・ディスプレイ (左右)
- **B** フロント・ウィンドウ・デフロスター (73ページ)
- C 内気循環モード (70ページ)
- **D** 温度設定(左右) (65ページ)
- E 送風量設定(左右) (66ページ)
- F SYNCモード (運転席のエアコン設定を室内 全体に適用する) (71ページ)
- **G** フロント・ウィンドウへの送風(左右) (66ページ)
- H オート・モード (左) (64ページ) RESTモード (エンジン余熱ヒーターを使用 する) (72ページ)
- 中央および左右のエア・ベントへの送風(左右) (66ページ)
- **J** 足元への送風(左右) (66ページ)
- K リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター (74ページ)
- L A/Cモード (エアコン・コンプレッサーの ON/OFF) (68ページ)
- **M** A/C MAXモード (69ページ)
- N オート・モード(右) (64ページ) REARモード(フロント・コントロール・ パネルでリヤ・ゾーンを制御する) (67ページ)

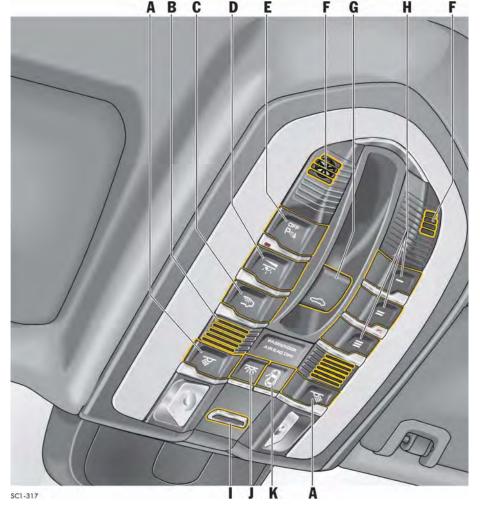

ルーフ・コンソール

- A 読書灯
 - (91ページ)
- B ハンズフリー・マイク
- C リヤ・インテリア・ライト (91ページ)
- **D** アンビエント・ライトの明るさ調整 (92ページ)
- E パーキング・アシスタントOFFボタン (252ページ)
- F 室内モニタリング (260ページ)
- **G** スライディング/チルティング・ルーフ (81ページ)
- H ガレージ・ドア・オープナー /ホームリンク[®]* (254ページ)
- オリエンテーション・ライト (92ページ)
- **J** フロント・インテリア・ライト (91ページ)
- K インテリア・ドア・オープニング・ライト (92ページ)

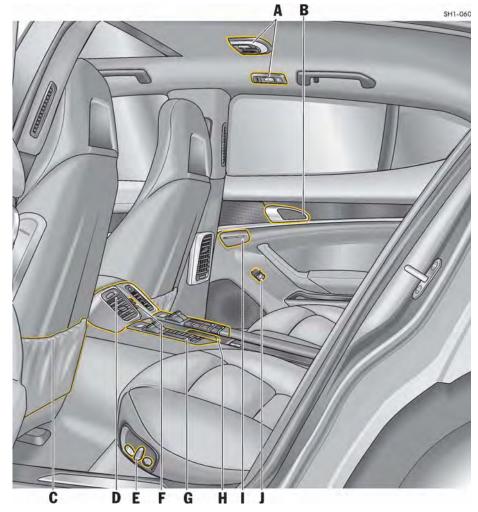

後部

- A インテリア・ライト/読書灯 (91ページ)
- B インナー・ドア・ハンドル (24ページ)
- C マップ・ポケット
- D エア・ベント (73ページ)
- E シート調節 (36ページ)
- **F** セントラル・ロッキング (22ページ)
- G エアコン (62ページ)
- H ドリンク・ホルダー/カップ・ホルダー (229ページ)
- I 灰皿 (230ページ)
- **J** パワー・ウィンドウ/リヤ・サイド・ウィ ンドウのロールアップ・サンブラインド (78ページ)



リヤ・エアコン(4ゾーン・ エアコン)

- A A/C MAXモード(Panamera Executive) (69ページ)
- B エアコン・ディスプレイ (左右)
- C 温度設定(左右) (65ページ)
- **D** 送風量設定(左右) (66ページ)
- E ドア・ベントおよび中央のベントへの送風 (左右) (66ページ)
- **F** AUTOモード (左右) (64ページ)
- **G** ドア・ベント、中央のベントおよび足元へ の送風(左右) (66ページ)
- **H** ドア・ベントおよび足元への送風(左右) (66ページ)
- I SYNCモード(右リヤのエアコン設定を室 内全体に適用する)(Panamera Executive) (71ページ)

開閉操作とロック


概要 – 車外からの開閉操作とロック	1
車外からのドアの開閉操作とロック	1!
オートマチック・リヤ・リッド	18
車内からのドアの開閉操作とロック	2
エンジン・コンパートメント・リッドの	
開閉	2!
開閉操作とロックの故障	2
キーおよびセントラル・ロッキング・	
システムの知識	29
キー(リモート・コントロール)電池の	
交換	20

概要 – 車外からの開閉操作とロック

ポルシェ・エントリー & ドライブは、ドア・ハンドルのボタンAの操作でロック/ロック解除ができるシステムです。

この概要説明は後述の「車外からのドアの開閉 操作とロック」に代わるものではありません。 操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。




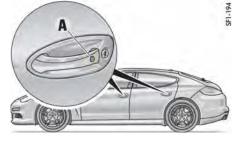

+-

ポルシェ・エントリー&ドライブ

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?	その結果は?
ロック解除	キーを使用する: キーの♂ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車: ドア・ハンドルをしっかり握ってください。	ハザード・ライトが1回点滅します。 ドアを開くことができます。
ロック	キーを使用する: キーのむ ボタンを押してください。 ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車: ドア・ハンドルのボタンAを押してください。	ハザード・ライトが2回点滅します。 すべてのドアとリヤ・リッドがロックされます。 ドアは、インナー・ドア・ハンドルを引いて車 内から開くことができません(セーフロック)。
人/動物を車両に残してロックする場合− ロックされた車両のセーフロックの作動を解除するおよび− 室内モニタリング・システムをOFFにする	キーを使用する: キーの⊕ボタンを2回押してください (約2秒以内)。 ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車: ドア・ハンドルのボタンAを2回押してください (約2秒以内)。	ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、インナー・ドア・ハ ンドルを引くことにより、車内からドアを開く ことができます。
警報の解除	キーの () ボタンを押してください。 または イグニッションをONにしてください。	警報が止まります。

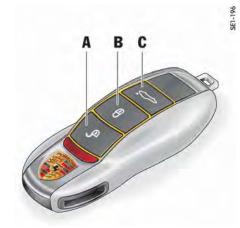

A - 車両のロック解除

B - 車両のロック

C-リヤ・リッドおよびドアのロック解除

車外からのドアの開閉操作と ロック

車両装備により、キーまたはポルシェ・エント リー&ドライブ装備車ではキーなしでロックお よびロック解除ができます。

インフォメーション

ここでは初期設定の機能を元に説明しています。 コンフォート・メモリー装備車ではインストル メント・パネルのマルチファンクション・ディ スプレイで設定を変更し、そのとき使用してい るキーに設定情報として保存しておくことが できます。

ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォ メーション:

▷ 「ロックの設定」(131ページ)を参照して ください。



インフォメーション

運転席ドア・ロックにエマージェンシー・キー を差し込んで車両をロック解除した場合、警報 システムの作動を回避するために、ドアを開い てから15秒以内にイグニッションをON(イグ ニッション・ロック位置1) にしなければなり ません。その他のドアはロックしたままになり ます。運転席ドアを開かなかった場合、約30秒 後に車両は自動的に再ロックされます。

エマージェンシー・キーを使用した車両の ロック解除に関するインフォメーション:

▷ 「車両のロックを解除できない」(27ページ) を参照してください。

キーの使用

キーのボタンを操作してロックおよびロック 解除を行ってください。



ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では キーを携行していれば (例えば着衣のポケット に入れておくだけで)、キーを使用することな く開閉操作およびエンジンの始動が行えます。



インフォメーション

ポルシェ・エントリー&ドライブの機能を快適 にご利用いただくため、キーを電源が入った電 子機器(携帯電話、ノートパソコン、ドライ バー・カード/リモート・キーパッド (ポルシェ 車両追跡システム) など) と一緒に保管しない ようにしてください。

▷ 「開閉操作とロックの故障」(26ページ)を 参照してください。

ドア・ロックを解除してドアを開く



1 インフォメーション

ドア・ロックを解除してからドアまたはリヤ・ リッドを開かなかった場合、30秒後に自動的に ロックされます。警報システムが起動します。 自動的に再ロックされた後は、室内モニタリン グ・システムと傾斜センサー*が解除されます (盗難防止機能が制限されます)。

この場合、インナー・ドア・ハンドルを引くこと により、車内からドアを開くことができます。

▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動す ることを車内に残る人に伝えてください。

再度ロックされた後は、室内モニタリング・シス テムおよび傾斜センサー*が再び作動します。

ドアのロック解除機能の設定

車両のロックを解除するときに、運転席ドアとリ ヤ・リッドのみをロック解除するか、またはすべ てのドアをロック解除するか設定できます。

なお、設定内容に関係なく、すべてのドアを ロック解除することができます。

▶ キーのデボタンを5秒以内に2回押してく ださい。

開閉操作の設定変更に関するインフォメーション: ▷ 「ロックの設定」(131ページ) を参照してく ださい。



キーによるロック解除

- ボタンを押してください。 ハザード・ライトが1回点滅します。 ドアのロックが解除されます。
- 2. ドア・ハンドルを引いてドアを開いてくだ さい。



ポルシェ・エントリー &ドライブによるロッ ク解除 (キーレス操作)

キーを携行して運転席または助手席側のドア に近づくと、車両のロックを解除することがで きます。

- 1. ドア・ハンドルをしっかり握ってください。 ハザード・ライトが1回点滅します。 ドアのロックが解除されます。
- 2. ドア・ハンドルを引いてドアを開いてくだ さい。

開閉操作とロック

無段階式ドア・ストッパー

車両には無段階式ドア・ストッパーが装備されています。各ドアは開いた位置で停止します。
▷ ドアを開き、任意の位置で約1秒間保持してください。



インフォメーション

ドアを停止位置から解除するには、少し強い力 で操作する必要があります。

ドアをロックする

セーフロック

セーフロックは、ロックされた車両のインナー・ドア・ハンドルとセントラル・ロッキング・ボタンを無効にし、車内への不正な侵入を難しくします。

▲ 警告

車外からのドアの ロック

車外からドアをロックすると、**車内からドアやウィンドウを開くことができなくなります(セーフロック)**。そのため、ロックする前に車両に人または動物が残っていないことを確認してください。ドアをロックした後は、緊急時においても容易に他者が車内へ入ることができなくなります。

▷ 車両をロックするときは、車両に人または 動物が残っていないか確認してください。

キーによるロック

- 1. ドアを閉じてください。
- 分ボタンを1回押してください。
 ハザード・ライトが2回点滅します。
 車外、車内のどちらからもドアを開くことができなくなります。

または


人または動物を車両に残してロックする場合、キーの分ボタンを2回押してください。 ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはインナー・ドア・ハンドルを引くことにより、内側から開くことができます。

3. ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。



1 インフォメーション

- 運転席側ドアが完全に閉じていないと車両 をロックできません。
 - すべてのドア、エンジン・コンパートメント・リッド、リヤ・リッドが閉じているときにのみ、ハザード・ライトが点滅して車両がロックされたことを知らせます。
- 運転席ドアのみを閉じた状態でロックをすると、車両はプリロック状態になります。残りの開いたドアまたはリヤ・リッドを閉じる前に、キーを車外に持ち出してください:キーを車内に残したままにすると、スペア・キーを使用しなければロックを解除することができなくなります。

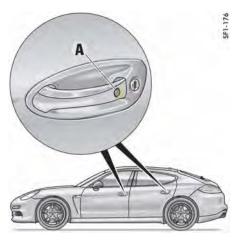

ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・ ロック (キーレス操作)

この操作を行うときは、キーを携行していなければなりません。

- 1. ドアを閉じてください。
- 2. ドア・ハンドルのロック・ボタンAを押して ください。

ハザード・ライトが2回点滅します。 車外、車内のどちらからもドアを開くこと

ができなくなります。

または

人または動物を車両に残してロックする場合、ドア・ハンドルのロック・ボタン**A**を2回押してください。

ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはインナー・ドア・ハンドルを引くこ とにより、内側から開くことができます。

3. ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。



インフォメーション

- すべてのドアまたはリヤ・リッドが完全に閉 じていないと車両はロックできません。 警告音が鳴り、マルチファンクション・ディ スプレイに警告メッセージが表示されます。
- ドアをロックするときはキーを重外に持ち 出してください。キーが重内にあるとドア をロックできません。
- キーがポルシェ・エントリー&ドライブの作 動範囲外にある場合、ロックした後でドア を開くことはできません。

オートマチック・リヤ・リッド

リヤ・リッドにはエレクトリック・ドライブ・ メカニズム(パワーリフトおよびクロージン グ・エイド)が組み込まれています。

リヤ・リッドを自動開閉する

A 危険

有毒な排気ガスの吸引

エンジンが作動している状態でリヤ・リッドが 開いていると、有毒な排気ガスが室内に侵入す る可能性があります。

▷ エンジンの作動中は必ずリヤ・リッドを閉 じてください。

A 警告

オートマチック・リヤ・ リッドの不意の自動 開閉

オートマチック・リヤ・リッドの不用意な開閉 により、けがを負う恐れがあります。

- ▷ 停車中にのみリヤ・リッドを開閉してくだ さい。
- ▷ リヤ・リッドの作動範囲内に人や動物、障 害物がないことを確認してからリヤ・リッ ドを開閉してください。
- ▷ 万一のときはいつでも作動を中断できるよ うに、リヤ・リッドの開閉作動から目を離 さないでください。

開閉作動の中断に関するインフォメーション:

▷ 「緊急時の開閉作動の中断」(21ページ) を 参照してください。

知識

オートマチック・リヤ・リッドの不用意な開閉 により、損傷する恐れがあります。

開閉時にリヤ・リッドがガレージの天井に衝突 したり、ルーフ・トランスポート・システムま たはラゲッジ・コンパートメントに載せた荷物 に衝突する恐れがあります。

- ▷ 車両の後方や上方に十分なスペースがあるこ とを確認してください(ルーフ・トランスポー ト・システムやガレージの天井など)。
- ▷ 積み荷がラゲッジ・コンパートメントから 突き出したり、はみ出したりしないように してください。

知識


ラゲッジ・コンパートメント・カバーがリヤ・ リッドに取り付けられていない場合、リヤ・ リッドに手を添えて開いてください。リヤ・ リッドを損傷する恐れがあります。

ラゲッジ・コンパートメント・カバーがリヤ・ リッドに取り付けられていない場合、リヤ・ リッドは自動停止位置を超えてゆっくり上昇 を続けます。このため、ガレージの天井やルー フ・トランスポート・システムに接触する可能 性があります。

▷ オートマチック・リヤ・リッドは、必ずラ ゲッジ・コンパートメント・カバーが取り 付けられている状態で使用してください。

1 インフォメーション

- リヤ・リッドのロックを解除すると、ドア のロックも解除されます。
- ドア・ロックを解除した後、ドアまたはリ ヤ・リッドを開かなかった場合、30秒後に 自動的に再ロックされます。

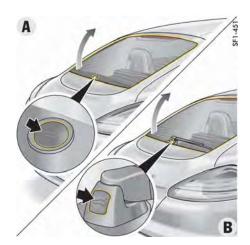

リヤ・リッドを自動で開く



1 インフォメーション

リヤ・リッドは設定した高さまで開きます。

リヤ・リッドの開き方には3通りの方法があり ます。

手順1

▷ ボタン(矢印)を押してください。

車両装備によっては、ボタンはリヤ・ウィン ドウAまたはリヤ・ワイパーBにあります。 リヤ・リッドが自動で開きます。

このとき、車両のロックは解除しておいて ください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では、 キーを携行していれば(例えば着衣のポケッ トに入れておくだけで)、車両がロックされて いてもリッドを開くことができます。



手順2

▷ イグニッションがOFFのときは、キーの ボタンを約1秒間押してください。



インフォメーション

車両がロックされている場合、運転席ドアまた はすべてのドアのロックが解除されます(マル チファンクション・ディスプレイでの設定によ り異なります)。

マルチファンクション・ディスプレイでの開閉 操作の設定に関するインフォメーション: ▷「ロックの設定」(131ページ)を参照してく ださい。



手順3

▷ 運転席ドアの ボタンを短く押してく ださい。



インフォメーション

トレーラー、キャンピング・カー、その他のアク セサリー (バイク・ラックなど) をトレーラー・ コネクターを接続してけん引しているときは、リ ヤ・ウィンドウまたはリヤ・ワイパーのボタンで リヤ・ゲートを開くことができます。

リヤ・リッドを自動で閉じる

A 注意

パワー・クロージン グ・メカニズム

リヤ・リッドは、引き下げると自動的に閉じ、 ロックされます。

- ▷ リヤ・リッドの下に指を挟まないよう注意 してください。
- ▷ パワー・クロージング・メカニズムの作動 部品(ロックのロータリー・ラッチ)の近 くに物を置いたり、手足を近づけないでく ださい。
- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。
- □ リヤ・リッドを閉じる前に、リッドの可動 範囲に物がないことを確認してください。 リッドが障害物に触れると閉作動が中断し た後、約1cm開きます。



リヤ・リッドの閉じ方には、**2**通りの方法があります。

手順1

- 1. イグニッション・スイッチをONにした状態 で運転席ドアの ボタンを押し続けて ください。
- 警告音が鳴り、リヤ・リッドが閉じます。 2. キーの⊕ボタンを1回押してください。 車両がロックされます。



A - リヤ・リッドを自動で閉じる B - リヤ・リッドを自動で閉じてロックする (ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車)

手順2

- リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンAを押してください。 リヤ・リッドが閉じます。
- キーの分ボタンを1回押してください。 車両がロックされます。

リヤ・リッドを自動で閉じ、ロックする(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)

▷ リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンBを 押してください。

リヤ・リッドが閉じ、車両がロックされます。 リヤ・リッドを自動で閉じてロックするには、 キーが次の位置になければなりません:

- リヤ・リッドの近く**および**
- 車外

この条件が満たされていない場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車でキーおよびリモート・コントロールが作動範囲外にある場合、リヤ・リッドを開くことはできません。



インフォメーション

キーを車内に残した状態でロック・ボタンBを押した場合、リヤ・リッドが自動的に閉じて警告音が鳴ります。車両はロックされません。

緊急時の開閉作動の中断

次のいずれかのボタンを押すと、リヤ・リッド の開閉作動をすぐに中断できます:

▶ キーの
ボタンを押してください。

または

運転席ドアの ボタンを短く押してください。

または

リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンAまたはBを短く押してください。

または

リヤ・ウィンドウまたはリヤ・ワイパーの ボタンを短く押してください。

自動作動はいつでも再開することができます。 再開するには、中断するために押したボタンを 再度押してください。

リヤ・リッド開作動中の障害物検出

リヤ・リッドの開作動中に障害物に作動を妨げられると、作動が中断されます。警告音が鳴ります。

障害物を取り除いた後、開作動を再開するには: ▷ キーの ボタンを押してください。

または

運転席ドアの
ボタンを短く押してください。

または

リヤ・ウィンドウまたはリヤ・ワイパーの ボタンを押してください。

リヤ・リッド閉作動中の障害物検出

リヤ・リッドの閉作動中に障害物に作動を妨げられると、作動が中断されます。

警告音が鳴り、リヤ・リッドが再び約1cm開きます。

障害物を取り除いた後、リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンを押して閉じることができます。

リヤ・リッドが不意に作動した場合の自動停止 リヤ・リッドが降り積もった雪の重みなどで開いた状態から不意に下がると、パワー・メカニ ズムのブレーキ機能が作動してリッドの動き を制止するとともに、リッドの動きが止まるまで警告音が鳴ります。

▷ リヤ・リッドは約1秒間停止します。 ブレーキ機能が解除されます。

リヤ・リッドの開く高さの設定

例えば天井が低い車庫の中でリヤ・リッドを開くときなど、リッドの開く高さをあらかじめ設定することができます。

レベル・コントロール装備車は、レベリング・ システムの設定に応じて車高が変化します。

▷ このため、レベル・コントロール装着車では、車高を最も高い状態にセットしてからリッドの開く高さを設定してください。車高が低い状態でリッドの開く高さを設定すると、レベリング・システムの設定を切り替えたときにリッドが障害物に衝突する恐れがあります。

知識

リヤ・リッドを不用意に自動開閉するとリヤ・ リッドを損傷する恐れがあります。

ラゲッジ・コンパートメント・カバーがリヤ・ リッドに取り付けられていない場合、リヤ・ リッドは自動停止位置を超えてゆっくり上昇 を続けます。このため、ガレージの天井やルー フ・トランスポート・システムに接触する可能 性があります。

- ▷ オートマチック・リヤ・リッドは、必ずラ ゲッジ・コンパートメント・カバーが取り 付けられている状態で使用してください。
- 1. 車両の後方に立ち、リヤ・リッドを開いて ください。
- 2. リヤ・リッドが全開時の約2/3の高さまで開いたときに、キーの ボタンを押して自動開作動を中断してください。
- 3. 設定したい高さになるまでリッドを手で持ち上げてください。このとき、天井などの障害物との距離が十分に保たれていることを確認してください。
- リヤ・リッドのトリム・パネルのボタンAを 約3秒間押してください。

確認音が鳴ります。

これでリヤ・リッドを開く高さが保存されました。

作業が完了した後はボタンを短く押して リッドを閉じることができます。

リヤ・リッドの開く高さの設定は、1回保存すると消去できません。設定を変更したい場合はこの手順を繰り返してください。

リヤ・リッド・ドライブ・メカニズムの作動不良

バッテリーの電圧が低下するとリヤ・リッドの 自動開閉機能は作動しません。

この場合、ボタンを押すとリヤ・リッドのロックのみが解除され、警告音が短く3回鳴ります。 リヤ・リッドは手動で開くことができます。

▷ バッテリーを充電してください。

または

メカニズムの故障などでリヤ・リッドの自動開 閉作動が中断した場合:

▷ リヤ・リッドを手でゆっくり開閉してください。

オーバーロード・プロテクション (過負荷時の 保護機能)

リヤ・リッド・ドライブの過負荷を検出すると、警告音が短く3回鳴ります。

自動開閉機能が約30秒間作動しなくなります。

作動待機の解除(ポルシェ・エント リー&ドライブ装備車)


車両のロックを一定時間内に解除しなかった場合、ポルシェ・エントリー&ドライブの作動待機状態が解除されます。運転席ドアは96時間後、助手席ドアは36時間後に作動待機状態が解除されます。

- ドア・ハンドルを1回引くと、ポルシェ・エントリー&ドライブが作動待機状態に戻ります。
- **2.** ドア・ハンドルをもう**1回**引くと、ドアが開きます。

車内からのドアの開閉操作と ロック

ここでは初期設定の機能を元に説明しています。 コンフォート・メモリー装備車ではインストル メント・パネルのマルチファンクション・ディ スプレイで設定を変更し、そのとき使用してい るキーに設定情報として保存しておくことが できます。

開閉操作の設定変更に関するインフォメーション: ▷「ロックの設定」(131ページ)を参照してく ださい。

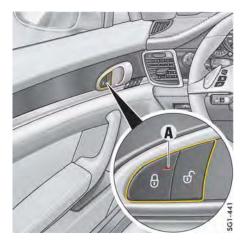

ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ボタン

ਜ਼ドアをロックする

必要条件


すべてのドアとリヤ・リッドが完全に閉じてい ること。

▷ ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ ボタン骨、またはリヤ・センター・コンソー ルのセントラル・ロッキング・ボタン⊖を 押してください。

イグニッションをONにすると、ドア・パネ ルのセントラル・ロッキング・ボタンのイ ンジケーター・ライトAおよびリヤ・セン ター・コンソールのセントラル・ロッキン グ・ボタンのインジケーター・ライトが点 灯します。

車両の**すべての**ドアとリヤ・リッドがロッ クされます。

ドアはドア・ハンドルを引くことにより開 くことができます。

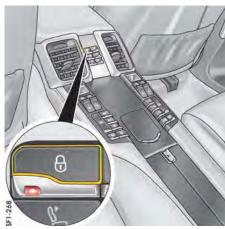

リヤ・セントラル・ロッキング・ボタン

オート・ロック機能による自動ロック

この機能が作動しているときは、速度が約 5km/hを超えると自動的にロックされます。 開閉操作の設定変更に関するインフォメーション: ▷ 「ロックの設定」(131ページ) を参照してく ださい。

⊕ / ⊕ ドア・ロックを解除する

▷ ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ ボタン () 、またはリヤ・センター・コン ソールのセントラル・ロッキング・ボタン 骨を押してください。

ドア・パネルのセントラル・ロッキング・ ボタンのインジケーター・ライトAおよびリ ヤ・センター・コンソールのセントラル・ ロッキング・ボタンのインジケーター・ラ イトが消灯します。

車両の**すべての**ドアとリヤ・リッドのロッ クが解除されます。

オート・ロック機能による自動ロック解除

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車: キーを抜くと、車両のロックが自動的に解除さ れます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車: イグニッションをOFFにして運転席ドアを開く と、車両のロックが自動的に解除されます。

<u>i</u> インフォメーション

キーまたはスペア・キーで車両をロックした場 合、セントラル・ロッキング・ボタンでロック を解除することはできません。



ドアを開く

▷ インナー・ドア・ハンドル(矢印)を引いてください。



インフォメーション

キーの分ボタンを押して車両をロックした場合、またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車のドア・ハンドルのボタンでロックした場合、車内からドアを開くことはできません(セーフロック作動)。

ドアを閉じる (ソフト・クローズ機能装備車)

ソフト・クローズ機能装備車には、すべてのドアにパワー・クロージング・メカニズムが装備されています。

▷ ドアをロックして軽く押し込むまたは引き 込んでください。

ドアは自動的に引き込まれて閉じます。

A 注意

パワー・クロージング・ メカニズム

閉操作時、ドアはロックに自動的に引き込まれ ます。

- ▷ ドアと車両固定部間に指を挟まないように 注意してください。
- ▷ パワー・クロージング・メカニズムの作動 部品(ロックのロータリー・ラッチ)の近 くに物を置いたり、手足を近づけないでく ださい。
- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。

緊急時の閉作動の中断

▷ インナー・ドア・ハンドルを引いてください または

アウター・ドア・ハンドルを引いてください 閉作動がすぐに中断されます。

クロージング・メカニズムが故障した場合

▷ ドアを押す、または引いて手動でロックしてください。

リヤ・ドアをロックする

後席乗員が誤ってインナー・ドア・ハンドルを引いて、車内からドアが開くことを防ぎます。



右リヤ・ドアのチャイルド・ロック

ソフト・クローズ機能非装備車のチャイルド・ ロック機能の作動/解除

リヤ・ドア開口部のキャッチの近くに、チャイルド・ロックを作動/解除するためのキー・スイッチがあります。

チャイルド・ロックを作動させると、インナー・ドア・ハンドルの操作でリヤ・ドアを開くことができなくなります。

- ▶ 作動させるには:エマージェンシー・キーを使用して、右リヤ・ドアのチャイルド・ロックを約45°反時計回りに回してください。左リヤ・ドアのチャイルド・ロックは約45°時計回りに回してください。
 - チャイルド・ロックが作動すると、ロック・ シリンダーが縦位置になります。
- ▽ 解除するには:エマージェンシー・キーを 使用して、右リヤ・ドアのチャイルド・ロッ クを約45°時計回りに回してください。左リ ヤ・ドアのチャイルド・ロックは約45°反時 計回りに回してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメーション: ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。



ソフト・クローズ機能装備車のチャイルド・ ロック機能の作動/解除

チャイルド・ロック機能はチャイルド・プロテ クション作動時に作動します。

▶ セーフティー・ボタン
を押してください。 チャイルド・ロック機能が作動している場 合、セーフティー・ボタンのインジケー ター・ライトが点灯します。

1し インフォメーション

チャイルド・ロック機能が作動している場合 は、リヤ・ドアのパワー・ウィンドウ・スイッ チと、リヤ・センター・コンソールのコント ロール・パネルの機能が無効になります(セン トラル・ロッキング・ボタンを除く)。

チャイルド・ロック機能に故障がある場合、マ ルチファンクション・ディスプレイに警告メッ セージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

エンジン・コンパートメント・ リッドの開閉

開く


知識

エンジン・コンパートメント・リッドまたはフ ロント・ワイパーを損傷する恐れがあります。 エンジン・コンパートメント・リッドを開くと きにフロント・ワイパー・アームが起きている と、ワイパーまたはエンジン・コンパートメン ト・リッドが損傷する恐れがあります。

- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドを開 くときは、フロント・ワイパー・アームが 起きていないことを確認してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドを開 く前に、必ずワイパーをOFF (ワイパー・レ バーを0の位置)にしてください。エンジ ン・コンパートメント・リッドを開くと、フ ロント・ワイパーがただちに停止します。 エンジン・コンパートメント・リッドを閉 じ、ワイパーシステムをOFFにしてから再度 ONにするまで、この位置が保持されます。

フロント・ワイパーに関するインフォメーション:

▷ 「フロント・ワイパーおよびヘッドライト・ ウォッシャー・システム」(94ページ)を参 照してください。

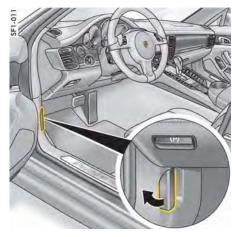

- 1. 運転席ドアを開いてください。
- 2. リリース・レバー (矢印) を引いてください。 エンジン・コンパートメント・リッドのロッ クが解除されます。



- 3. セーフティー・キャッチのロック解除レバー (**矢印**)を操作してください。
- **4.** エンジン・コンパートメント・リッドを完全に開いてください。

閉じる

- 1. エンジン・コンパートメント・リッドが閉まる直前まで手で引き下げ、そこで手を放してエンジン・コンパートメント・リッドをロックしてください。必要な場合、セーフティー・キャッチの真上付近を手のひらで押して、エンジン・コンパートメント・リッドを確実にロックしてください。
- リッドが完全にロックされているか、リ リース・レバーが初期位置に戻っているか を確認してください。

エンジン・コンパートメント・リッドが確実に ロックされていない場合、車両の発進時にマル チファンクション・ディスプレイに警告メッ セージが表示されます。


開閉操作とロックの故障

リヤ・リッドがロック解除できない

キーの操作でリヤ・リッドが開かないとき(リモート・コントロールの電池が弱くなったときなど):

- 1. エマージェンシー・キーを使用して運転席 ドアのロックを解除し、ドアを開いてくだ さい。
- ▷ 「車両のロックを解除できない」(27ページ) を参照してください。
- 盗難防止警報システムの作動を回避するため、ドアを開いてから10秒以内にイグニッションをONにしてください。
- フロント・ドア・パネルまたはリヤ・センター・コンソールのセントラル・ロッキング・ボタンを押してください。リヤ・リッドのロックが解除され、下記の操作で開くことができます:

リヤ・ウィンドウまたはリヤ・ワイパーの ボタンを押してください。

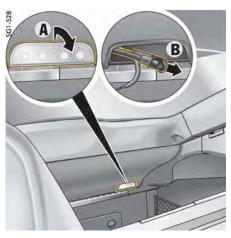

リヤ・リッドの緊急ロック解除

それでもリヤ・リッドが開かないとき(車両が バッテリー上がりのときなど)は、緊急時の ロック解除手順でリヤ・リッドを開く必要があ ります:

- 1. リヤ・シート・バックレストを前方に折り 畳んでください。
- ▷「リヤ・シートのたたみ方および座席への戻し方」(234ページ)を参照してください。
- 2. 折り畳んだシートを乗り越えてラゲッジ・ コンパートメント内に移動してください。
- 3. 進行方向に対して左側のテール・ゲート内側にある室内灯Aを取り外してください。 リヤ・リッドを開くためのリリース・ケーブルはトリム内の上方右側にあります。
- 4. 緊急リリース・ケーブルをブラケットBから 外し、図の矢印方向に引いてください。 解除音が聞こえます。 リヤ・リッドは手で開くことができます。
- 5. 緊急リリース・ケーブルをブラケットに取り付け、右側に固定してください。

1つのドアのみロックが解除される

マルチファンクション・ディスプレイを使用して、ドアおよびリヤ・リッドのロック/ロック解除の設定を変更することができます。なお、設定内容に関係なく、すべてのドアを開くことができます。

▶ キーのでボタンを5秒以内に2回押してください。

マルチファンクション・ディスプレイでの開閉 操作の設定に関するインフォメーション:

▷ 「ドアのロック機能の設定」(131ページ) を 参照してください。

車両のロックを解除できない

リモート・コントロール・キーが、次のいずれ かの状態にあることが考えられます。

- 電磁波などの影響で正常に機能していない (ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の リモート・コントロールでも同様の症状が 発生することがあります)
- システムが故障している
- キーの電池が消耗している 「キー(リモート・コントロール)電池の交換」(29ページ)を参照してください。
- ▷ キーを電源が入った電子機器(携帯電話、 ノートパソコン、充電ケーブル、ドライ バー・カード/リモート・キーパッド(ポル シェ車両追跡システム)など)と一緒に保 管しないようにしてください。必要に応じて、キーの保管場所を変更してください。
- ▷ それでも車両のロックを解除できない場合、リヤ・ウィンドウ上部の中央付近でリモート・コントロールを保持し、プボタンを押してください。

エマージェンシー・キーによるロック解除

- 1. リモート・コントロールから取り出したエマージェンシー・キーを使用して運転席ドアのロックを解除し、ドアを開いてください。エマージェンシー・キーに関するインフォメーション:
 「エマージェンシー・キー」(30ページ)を参昭してください。
- 2. 盗難防止警報システムの作動を回避するため、ドアを開いてから10秒以内にイグニッションをONにしてください。

イグニッションをONにできない(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の追加作業)

イグニッションをONにできない、またはエンジンが始動しない場合は、マルチファンクション・ディスプレイに「キーケンチフカ/ショウガイ キーノイチヲヘンコウスル」のメッセージが表示されます。

- 1. キーを電源が入った電子機器(携帯電話、 ノートパソコン、ドライバー・カード/リ モート・キーパッド(ポルシェ車両追跡シ ステム)など)と一緒に保管しないように してください。必要に応じて、キーの保管 場所を変更してください。
- イグニッションがまだONにできない場合、コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置Oに回してください。
- 3. エンジンを始動してください。 エンジンが始動しない場合、メッセージ 「キーケンチフカ /ショウガイ キーノイチ ヲ ヘンコウスル」が再度表示されます。 約1秒後に「Panel: turn left, remove, insert ign. key(スイッチ部:左へ回し、取り外 し、キーを差し込む)」のメッセージが表示されます。

4. コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置0に回して、イグニッション・ロックから取り外してください。 キー(エマージェンシー・キー以外)でイグニッションをONにしてください。

車両をロックできない

この状態は、ハザード・ライトが点灯せず、 ロック音が聞こえないことで判断できます。 リモート・コントロール・キーが、次のいずれ かの状態にあることが考えられます。

- 電磁波などの影響で正常に機能していない (ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の リモート・コントロールでも同様の症状が 発生することがあります)
- システムが故障している
- キーの電池が消耗している 「キー (リモート・コントロール) 電池の交 換」(29ページ) を参照してください。
- ▶ キーを電源が入った電子機器(携帯電話、 ノートパソコン、充電ケーブル、ドライ バー・カード/リモート・キーパッド(ポルシェ車両追跡システム)など)と一緒に保 管しないようにしてください。必要に応じて、キーの保管場所を変更してください。


エマージェンシー・キーによるロック

- 1. エマージェンシー・キーをドア・ロックに差 し込んで運転席ドアをロックしてください。 エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:
- ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。

セントラル・ロッキング・システムに異常があ る場合、運転席ドアのドア・ロックにエマー ジェンシー・キーを差し込んでロックすると、 正常に機能しているロックのみが作動します。 緊急操作によるドア・ロックに関するインフォ メーション:

- ▷「車両のすべてのドアを同時にロックでき ない」(28ページ)を参照してください。
- ▷ セントラル・ロッキング・システムを修理 してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

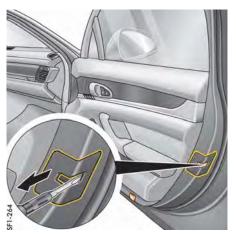

車両のすべてのドアを同時にロック できない

セントラル・ロッキング・システムの故障が考 えられます。この場合、緊急操作機能を使用し て、ドアをロックする必要があります。

- 1. 助手席ドアを開いてください。
- 2. ドライバーでカバーのクリップを外してく ださい。



1 インフォメーション

カバーを取り外すには、大きな力が必要です。 損傷しないように注意してカバーを外してく ださい。



- 3. エマージェンシー・キーを使用して、キー・ス イッチを車両の外側方向に回してください。
- 4. カバーを取り付けてください。
- 5. リヤ・ドアについても同様の作業を行って ください。
- 6. すべてのドアを閉じてください。



7. エマージェンシー・キーをドア・ロックに差 し込んで運転席ドアをロックしてください。 ドアはインナー・ドア・ハンドルを引くことに より、内側から開くことができます。

エマージェンシー・キーに関するインフォメー ション:

□ 「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。

キーおよびセントラル・ロッキ ング・システムの知識

車両には2本のキーが付属しており、それぞれ にエマージェンシー・キーを内蔵しています。 これらのキーを使用して、車両のすべてのロッ クを操作できます。

- ▶ キーの取り扱いには細心の注意を払ってく ださい:特別な状況を除いて、キーを放置 しないでください。
- ▷ わずかな時間でも車両から離れるときは、 キーを抜き取り、携行してください。 キーを車内に残さないでください。
- ▷ キーを紛失または盗難に遭遇したとき、ス ペア・キーを追加したり交換したときは、ご 契約の損害保険会社に連絡してください。
- ▷ 紛失または盗難に遭遇したキーの電子コー ドを無効にしていても、そのキーをドア・ ロックに差し込んで、車両をロック/ロック 解除できます。



i インフォメーション

コンフォート・メモリー装備車の場合、車両を ロックしたときに、車両の様々な設定がそのと き使用しているキーに保存されます。

キーの車両設定の保存に関するインフォメー ション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(150ページ)を参 照してください。

キー(リモート・コントロール) 雷池の交換



インフォメーション

▷ 電池を廃棄処分するときは、定められた法 規にしたがってください。

キー

リモート・コントロールの雷池が弱まると、イン ストルメント・パネルのマルチファンクション・ ディスプレイにメッセージ 「**イグニッション** キーノ デンチヲ コウカン」が表示されます。 速やかに電池を交換してください。



電池の交換 (CR 2032、3V)

エマージェンシー・キーを取り出してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォメーション:

- ▷「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。
- 小さなドライバーなどを使用して、キー・ハウジング背面のカバーを持ち上げてください。
- **3.** 電池を交換してください (電極の向きに注意してください)。
- **4.** カバーを元通りにして、確実にはめ合わせてください。
- エマージェンシー・キーを元に戻してください。



エマージェンシー・キー

エマージェンシー・キーを取り出す

- 1. リリース・ボタンを横に押してください。
- エマージェンシー・キーを抜き取ってください。

エマージェンシー・キーを収納する

▷ リリース・ボタンのロック音が聞こえるまで、エマージェンシー・キーを押し込んでください。

スペア・キー

スペア・キーは、ポルシェ正規販売店のみでお求めいただくことができます。新しいキーを注文してからお手元に届くまでには大変時間がかかる場合がございますので、いつでもスペア・キーを使えるように、あらかじめご用意いただくことを推奨します。キーは盗難の恐れがない安全な場所に保管し、車内や車両の近くには置かないでください。

新しいキーを使用するには、そのキーの電子コードを、車両のコントロール・ユニットに「登録」する必要があります。この登録作業はポルシェ正規販売店でのみ実施が可能です。また、登録作業を行うときは、現在登録しているすべてのキーを同時に再登録しなければなりません。再登録しなかったキーの電子コードは、コントロール・ユニットから抹消され、以後使用できなくなります。

最大で8本のキーを登録することができます。

セントラル・ロッキング

車両にはセントラル・ロッキング・システムが装備されています。セントラル・ロッキング・システムは、次の部位をロック/ロック解除します。

- ドア
- リヤ・リッド

- フィラー・フラップ (燃料給油ロカバー) 車両をロック/ロック解除するとセントラル・ロッキング・システムが自動的に作動します。 マルチファンクション・ディスプレイを使用して、ドアおよびリヤ・リッドのロック/ロック 解除の設定を変更することができます。


ロック/ロック解除の設定変更に関するインフォメーション:

▷ 「ロックの設定」(131ページ) を参照してく ださい。

なお、設定内容に関係なく、すべてのドアを開 くことができます。

▶ キーのでボタンを5秒以内に2回押してください。

ポルシェ・エントリー &ドライブ

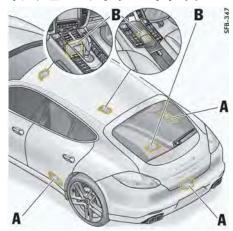

ポルシェ・エントリー&ドライブのアンテナの 取り付け位置

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、リ モート・コントロール付きキーと車両のアンテ ナが雷波で诵信することで、ドアやリヤ・リッ ドをロック/ロック解除できます。

植え込み型心臓ペースメーカーまたは植え込 み型除細動器を装着されているお客様へ

▲ 警告

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込 み型除細動器を装着されている方は、車室外ア ンテナAおよび車室内アンテナBから約22cm 以内の範囲に、植え込み型心臓ペースメーカー および植え込み型除細動器を近づけないでく ださい。

- ▷ 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着されている方は、車室 外アンテナAおよび車室内アンテナBから約 22cm以内の範囲に近づかないでください。 アンテナからは電波が出ており、植え込み型 心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細 動器の作動に影響を与える恐れがあります。
- ▷ 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器以外の医療用電気機器を使 用されている方は、医師や医療用電気機器 製造業者などに電波の影響の有無について 事前に確認してください。電波により医療 用電気機器の作動に影響を与える恐れがあ ります。

memo

シート、ミラー、ステアリング・ホイールおよび遮光装備

フロント・シート	34
イージー・エントリー機能	
リヤ・シートの調節	
リヤからの助手席シートの調節	
シート・ヒーター/シート・ベンチレーター	
シートベルト	
ファイスタイ エアバッグ・システム	
チャイルド・シート	
ドア・ミラー	
ステアリング・ホイール	
ステアリング・ホイール・ヒーター ステアリング・ホイール・ヒーター	
ステアリング・ホイール・ヒーター ステアリング・ホイールの調節	
	52
マルチファンクション・ステアリング・	-
ホイール	
サンバイザー	
バニティー・ミラー	56
サンブラインド(リヤ・サイド・	
ウィンドウ)	57
ロールアップ・サンブラインド	
(リヤ・ウィンドウ)	58

フロント・シート

シート位置

安全で疲れにくい運転を行うためには、正しい 着座姿勢が重要です。運転席シートの位置を調 節するときは、運転者の体格などに合わせて次 の要領で実施することを推奨します:

- シートの高さを頭上の空間に余裕があり、周 囲がよく見える高さに調節してください。
- 2. シートの前後位置を調節してください。ブ レーキ・ペダルをいっぱいに踏み込んだと きに、脚が伸びきらない状態になる位置に 調節してください。
- 3. ステアリング・ホイールの上部分を握って ください。バックレストの角度と、ステア リング・ホイールの位置を肘が少し曲がる 位置に調節してください。このとき、肩を バックレストに預けられる位置に調節して ください。
- 4. 必要に応じて、シートの前後位置を再調節 してください。

シートの調節

▲ 警告

運転中のシートの調節

運転中にシート調節を行うと、シートが必要以上 に大きく動き、運転操作を誤る恐れがあります。 ▷ 運転中はシート調節を行わないでください。

▲ 注意

シート調節

シート位置を調節するときに、シートが動く範 囲に人や動物がいると、身体の各部を挟む恐れ があります。


▷ シートが動く範囲に人や動物がいないこと を確認してからシート位置を調節してくだ さい。

1 インフォメーション

ISOFIXチャイルド・シート・システムを助手席 に取り付けた場合、助手席シート・バックレス トの調節範囲が制限され、助手席シート・バッ クレストはリクライニング位置へ調節できま せん。



- A シートの角度調節
- **B** シートの高さ調節

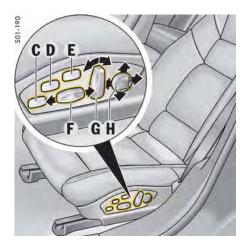

- C 座面の深さ調節
- D 座面のサイド・サポートの調節
- E バックレストのサイド・サポートの調節
- F 前後の調節
- G バックレストの角度調節
- H ランバー・サポートの調節(骨盤と脊柱を 支えるバックレストの曲がり具合)
- ▷ 各スイッチを**矢印**の方向に押して、お好み のシート位置に調節してください。

シート設定の保存(メモリー)

シート設定の保存および呼び出しに関するインフォメーション:

▷「パーソナル設定の保存」(150ページ)を参照してください。

イージー・エントリー機能

イージー・エントリー機能は、車両への乗り降 りをしやすくするための装備です。

A 注意

運転席シートの自動 調節

自動シート調節により、運転席の後ろにいる乗員や動物がシートに挟まれる恐れがあります。

▷ 運転席の真後ろに乗員がいるときはイージー・エントリー機能を解除してください。

知識

リヤ・シート・ベンチを前方に倒したまま設定を 呼び出すと、車両を損傷する恐れがあります。 シートが後退し、損傷する恐れがあります。

▷ リヤ・シート・ベンチが前方に倒れている ときはイージー・エントリー機能を解除し てください。

必要条件

- マルチファンクション・ディスプレイ上で 機能が作動状態に設定されている必要があ ります。

イージー・エントリー機能のON/OFFに関する インフォメーション:

▷「イージー・エントリーのON/OFF」 (131ページ)を参照してください。

降車するとき

以下の操作を行うと、ステアリング・ホイール が上方に移動します:

- キーを抜いたとき**または**
- ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにし、更に運転席ドアを開いたとき

以下の操作を行うと、シートが後方に移動します:

- キーを抜き取り更に運転席ドアを開いたときまたは
- ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにし、**更に**運転席ドアを開いたとき

乗車するとき

運転席シートとステアリング・ホイールはイー ジー・エントリー位置にあります。

ドアを閉じてキーを差し込む、またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをONにすると、保存された位置にステアリングおよびシートが移動します。

i インフォメーション


キーを交換した場合、シートが予期しない位置 に動く可能性があります。



1 インフォメーション


シート設定を手動で変更すると、イージー・エ ントリー機能が中断します。

この場合、ドライビング・ポジションを手動で 設定する必要があります。

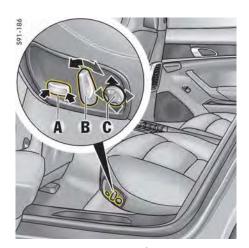

リヤ・シートの調節

- A 座面の深さ調節
- B バックレストの角度調節
- C ランバー・サポートの調節 (骨盤と脊柱を F シートの前方および上方への調節 支えるバックレストの曲がり具合)
- ▷ 各スイッチを矢印の方向に押して、お好み ▷ 希望の設定になるまでボタンを押してくだ のシート位置に調節してください。

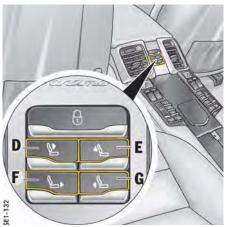

リヤからの助手席シートの調節

- D バックレスト角度の**前方**への調節
- E バックレスト角度の**後方**への調節
- G シートの後方および下方への調節
- さい。

リヤ・コントロール・パネルからの助手席シー トの調節は、助手席の調節ボタンのいずれかを 押すといつでも中止できます。

知識

チャイルド・シートを取り付けたままシート調 節を行うと、助手席シートとシートベルトに損 傷を与える恐れがあります。

チャイルド・シートを助手席に取り付けている ときに助手席シートの調節を行うと、助手席 シートとシートベルトが損傷する恐れがあり ます。

▷ 助手席にチャイルド・シートを取り付けて いる場合は、助手席シートの調節は行わな いでください。

チャイルド・シートの使用法に関するインフォ メーション:

▷「チャイルド・シート」(41ページ)を参照 してください。



A - シート・ヒーター(フロント) **B** - シート・ベンチレーター(フロント)

シート・ヒーター /シート・ベ ンチレーター

シート・ヒーター/シート・ベンチレーターは、 エンジン作動中のみ操作できます。ヒーターの 強さまたはシートの換気はボタンを繰り返し 押すことにより3段階の設定に調節できます。

フロントおよびリヤ・シート・ヒーターをONにする

▷ ボタンAを(繰り返し)押してください。 ヒーターの設定に応じた数のインジケー ター・ライトが点灯します。

フロントおよびリヤ・シート・ヒーターをOFFにする

▷ ボタンAをインジケータ・ライトが消灯する まで(繰り返し)押してください。



シート・ヒーター/シート・ベンチレーター(リヤ)

フロントおよびリヤ・シート・ベンチ レーターをONにする

▷ ボタンBを(繰り返し)押してください。 ベンチレーターの設定に応じた数のインジ ケーター・ライトが点灯します。

フロントおよびリヤ・シート・ベンチ レーターをOFFにする

▷ ボタンBをインジケータ・ライトが消灯する まで(繰り返し)押してください。

1 インフォメーション

室内の温度が高いときはシート・ヒーターを使 用できません。

室内の温度が低いときはシート・ベンチレー ターを使用できません。



リヤ・ドアの操作を無効にする (チャイルド・ロック)

運転席ドア・コントロール・パネルのセーフ ティー・ボタンを押すと、リヤ・ドアのパワー・ ウィンドウ・スイッチと、リヤ・センター・コ ンソールのコントロール・パネルの機能が無効 になります(セントラル・ロッキング・ボタン を除く)。

チャイルド・プロテクションをONにすると、ソフト・クローズ装備車ではリヤ・ドアのチャイルド・ロック機能が作動します。

チャイルド・プロテクションのON/OFF

▷ セーフティー・ボタン を押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

シート・ヒーターおよびシート・ベンチレーターの現在の設定は変更されません。 リヤ・シート・ヒーターおよびシート・ベンチレーター・ボタンは作動解除されます。

シートベルト

▲ 危険

シートベルトを着用し ていない、または正し く使用していない

シートベルトを着用していない場合、事故の際 に保護効果を発揮できません。シートベルトを 正しく着用していない場合、事故の際に負傷す る危険が高まります。

▷ 安全のため、乗車時はすべての乗員がシー トベルトを着用することが義務付けられて います。

運転者はこの章で説明している内容を、す べての同乗者の方にも理解してもらってく ださい。

- ▶ 1本のシートベルトを同時に2人で使うこと は、絶対に避けてください。
- ▷ だぶついた衣服はシートベルトが正しく着 用できない上に、動作の自由を奪うことに なりますので、乗車時は必ず脱ぐようにし てください。
- ▷ 堅い物や壊れやすい物(メガネ、ボールペ ン、煙草のパイプなど)の上にベルトがか からないようにしてください。

衝突の際にケガをする危険性が高くなります。 ▷ シートベルトはねじれやたるみがないよう

に着用してください。

▲ 危険

損傷したシートベルト の使用

損傷したシートベルト、強い負荷のかかったシー トベルト、または摩耗したシートベルトは、事故 の際に保護効果を十分に発揮できません。 作動したシートベルト・プリテンショナー・シ ステムは必ず交換してください。

- ▷ すべてのシートベルトを定期的に点検し、 ベルトの帯が損傷していないか、またバッ クルと取り付け部が正常な状態にあるかど うか点検してください。
- ▶ 損傷したベルトや事故などにより強い負荷の かかったベルトは早急に交換してください。 同様に、作動したベルト・プリテンショ ナー・システムおよびフォース・リミッター も早急に交換してください。

更に、ベルトのアンカー部分についても点 検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

▷ シートベルトを使用しないときは、汚れや 損傷を防ぐために完全にリトラクターに巻 き取らせてください。

👗 警告灯および警告メッセージ

シートベルトの着用を促すため、運転席シート ベルトのバックル・プレートがバックルに差し 込まれるまで、次の機能が作動します:

- イグニッションをONにすると、インストル メント・パネルの警告灯が点灯します。
- マルチファンクション・ディスプレイに警 告が表示されます。
- 速度が24km/hを超えると、警告音が鳴り ます。

シートベルト・プリテンショナー

事故の衝撃の大きさに応じて、シートベルト・ プリテンショナーが作動します。

シートベルト・プリテンショナーの作動条件:


- 前方または後方から強い衝撃を受けた場合
- 側面から強い衝撃を受けた場合
- 車両が転倒した場合

1 インフォメーション

シートベルト・プリテンショナー・システムは 1回しか作動できません。作動した場合、早急 に交換してください。

シートベルト・プリテンショナー・システムに 関連する作業は、必ずポルシェ正規販売店に依 頼してください。この作業はポルシェ正規販売 店での実施を推奨します。十分なトレーニング を受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

シートベルト・プリテンショナー・システムが作 動すると煙が発生しますが異常ではありません。 この煙は車両火災の兆候ではありません。

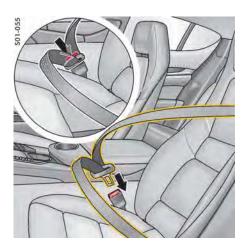

シートベルトを着用する

- 1. 自然な姿勢で安全に運転できる位置に着座 してください。
- 2. シートベルトを着用したときにベルトが肩 の中央を通って上半身を斜めに横切るよう に、シートのバックレストを調節してくだ さい。
- 3. シートベルトのバックル・プレートを手で 持ち、ゆっくりと一定の速さで引き出して、 腰の低い位置および胸部にかかるように着 用してください。



i インフォメーション

坂道など傾斜地に停車しているときや、シート ベルトを急に引いたときは、ベルトがロックさ れて引き出せないことがあります。

加速中や減速中、コーナリング中、および上り 坂を走行中はシートベルトを引き出すことが できないことがあります。

- 4. シートベルトのバックル・プレートは、着座 しているシート側部のバックルにカチッと音 がするまで確実に差し込んでください。
- 5. シートベルトが引っかかったり、ねじれた り、鋭利な物に擦れたりしないように注意 してください。
- 6. 腰ベルトは必ず腰の低い位置(骨盤)にぴっ たりとかかるようにしてください。プレー トをバックルに差し込んで、肩ベルトを上 に引っ張ってください。

妊娠中の方は腰ベルトをできる限り低い位 置まで下げて、腹部の圧迫を避けるように してください。

7. 走行中も肩ベルトを定期的に引き上げ、腰 ベルトがゆるまないようにしてください。

シートベルトを外す

- 1. シートベルトのバックル・プレートを手で 持ってください。
- 2. バックルの赤色のボタン(矢印)を押して ください。
- 3. シートベルトをリトラクターに巻き取らせ てください。



シートベルトの高さを調節する

フロント・シートのシートベルト・デフレク ターは、高さの調節が可能です。

▷ シートベルトを着用したときに首にかかる ことのないように、肩の中央を通って上半 身を斜めに横切るようベルトの高さを調節 してください。

シートベルトの高さ調節

- ▷ 上げる シートベルト・デフレクターを押 し上げてください。
- ▷ 下げる ロック・ボタンAを押してシートベ ルト・デフレクターを押し下げてください。

エアバッグ・システム

安全に関する一般的注意事項

▲ 危険

不適切なシート位置ま たは適切に収納してい ない荷物

すべての乗員がシートベルトを着用し、正しいシート位置を維持している場合のみ、エアバッグ・システムは保護効果を発揮することができます。 荷物は必ず安全を確保して収納してください。

- ▷ 常にシートベルトを着用してください。
- ▷ 運転席と助手席の間、あるいは乗員とエア バッグが膨らむ空間に人やペットを座らせ たり、物を置いたりしないでください。
- ▷ ステアリング・ホイールは、必ずリムの外側から持つようにしてください。
- ▷ エアバッグが保護効果を発揮するには、乗員との間に一定の空間が必要です。 エアバッグに必要以上に近づきすぎない位置に、シート位置を調節してください。 ドア (エアバッグの展開位置) にもたれかからないでください。
- ▶ ドアの小物入れから中身がはみ出ないよう にしてください。
 - 走行中は収納ボックスを閉じてください。
- □ 重い荷物をシートの上や前方に置かないで ください。
- ▷ ダッシュボードの上に物を置かないでください。
- ▷ 走行中はグローブ・ボックスを閉じてください。
- ▷ 走行中、足は常に足元の空間に置いてください。ダッシュボードやシート・クッションの上に足を乗せないでください。
- ▷ 運転者はこの章で説明している内容を、すべての同乗者の方に理解してもらってください。

▲ 危険

エアバッグ・システム に変更を加えることに よる不具合

変更を加えたエアバッグ・システムは保護効果を十分に発揮できません。エアバッグが不意に作動したり、全く機能しない危険があります。 エアバッグが不意に作動した場合、重傷を負う 危険があります。

- ▷ エアバッグ・システムの配線や構成部品を 改造しないでください。
- ▷ ステアリング・ホイール、助手席エアバッ グ付近、サイド・エアバッグ付近、ヘッド・ エアバッグ付近にアクセサリーを取り付け たり、ステッカーなどを貼り付けないでく ださい。
 - シートに保護カバーを装着しないでください。
- ▶ エアバッグの配線の近くには、アクセサ リー類の配線を取り付けないでください。
- ▷ エアバッグ構成部品(ステアリング・ホイール、フロント・シート、ルーフ・トリムなど)を分解しないでください。

▲ 危険

作動済みエアバッグ・ システムの交換

エアバッグ・システムは1回のみ作動するよう に設計されています。

- ▶ 作動したエアバッグは直ちにポルシェ正規 販売店で交換してください。
- ▷ エアバッグ・システムに不具合が発生した ときは、必ずポルシェ正規販売店に修理を 依頼してください。

機能

エアバッグは、シートベルトと併用することで 衝突時の乗員の負傷を最小限に抑えるよう設 計されています。

正面または側面から衝撃を受けた場合、エアバッグが作動し、運転者や乗員が受ける衝撃を吸収しつつ、頭部、骨盤、上半身を守ります。フロント・エアバッグは、運転席はステアリング・ホイール中央のパッド内、助手席はダッシュボードの中、および運転席と助手席の膝の高さに取り付けられています。

フロント・シートの**サイド・エアバッグ**はバックレストの側面に取り付けられています。リヤ・シートのサイド・エアバッグ(車両装備による)はシート・バックレストの側面に取り付けられています。

ヘッド・エアバッグは左右のサイド・ルーフ・フレームに取り付けられています。

それぞれのエアバッグは、衝突の角度および衝撃の大きさに応じて作動します。

※ エアバッグ警告灯

エアバッグ・システムが故障した場合、タコメーターの警告灯によって表示されます。

- ▷ 次の場合は、必ずポルシェ正規販売店で点 検を受けてください:
- イグニッションをONにしたときに警告灯が 点灯しない

または

- エンジン始動後も警告灯が消灯しないまたは
- 走行中に警告灯が点灯する



助手席エアバッグOFF警告灯

「助手席エアバッグOFF」警告灯の機能に関するインフォメーション:

▷「助手席エアバッグのON/OFF」(49ページ) を参照してください。

▲ 危険

助手席エアバッグの故 障または不具合

助手席エアバッグの作動を解除して、イグニッションをONにしたときに「助手席エアバッグ OFF」警告灯が点灯しなかった場合、システム に不具合が発生しています。

- ▶ 助手席にチャイルド・シートを取り付けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。

▲ 危険

助手席エアバッグOFF

チャイルド・シートを取り外した後も、助手席 エアバッグをOFFにしたままにしておくと、事 故の際にエアバッグが作動しません。

▷ チャイルド・シートを取り外した後は、必ず助手席エアバッグを再びONにしてください。

廃棄

未作動のガス発生器、エアバッグが付いたままの車両、およびエアバッグ・ユニットなどは、 一般の廃棄物やスクラップとして処分できません。

エアバッグ関連の部品を廃棄するときは、正規 販売店にお任せください。処分に関する詳しい 情報は、ポルシェ正規販売店にお問い合わせく ださい。

チャイルド・シート

ポルシェ社では、ポルシェ・テクイップメント 製品のチャイルド・シートを使用することを推 奨いたします。

- ▷ 車両に適合するチャイルド・シートについては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷「推奨するチャイルド・シート(シートベルトによる固定)」(43ページ)を参照してください。
- ▷「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(44ページ)を参照して ください。

▲ 危険

チャイルド・シート 装置の不正な使用

車種に適さないチャイルド・シートを使用した場合、またはチャイルド・シートを車両に正しく取り付けていない場合は、事故の際に保護効果を十分に発揮できません。

- ▷ チャイルド・シートに付属の取扱説明書をよく読み、注意事項を必ず遵守してください。
- ▷ ポルシェ社が推奨するチャイルド・シート のみを使用してください。

ポルシェ推奨のチャイルド・シートは、ポルシェ社がテストを実施し、この車両のインテリアやお子様の体重グループに適するように調整されています。

推奨外のチャイルド・シートを使用すると、 万一のときに負傷する危険性が高まります。

▷ 必ず助手席エアバッグをOFFにしてください。

▲ 危険

チャイルド・シートの 助手席での使用

助手席エアバッグは、ある程度の体格と最低限 の体重のある乗員にのみ保護効果を発揮しま す。チャイルド・シートを助手席に取り付けた 場合、助手席エアバッグが作動したときに重傷 または致命傷を負う危険があります。

- ▷ チャイルド・シートを助手席に取り付ける ときは、必ず助手席エアバッグをOFFにして ください。車両に適合するチャイルド・シー トについては、ポルシェ正規販売店にお問 い合わせください。
- ▷ 助手席シートとチャイルド・シートがしっ かりと接するように、助手席シートのバッ クレスト角度を調節してください。
- ▷ チャイルド・シートを取り付けるときは、常 にシート・ヒーターのスイッチをOFFにして ください。

助手席エアバッグの作動解除

▷ 「助手席エアバッグの ON/OFF」(49ページ) を参照してください。

チャイルド・シートの体重グループに よる分類

体重グループ0、0+のお子様:13kgまで

この体重グループのお子様は、後ろ向きに着座 **するタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用し てください。

このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 りリヤ・シートに取り付けてください。

体重グループIのお子様:9~18kg

この体重グループのお子様は、前向きに着座す るタイプのチャイルド・シートを必ず使用して ください。

このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 りリヤ・シートに取り付けてください。

体重グループ||のお子様:15~25kg


この体重グループのお子様は、前向きに着座す **るタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用して ください。

このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 りリヤ・シートに取り付けてください。

体重グループIIIのお子様: 22~36kg

この体重グループのお子様は、前向きに着座す **るタイプ**のチャイルド・シートを必ず使用して ください。

りリヤ・シートに取り付けてください。

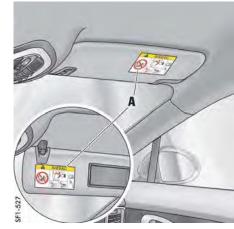

サン・バイザーのエアバッグ警告ラベル



このタイプのチャイルド・シートは、可能な限 ▷ どのような場合も、警告ラベルや警告表示 の表面を汚したり読み取りできない状態に しないでください。

推奨するチャイルド・シート(シートベルトによる固定)

▷「チャイルド・シートの使用(シートベルトによる固定)」(45ページ)を参照してください。

体重グループ	メーカー	シート・タイプ	承認番号	ポルシェ部品番号	リヤ・シートへの 取付け 1	助手席への取り付け
グループ0 および0+: 13kgまで	Britax-Römer	ポルシェ・ ベビー・シート GO+	E ₁ 04301146	955.044.802.94	可能	 後ろ向きに取り付けること。 助手席エアバッグの作動を解除すること。 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること¹。
グループI: 9~18kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・シート ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.92	可能	- 前向きに取り付けること。 - 助手席エアバッグの作動を解除すること。
グループII: 15~25kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス G2+G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	可能	 助手席シートをいっぱること。 一 大きいではるできます。 一 チャ・ガイアン・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・
グループIII: 22~36kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス G2+G3	E ₁ 04301169	955.044.802.90	可能	

¹フロント・シートとその後方に座っているお子様との間に十分な距離を確保すること。

推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシステムによる固定)

▷「チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステムによる固定)」(46ページ)を参照してください。

体重グループ	メーカー	シート・タイプ	承認番号	ポルシェ部品番号	リヤ・シートへの 取付け 1	助手席への取り付け
グループ0 および0+: 13kgまで	Britax-Römer	ポルシェ・ ベビー・シート ISOFIX GO+ 使用部品 : ISOFIXベース	E ₁ 04301146	955.044.802.94 使用部品: 955.044.802.95	可能	 後ろ向きに取り付けること。 助手席エアバッグの作動を解除すること。 助手席シートをいっぱいまで後方、上方に調節すること¹。
グループI: 9~18kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・シート ISOFIX G1	E ₁ 04301199	955.044.802.92	可能	前向きに取り付けること。助手席エアバッグの作動を解除すること。
グループII: 15~25kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス ISOFIT G2+G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	可能	- 助手席シートをいっぱいまで 後方、上方に調節すること ¹ 。 チャイルド・シートのベル - ト・ガイドが助手席シートベ
グループIII: 22~36kg	Britax-Römer	ポルシェ・ ジュニア・プラス ISOFIT G2+G3	E ₁ 04301198	955.044.802.96	可能	ルト・デフレクターの前側および下側に位置していることを確認すること。 助手席シートとチャイルド・シートがしっかりと接するように助手席シートのバックレスト角度を調節すること。

¹フロント・シートとその後方に座っているお子様との間に十分な距離を確保すること。

チャイルド・シートの使用(シートベルトによる固定)

下表は、ECE-R16規格に沿ってシートベルトで固定して使用できるチャイルド・シートの概要です。

「汎用(ユニバーサル)」または「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のマークは、チャイルド・シートのECEラベル(オレンジ色)に表示されています(図を参照)。

体重グループ	リヤ・シートで使用するチャイル ド・シート	助手席で使用するチャイルド・ シート $^{1, 2}$
グループ 0 : 10 kgまで	U/L	U/L
グループ 0+ : 13kgまで	U/L	U/L
グループI: 9~18kg	U/L	U/L
グループII: 15~25kg	U/L	U/L
グループIII: 22~36kg	U/L	U/L

U:この体重グループに属する「汎用(ユニバーサル)」のチャイルド・シートの取り付けに適しています。

L: 43ページに記載されているチャイルド・シート、および「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のチャイルド・シートの取り付けに適しています。 チャイルド・シートに付属の適応車種一覧表、およびインターネット上でチャイルド・シート・メーカーが公開している適応車種一覧表を参昭してください。



ECEラベルの例

SF1-529

- A サイズ分類
- B 「汎用 (ユニバーサル) 」または 「準汎用 (セミ・ユニバーサル)」 マーク
- C 体重グループ

¹助手席エアバッグをOFFにすること。

²助手席へのチャイルド・シート取り付けに関する注記(43ページ)を参照してください。

チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステムによる固定)

下表は、ECE-R16規格に沿ってISOFIXシステムで固定して使用できるチャイルド・シートの概要です。

「汎用(ユニバーサル)」または「準汎用(セミ・ユニバーサル)」のマークは、チャイルド・シートのECEラベル(オレンジ色)に表示されています。

体重グループ	サイズ分類	固定具	車両のISOFIX	リテーニング・ラグ
			リヤ・シート外側	助手席シート ^{1、2、3}
ベビー・シート	F	ISO/L1	Χ	Χ
(左向きまたは右向きチャ イルド・シート)	G	ISO/L2	Χ	Χ
グループ 0:10kgまで	E	ISO/R1	IL	IL
グループ 0+: 13kgまで	E	ISO/R1	L	IL
	D	ISO/R2	IL	IL
	С	ISO/R3	IL	IL
グループI: 9~18kg	D	ISO/R2	L	IL
3	С	ISO/R3	IL	IL
	В	ISO/F2	IL/IUF	IL
	B1	ISO/F2X	IL/IUF	IL
	Α	ISO/F3	IL/IUF	IL
グループII: 15~25kg			IL	IL
グループIII: 22~36kg			IL	IL

X: このサイズ分類のチャイルド・シートには適していません。

■: 44ページの一覧表に記載されているISOFIXチャイルド・シート、および「準汎用(セミ・ユニバーサル)」ISOFIXシステムのチャイルド・シートの取り付けに適しています。チャイルド・シートに付属の適応車種一覧表、およびインターネット上で各チャイルド・シート・メーカーが公開している適応車種一覧表を参照してください。

IUF:この体重グループへの使用が認可され、ISOFIXシステムおよび「トップ・テザー」固定ストラップで固定する「汎用(ユニバーサル)」分類の前向きタイプのチャイルド・シートに適しています。

「ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シートの固定位置」(47ページ)を参照してください。

¹助手席エアバッグをOFFにすること。

²助手席へのチャイルド・シート取り付けに関する注記(44ページ)を参照してください。

³ **助手席シート**にISOFIXシステム用のリテーニング・ラグが装備されている場合、「準汎用(セミ・ユニバーサル)」認証のISOFIXチャイルド・シートの取り付けに適しています。チャイルド・シートに付属の適応車種一覧表およびポルシェ社が推奨するチャイルド・シート(44ページ)を参照してください。



ISOFIXチャイルド・シートの取り付け

▷「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(44ページ)を参照して ください。

ISOFIXチャイルド・シートの固定位置を示すマークは、リヤ・シートおよび装備によっては助手席シートのシート・クッションの左右にあります。

ISOFIXチャイルド・シートを固定するためのリテーニング・ラグAはマークの真上にあります。

- 1. エマージェンシー・キーを使用して、助手 席エアバッグ・スイッチをOFF (解除) に Uてください。
 - オーバーヘッド・コンソールの「**助手席エアバッグOFF**」警告灯が点灯します。 「助手席エアバッグのON/OFF」(49ページ)を参照してください。
- 2. チャイルド・シートを付属の説明書に従って リテーニング・ラグAに固定してください。
- チャイルド・シートを引っ張って、両側の リテーニング・ラグに確実に固定されてい るか点検してください。



ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シート の固定位置

ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シートを使用する場合は、リヤ・シート後部の固定位置を使用してトップ・テザーを固定してください。



の取り付け

- ▷ チャイルド・シートに付属の取扱説明書をよ く読み、注意事項を必ず遵守してください。
- 1. チャイルド・シートを付属の説明書に従って リテーニング・ラグAに固定してください。
- 2. チャイルド・シートを引っ張って、両側の リテーニング・ラグに確実に固定されてい るか点検してください。
- ISOFIXトップ・テザーBをヘッドレストに通 してください。



ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シート 4. ISOFIXトップ・テザーをシート後方の固定箇 所で固定し、トップ・テザーを締め付けて ください。

ベビー・シート

ださい。

サイズ分類FおよびGの左向きまたは右向きタ イプのチャイルド・シート(ベビー・キャリア など) は、いかなるシートにも使用できません。 ▷ 「チャイルド・シートの使用(ISOFIXシステ ムによる固定)」(46ページ)を参照してく

ポルシェ社が推奨するポルシェ・テクイップメ ント製品のチャイルド・シート(ポルシェ・ベ ビー・シートISOFIX GO+など)を使用してくだ さい。

- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (シートベル トによる固定) | (43ページ) を参照してく ださい。
- ▷ 「推奨するチャイルド・シート (ISOFIXシス テムによる固定)」(44ページ)を参照して ください。



助手席エアバッグのON/OFF

- 1. イグニッションをOFFにしてください。
- 2. グローブ・ボックスを開いてください。
- 3. エマージェンシー・キーをキーから取り外 してください。

エマージェンシー・キーに関するインフォ メーション:

「エマージェンシー・キー」(30ページ)を 参照してください。

4. キー・スイッチにエマージェンシー・キー を2回抵抗を感じる位置まで挿入してくだ さい。

キーの歯がキー・スイッチ内に約3/4まで挿 入されます。

- 5. エマージェンシー・キーを大きな力をかけ ずに回して、助手席エアバッグをOFF(解 除) またはON (作動) にしてください。
- 6. エマージェンシー・キーをキー・スイッチ から抜き取ってください。
- 7. グローブ・ボックスを閉じてください。

▲ 危険

助手席エアバッグを OFFにする

チャイルド・シートを取り外した後も助手席工 アバッグをOFFにしたままにしておくと、事故 の際にエアバッグが作動しません。

- ▷ チャイルド・シートを助手席に取り付けて いる場合にのみ、助手席エアバッグをOFFに してください。
- ▷ チャイルド・シートを取り外した後は、必 ず助手席エアバッグを再びONにしてくだ さい。

▲ 危険

助手席エアバッグの 不意の作動

キー・スイッチにエマージェンシー・キーを挿 入したまま走行すると、振動によってエマー ジェンシー・キーが不意に回転してエアバッグ が作動し、重傷または致命傷を負う危険があり ます。

▷ エマージェンシー・キーを助手席エアバッ グ・スイッチに挿入したまま走行しないで ください。

知職

助手席エアバッグ・スイッチおよびエアバッ グ・システムが損傷することがあります。

- ▷ エマージェンシー・キーは、キー・スイッ チに挿入するときに、2回抵抗を感じた位置 でのみ回してください。
- ▷ 助手席エアバッグはイグニッションがOFFの ときのみ、OFFまたはONに切り替えてくだ さい。



1 インフォメーション

助手席エアバッグをOFFにしているときは、助 手席シートベルト警告メッセージも表示され ません。

1 インフォメーション

助手席シートのISOFIXアタッチメント・ブラ ケットは標準装備されていません。ポルシェ正 規販売店でオプションとして取り付けてくだ さい。

このシステムを取り付けた場合、助手席シー ト・バックレストの調節範囲が制限されます。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。



助手席エアバッグOFF警告灯

助手席エアバッグの作動をOFFにした場合、イグニッションをONにしたときにオーバーヘッド・コンソールの「**助手席エアバッグOFF**」警告灯が常時点灯します。

危険

助手席エアバッグの 故障または不具合

助手席エアバッグの作動をOFFにして、イグニッションをONにしたときに「助手席エアバッグOFF」警告灯が点灯しなかった場合、システムに不具合が発生している可能性があります。

- ▷ 助手席にチャイルド・シートを取り付けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

エアバッグに関する重要なインフォメーション: ▷「エアバッグ・システム」(40ページ)を参 照してください。

ドア・ミラー

後方視野を広くするため、助手席ドア・ミラー は凸面形、運転席ドア・ミラーは非球面形に なっています。

▲ 警告

ドア・ミラーに映る周 囲の様子は実際の大き さより小さく、距離が 離れているように見え ます

凸面形ミラーでは、車両や物が小さく映るため、実際の距離よりも遠く感じられます。

- ▷ 後続車との距離を判断するときや、後退して駐車するときなどは、凸面形ミラーの特性を念頭に置いてください。
- ▷ 距離の判断はルーム・ミラーと併用して 行ってください。

知識

洗車機で洗車を行う場合にドア・ミラーを損傷 する恐れがあります。

▷ 洗車機を使用する前にドア・ミラーを格納 してください。



- A ドア・ミラーの選択 運転席側
- B-ドア・ミラーの選択 助手席側
- C-ドア・ミラーの調節
- D-ドア・ミラーの格納/復帰

ドア・ミラーの調節

電動調節式ドア・ミラーを操作するには:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションをOFFにしてから最大10分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで



- 1. 運転席側はボタンAを、助手席側はボタンB を押してください。 選択したボタンのインジケーター・ライト
 - が点灯します。
- 2. 調節ボタンCを操作して、ドア・ミラーの角 度を希望の位置に調節してください。

電動調節機能が故障した場合

▷ ミラー表面を手で押して角度を調節してく ださい。

☞ ドア・ミラーの格納/復帰

▷ ボタンDを押してください。 両方のドア・ミラーが自動的に格納/復帰し ます。

電動調節機能が故障した場合

▷ ドア・ミラーを手で格納または復帰してく ださい。



1 インフォメーション

速度が約50km/hを超えると、ドア・ミラーは 格納できなくなります。

ドア・ミラーの自動的な格納/復帰

車両をロックした後、ドア・ミラーが自動的に 格納されます。

ドア・ミラーの自動格納

▷ キーの分ボタンを少なくとも1秒間押し続け てください。

または

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、 運転席ドア・ハンドルのボタンを少なくと も1秒間押し続けてください。 ドア・ミラーが格納されます。

1 インフォメーション

すべてのウィンドウおよびスライディング・ ルーフが完全に閉じるとハザード・ライトが1 回点滅します。

ドア・ミラーの自動復帰

▷ イグニッションをONにしてください。 ドア・ミラーが復帰します。



1 インフォメーション

ボタンDを押して手動でドア・ミラーを格納し た場合は、イグニッションをONにした後、自 動的に元の位置に復帰しません。

電動調節機能が故障した場合

▷ ドア・ミラーを手で元の位置に戻してくだ さい。

ドア・ミラー設定の保存

運転席メモリー機能またはコンフォート・メモ リー機能装備車の場合、調節したドア・ミラー の位置を、運転席ドアのメモリー・ボタンと キーに保存することができます。

復帰および車両設定に関する詳細なインフォ メーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(150ページ)を参 照してください。

「」」ドア・ミラー・ヒーター

エンジン作動中にリヤ・ウィンドウ・ヒーター をONにすると、ドア・ミラー・ヒーターが自 動的に作動します。


リヤ・ウィンドウ・ヒーターの操作に関するイ ンフォメーション:

▷ 「リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター」(74ページ)を参照してください。

駐車時のドア・ミラー下向き自動切 り替え

運転席メモリーまたはコンフォート・メモリー 装備車は、リバース(後退)ギヤを選択する と、助手席ドア・ミラーが自動的に下向きにな り、助手席側の車体後方下部にある障害物を視 認しやすくなります。

▷ 「駐車時の助手席ドア・ミラー下向き自動切 り替え」(254ページ)を参照してください。

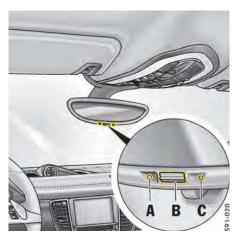

自動防眩ルーム・ミラー

ルーム・ミラーの正面と背面に組み込まれてい るセンサーが、ミラーに投射する光を測定しま す。光の強さに応じて防眩機能が自動的に作動 し、ミラーが暗くなったり、明るくなったりし ます。



1 インフォメーション

照度センサー Cの検知エリアに当たる光を妨げな いでください(リヤ・ウィンドウにステッカー を貼り付けたり、後方視界を妨げるほど大きな 荷物をラゲッジ・コンパートメントまたはラ ゲッジ・コンパートメント・カバーに積むな ど)。同様に、フロント・ウィンドウを通って フロント・ライト・センサーに照射される光を ステッカー等で妨げないようにしてください。

自動防眩機能をOFFにする

▷ ボタンBを押してください。 インジケーター・ライトAが消灯します。



1 インフォメーション

次の場合、自動防眩機能が自動的にOFFになり ます:

- リバース(後退)ギヤを選択した場合または - インテリア・ライトが点灯している場合

自動防眩機能をONにする

▷ ボタンBを押してください。 インジケーター・ライトAが点灯します。

▲ 注意

自動防眩ミラーのガラ スが破損すると、電解 液が漏れ出すことがあ ります

破損したミラー・ガラスから電解液が漏れ出す ことがあります。この液体には皮膚や目への刺 激性があります。

▷ 電解液が目や皮膚に触れた場合は、速やか にきれいな水で洗い流してください。 必要に応じて医師の診察を受けてください。

知識

塗装面、本革部品、プラスチック部品および着 衣などに損傷を与える恐れがあります。


雷解液は乾くと取り除けなくなるため、濡れて いる間に取り除いてください。

▷ 電解液が付着した部品は水で洗い流してく ださい。

自動防眩ドア・ミラー

ルーム・ミラーの自動防眩機能の切り替えに合 わせて、ドア・ミラーの防眩機能が作動します。 ルーム・ミラーの自動防眩機能の切り替えに関 するインフォメーション:

▷ 「自動防眩ルーム・ミラー」(52ページ)を 参照してください。

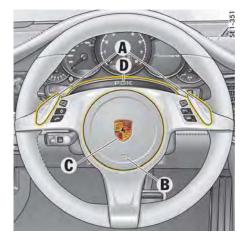


シフト・ボタン付きステアリング・ホイール

- A シフト・ボタン
- B ホーン
- C-エアバッグ・ユニット
- **D** スポーツ・モード/ローンチ・コントロール・ ディスプレイ

ステアリング・ホイール PDK/ティプトロニックSシフト・ボタン/シフト・パドル

Porsche Doppelkupplung(PDK)は7段変速トランスミッションで、ポルシェ・ティプトロニックSは8段変速トランスミッションです。両方のトランスミッションはオートマチック・モードとマニュアル・セレクション・モードを備えています。

ステアリング・ホイールのシフト・ボタンまた はシフト・パドルAを操作して一時的にマニュ アル・モードに切り替えたり、マニュアル・ モードでギヤ・シフトすることができます。

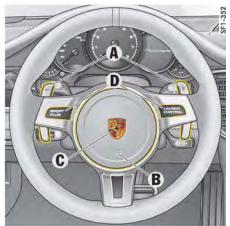

シフト・パドル付きステアリング・ホイール

- **A** シフト・パドル
- B ホーン
- C-エアバッグ・ユニット
- D スポーツ・モード/ローンチ・コントロール・ ディスプレイ

Porsche Doppelkupplung(PDK)装備車のギヤ・ チェンジに関する詳しいインフォメーション:

▷ 「Porsche Doppelkupplung(PDK)」(192ページ) を参照してください。

ティプトロニックS装備車のギヤ・チェンジに 関する詳しいインフォメーション:

▷「ティプトロニックS」(200ページ) を参照 してください。


ホーン

▷ ボタンBを押すとホーンが鳴ります。

エアバッグ・ユニット

ステアリング・ホイール中央のパッド**C**の内部にはエアバッグ・ユニットが内蔵されています。 エアバッグは、シートベルトと併用することで 衝突時の運転者の負傷を最小限に抑えるよう 設計されています。

エアバッグ・システムに関するインフォメーション: ▷「エアバッグ・システム」(40ページ)を参 照してください。

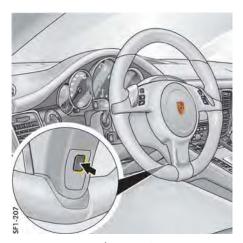

ステアリング・ホイール・ ヒーター

ステアリング・ホイール・ヒーターはエンジンが作動中のみ作動します。ステアリング・ホイール・センター・スポーク裏側のボタンを押すことにより、ON/OFFします。

ステアリング・ホイール・ヒーター のON/OFF

▷ ボタンを押してください。 「ステアリングホイールヒーターオン」または「ステアリングホイールヒーターオフ」がマルチファンクション・ディスプレイに2秒間表示されます。

ステアリング・ホイールの調節

車両の装備仕様により、手動または電動でステア リング・ホイールを前後上下に調節できます。

▲ 警告

運転中のステアリング・ ホイールの調節

運転中にステアリング・ホイール調節を行うと、ステアリングが予期せず大きく動き、運転 操作を誤る恐れがあります。


▷ 運転中はステアリング・ホイールの調節を 行わないでください。

▲ 注意

メモリー設定の不意の 呼び出し

車両停止時にメモリー・ボタンが不注意に押された場合や、ステアリング・コラム下のコントロール・スイッチが不意に押された場合に、身体の一部が挟まれたり圧迫される恐れがあります。

▷ お子様のみを車内に残さないでください。

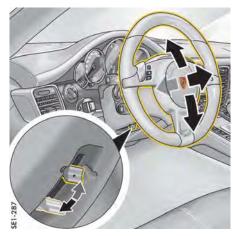


ステアリング・ホイールの手動調節

ステアリング・ホイールの手動調節

- 1. キーをイグニッション・ロックに完全に差 し込んでください。
- 2. ロック・レバーを押し下げてください。
- 3. シート・バックレスト角度や着座位置に合わせて、ステアリング・ホイールを手で持って前後上下に動かし、お好みの位置に調節してください。
- ステアリング・ホイールが確実に固定されるまで、ロック・レバーを元の位置まで戻してください。

必要な場合はステアリング・ホイールを前後に動かしてください。

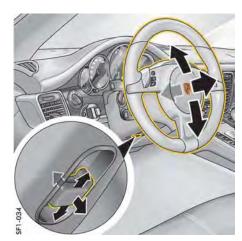

ステアリング・ホイールの電動調節

ステアリング・ホイールの電動調節

▷ ステアリング・コラム下に取り付けられているコントロール・スイッチを前後上下に押して、ステアリング・ホイールをお好みの位置に調節してください。

ステアリング・ホイール位置が車両設定に保存 されます。

ステアリング・ホイール設定の保存と呼び出し に関する詳細なインフォメーション:

▷ 「パーソナル設定の保存」(150ページ) を参 昭してください。

マルチファンクション・ステア リング・ホイール

A 警告

運転中の設定と操作

運転中にマルチファンクション・ディスプレイ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散漫になり、車両のコントロールを失う恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に限って運転中の操作を行ってください。 (*運転中のナビゲーションの操作、注視は道路交通法で禁止されています。)
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停止してから行ってください。

車両の装備仕様により、マルチファンクション・ステアリング・ホイールのファンクション・ボタンを使用して、次のポルシェ・コミュニケーション・システム*を操作することができます:

- 電話*
- PCMおよびCDR*
- インストルメント・パネルのマルチファン クション・ディスプレイ



マルチファンクション・ステアリング・ホイールの操作準備

マルチファンクション・スポーツ・ステアリング・ホイールはイグニッションをONにすると、 スタンバイ状態になります。

▷ ファンクション・ボタンを操作する前に、ポルシェ・コミュニケーション・システム*の取扱説明書をよく読み、機能を把握してください。

i

インフォメーション

マルチファンクション・ステアリング・ホイールの操作では、ポルシェ・コミュニケーション・システム*をON/OFFできません。

マルチファンクション・ステアリング・ホイールのファンクション・ボタンの機能

ステアリング・ホイール上部の左右にあるロータ リー・ノブは、押して操作することもできます。

★ ボリューム・スイッチを回す
 上方 - 音量が上がります。
 下方 - 音量が下がります。
 ボリューム・スイッチを押す
 ミュート機能がON/OFFします。

ロータリー・ノブを押す サブ・メニューに進む、または選択した機能が作動します。

- **バック・ボタンを押す** メニューに戻ります。
- ハンドセット・ピックアップ・ボタンを押す Bluetooth対応携帯電話が接続されてい
- ハンドセット・ハングアップ・ボタンを押す


Bluetooth対応携帯電話が接続されている場合、通話を終了します。

る場合、着信時に通話を開始します。



サンバイザー

- ▷ サンバイザーを手で下げて、正面方向からの放しさを遮ります。
- ▷ 左右方向から眩しい光が入る場合は、サンバイザーの内側のブラケットを外して回転させ、ドア・ウィンドウ側にセットしてください。

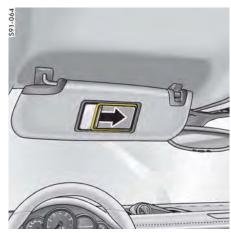

バニティー・ミラー


サンバイザーの裏側にはバニティー・ミラーがあり、スライド式のカバーが付いています。 スライド・カバーを開くと(**矢印**)、バニティー・ミラーの照明が自動的に点灯します。

▲ 注意

バニティー・ミラーの カバーを開く

カバーを開いていた状態で事故が起きた場合、 ミラーが割れて車内にガラスの破片が散乱す る恐れがあります。

▷ 走行中はスライド・カバーを閉じてください。

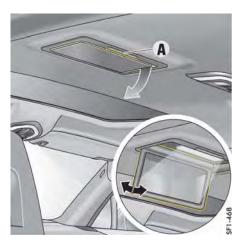

リヤ・バニティー・ミラー (Panamera Executive)

リヤ・バニティー・ミラーはフロント・シート 後方のリヤ・ルーフ・ライナーに取り付けられ ています。

▲ 注意

リヤ・バニティー・ ミラーを開く

バニティー・ミラーを開いていた状態で事故が 起きた場合、ミラーが割れて車内にガラスの破 片が散乱する恐れがあります。

▷ 走行中は必ずバニティー・ミラーを閉じて ください。

開く

▷ ボタンAを押してください。バニティー・ミラーは矢印の方向に自動的に開きます。

リヤ・バニティー・ミラーを開くと、照明が自動的に点灯します。

▷ バニティー・ミラーの角度は手動で変更できます。

知識

バニティー・ミラーを損傷する恐れがあります。 バニティー・ミラーの開く角度には制限があり ます。

▷ バニティー・ミラーを抵抗を感じる位置を 超えて動かさないでください。

格納

▷ バニティー・ミラーを閉じるときは、カチッと音がするまで確実に閉じてください。

サンブラインド (リヤ・サイド・ ウィンドウ)



インフォメーション

リヤ・サイド・ウィンドウのサンブラインド は、リヤ・サイド・ウィンドウが閉じていると きのみ上昇/下降させることができます。

チャイルド・ロック機能が作動している場合、フロント・センター・コンソールのロール・アップ式サンブラインド・ボタンまたは運転席ドアのパワー・ウィンドウ・ボタンを使用したときのみリヤ・サイド・ウィンドウのサンブラインドを操作できます。

チャイルド・ロックの機能に関するインフォ メーション:

▷「リヤ・ドアの操作を無効にする(チャイルド・ロック)」(79ページ)を参照してください。

ロール・アップ式サンブラインド・ボタンに関するインフォメーション:

▷「リヤ・ウィンドウのロールアップ式サンブラインドの上昇/下降」(58ページ)を参照してください。



リヤ・パワー・ウィンドウ/ロール・アップ式サンブ ラインド・ボタン

リヤ・サイド・ウィンドウのサンブラ インドを上げる

▷ 運転席ドアまたはリヤ・ドアの該当するパ ▷ 運転席ドアまたはリヤ・ドアの該当するパ ワー・ウィンドウ・ボタンを引き上げてく ださい。

または

リヤ・ロールアップ式サンブラインドが下 がっている場合は、フロントまたはリヤ・ ヤンター・コンソールのロール・アップ式 サンブラインド・ボタンを約1秒間押し続け てください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤ・ウィンドウとリヤ・サイド・ウィン ドウのロールアップ式サンブラインドが上 がります。



運転席パワー・ウィンドウ/ロール・アップ式サンブ ラインド・ボタン

リヤ・サイド・ウィンドウのサンブラ インドを下げる

ワー・ウィンドウ・ボタンを押し下げてく ださい。

または

リヤ・ロールアップ 式サンブラインドが ト がっている場合は、フロントまたはリヤ・ ヤンター・コンソールのロール・アップ式 サンブラインド・ボタンを約1秒間押し続け てください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤ・ウィンドウとリヤ・サイド・ウィン ドウのロールアップ式サンブラインドが下 がります。



フロント・ロール・アップ式サンブラインド・ボタン

ロールアップ・サンブラインド (リヤ・ウィンドウ)


■ リヤ・ウィンドウのロールアッ プ式サンブラインドの上昇/下降

イグニッション・スイッチがONのときにラ ゲッジ・コンパートメント・カバーのロール・ アップ式サンブラインドを上げ下げできます。

▷ フロントまたはリヤのサンブラインド・ボ タンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

ロールアップ式サンブラインドが上昇また は下降します。

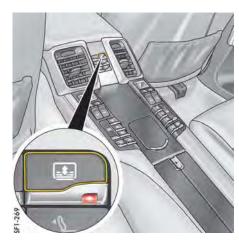

リヤ・ロール・アップ式サンブラインド・ボタン



i インフォメーション

チャイルド・ロック機能が作動している場合、 フロント・センター・コンソールのロールアッ プ式ブラインド・ボタンを使用した場合にのみ リヤ・ウィンドウのロールアップ式サンブライ ンドを操作できます。

チャイルド・ロックの機能に関するインフォ メーション:

▷「リヤ・ドアの操作を無効にする(チャイル ド・ロック)」(79ページ)を参照してくだ さい。

リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ ウィンドウ・ロールアップ式サンブラ インドの自動下降

リバース(後退)ギヤ選択時にロールアップ式 サンブラインドが上がっていた場合、自動的に 下がります。

車両が再び前進すると、ロールアップ式サンブ ラインドが上がります。

作動条件

- イグニッションをONにしてください。
- マルチファンクション・ディスプレイで、こ の機能を作動させる設定に切り替えてくだ さい。

自動下降機能の設定に関するインフォメーション:


▷「リバース(後退)オプションの調節」 (130ページ) を参照してください。

エアコン

概要-フロント・エアコン	.61
概要 – リヤ・エアコン	
(4ゾーン・エアコン)	.62
エアコン・システムの概要	.63
オート・エアコン・コントロール	.64
マルチファンクション・ディスプレイでの	
エアコン設定	.72
エア・ベント	.73
クーラー機能付きグローブ・ボックス	.73
フロント・ウィンドウ・デフロスター	.73
リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・ミラー・	
ヒーター	.74
補助ヒーター*	74

概要 – フロント・エアコン


この概要説明は後述の「オート・エアコン・コントロール」に代わるものではありません。 操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。

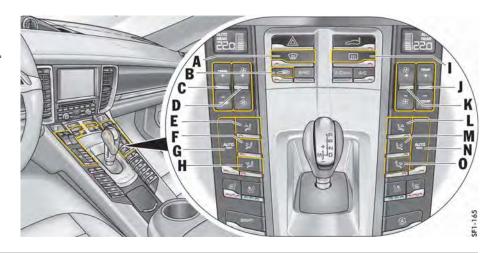


何をしたいか?	その操作方法は?
オート・エアコンを使用する	左側のボタンGまたは右側のボタンNを押してください。
温度を設定する	車内左側:ボタンCを上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。 車内右側:ボタンJを上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。
送風量を手動設定する	車内左側:ボタンDを上(風量を多くする)または下(風量を少なくする)に押してください。 車内右側:ボタンKを上(風量を多くする)または下(風量を少なくする)に押してください。
送風口を手動で切り替える	フロント・ウィンドウへの送風:ボタン E または L を押してください。 中央および左右のエア・ベントからの送風:ボタン F または M を押してください。 足元への送風:ボタン H または O を押してください。
フロント・ウィンドウ・デフロスター	ボタンAを押してください。
リヤ・ウィンドウ・ヒーター /ドア・ミラー・ ヒーターをONにする	ボタンIを押してください。
内気循環モードをONにする	ボタンBを押してください。

概要 – リヤ・エアコン (4ゾーン・エアコン)

この概要説明は後述の「オート・エアコン・ コントロール」に代わるものではありません。 操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。

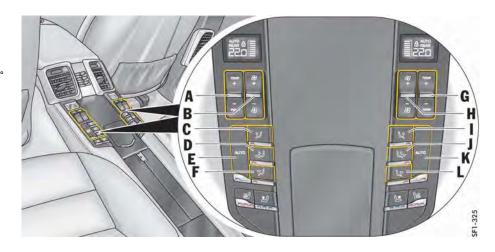

何をしたいか?	その操作方法は?
オート・エアコンを使用する	左側のボタンEまたは右側のボタンKを押してください。
温度を設定する	車内左側:ボタンAを上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。 車内右側:ボタンGを上(温度を上げる)または下(温度を下げる)に押してください。
送風量を手動設定する	車内左側:ボタンBを上(風量を多くする)または下(風量を少なくする)に押してください。 車内右側:ボタンHを上(風量を多くする)または下(風量を少なくする)に押してください。
送風口を手動で切り替える	ドア・ベントおよび中央のエア・ベントからの送風:ボタン ${f C}$ または ${f I}$ を押してください。 ドア・ベント、中央のベントおよび足元からの送風:ボタン ${f D}$ または ${f J}$ を押してください。 ドア・ベントおよび足元からの送風:ボタン ${f F}$ または ${f L}$ を押してください。

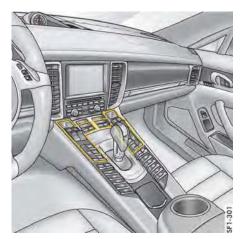

エアコン、フロント・コントロール・パネル

エアコン・システムの概要

車両の装備仕様により、次のいずれかのエアコン・システムが装備されています:

2ゾーン・オート・エアコン

エアコン・システムが設定温度を維持するため 全自動制御します。

また、車内を2つのゾーン(**左側**と**右側**)に分けて、それぞれ車内温度、送風量および送風口を個別に設定できます。




リヤ・エアコン・コントロール・パネル(4ゾーン・エアコン)

4ゾーン・オート・エアコン

エアコン・システムが設定温度を維持するため に全自動制御します。

また、車内を4つのゾーン(**フロント左側、フロント右側、リヤ左側、リヤ右側**)に分けて、それぞれ車内温度、送風量および送風口を個別に設定できます。

4ゾーン・オート・エアコン装備車は、リヤ・センター・コンソールにもエアコン・コントロール・パネルを備えています。

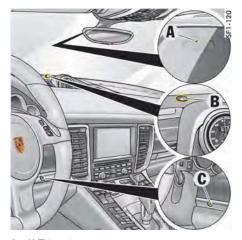

- A 結露センサー
- B 日射センサー C エスコン田宮内温度セン・
- C エアコン用室内温度センサー

センサー

オート・エアコンは車内の各種センサーにより制御されます。

▷ エアコン・システムのセンサーの上に、カ バーを付けたり、ステッカー類を貼り付け ないでください。

オート・エアコン・コント ロール

様々な環境条件(日射量、空気の状態、外気温度、ウィンドウの曇り具合など)に応じて、車内の設定温度を維持するように、エアコン・システムが送風温度、送風量、送風口を全自動で制御します。

エアコン・システムの設定を手動で変更すると、オート・モードが直ちに解除されます。ただし手動操作で変更しなかった機能については、自動制御を継続します。



インフォメーション

送風の強さやダッシュボード上のベンチレーション・パネルの作動など、エアコン・システムに関係する機能をマルチファンクション・ディスプレイで設定することができます:

- ▷「マルチファンクション・ディスプレイでの エアコン設定」(72ページ)を参照してくだ さい。
- ▷「エアコン設定」(132ページ) を参照してく ださい。

コンフォート・メモリー装備車では、車両を ロックすると、エアコン・システムのすべての 設定が、そのとき使用しているキーの設定とし て保存されます。

オート・モードのON/OFF

フロント・ゾーン (前席エリア) とリヤ・ゾーン (後席エリア) は、個別にオート・モードに切り替えることができます。

- ▷ オート・モードに切り替えたいゾーンのコントロール・パネル(フロントまたはリヤ)でAUTOボタンを押してください。
 - ボタンのインジケーター・ライトと、エア コン・ディスプレイのAUTOインジケーター が点灯します。
 - オート・モードに切り替えたゾーンでは、温度、送風量、送風口が自動的に制御されます。



インフォメーション

ディーゼル車には、メイン・ヒーター・システムを補う燃料で作動する補助ヒーターが装備されています。*外気温度が約10°C以下でエンジンを始動すると自動的に作動し、エンジンを停止すると自動的に作動解除されます。オート・スタート/ストップ機能で車両が自動的に停止した場合でも、補助ヒーターは作動状態を維持します。

車両のボディ下側から排気ガスが排出されるの は構造上の特性であり、故障ではありません。



インフォメーション

必要であればオート・モードの制御を手動調節 できます。

手動で設定を変更すると、その機能の設定を再度変更するか、またはAUTOボタンを押すまで維持されます。

バッテリー電圧低下時の自動OFF

バッテリーの充電状態が著しく悪化した場合、次のエアコン・システムまたはヒーター機能の一部が制限され、その後自動的にOFFになります:

- シート・ヒーター
- リヤ・ウィンドウ・ヒーター/ドア・ミラー・ ヒーター
- フレッシュ・エア・ブロアー
- エアコン・コンプレッサー

64 エアコン



温度設定および送風量調節(フロント・コントロー ル・パネル)

温度の設定


このエアコン・システムでは、それぞれの乗員 が快適と感じる車内温度を16~29.5℃の範囲 で個別に設定できます。推奨:22°C

TEMPボタンの上部にあるエアコン・ディスプ レイに設定温度が表示されます。

温度を上げる

▷ 温度を上げたいゾーンのTEMPボタンを上 方向に押してください。

設定温度がエアコン・ディスプレイに表示 されます。

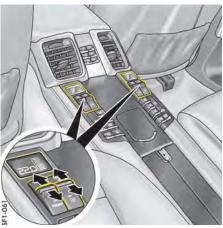

温度設定および送風量調節(リヤ・コントロール・パ ネル)(4ゾーン・エアコン)

温度を下げる

▷ 温度を下げたいゾーンのTEMPボタンを下 方向に押してください。

設定温度がエアコン・ディスプレイに表示 されます。

ディスプレイにLOまたはHIが表示された場合 は、エアコンの作動は最大の冷房または暖房に なっています。このときオート・モードはOFF になります。



i インフォメーション

- いずれかのゾーンで温度設定をLOまたはHI にすると、その他のゾーンもLOまたはHIに なります。
 - いずれかのゾーンでAUTOボタンを押すと、 設定温度に切り替わります。
- エアコン・システムは、設定温度を維持す るために、常に最大能力で車内を冷房また は暖房します。
 - このため、設定温度を一時的にお好みの温 度より上げ下げしても、希望する温度に到 達する時間は変わりません。

送風量の設定

会がオタンの上部にあるエアコン・ディスプレイに設定した送風量がバーで表示されます。 バーの数が多くなるほど、風量が多いことを示しています。

送風量を多くする

▷ 送風量を多くしたいゾーンの分ボタンを 上方向に押してください。

送風量を少なくする

▷ 送風量を少なくしたいゾーンの分ボタンを下方向に押してください。

AUTOボタンを押すと、そのゾーンがオート・モードに戻ります。

スイッチを押して送風量を最小にするとエアコン・ディスプレイにOFFと表示され、外気導入による送風が停止します。

▲ 警告

送風設定**0FF**による 視界の低下

送風をOFFにした状態では、ウィンドウが曇りやすくなります。

▷ フロント・コントロール・パネルの左右の 分ボタンを上方向に押して送風を開始してください(風量が増加します)。




送風口の切り替え(フロント・コントロール・パネル)

送風口を手動で切り替える

フロント・コントロール・パネル

- ▷ 分がボタンを押してください。 フロント・ウィンドウおよびサイド・ウィンドウへの送風を開始します。
- ▷ パイタンを押してください。 中央および左右エア・ベントからの送風を 開始します。エア・ベントのダイヤルを回 して、吹き出し口を開いてください。
- ▷ プポタンを押してください。 足元への送風を開始します。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

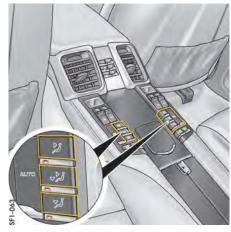

送風口の切り替え(4ゾーン・エアコン装備車のリヤ・コントロール・パネル)

リヤ・コントロール・パネル (4ゾーン・エアコン)

- ▷ ♪ パタンを押してください。 中央およびドア・ピラーのベントからの送 風を開始します。エア・ベントのダイヤル を回して、吹き出し口を開いてください。
- ▷ ▽ □ ボタンを押してください。 中央のベント、ドア・ピラーのベントおよび足元からの送風を開始します。
- ▷ プボタンを押してください。 足元への送風とドア・ピラー・ベントから の送風を開始します。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

送風口の手動切り替えの解除

▷ インジケーター・ライトが点灯している(手 動で切り替えた) 送風口切り替えボタンを 再度押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

操作したいゾーンのAUTOボタンを押して ください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

風量と吹き出し口が自動制御されて外気温が 変動しても車内の温度は一定に保たれます。



REARモード - フロント・コントロール・ パネルでリヤ・ゾーンを制御する (4ゾーン・エアコン)

4ゾーン・エアコン装備車では、エアコン・シ ステム用フロント・コントロール・パネルでリ ヤ・ゾーンのエアコン機能を制御できます。

REARモードをONにする

▷ AUTOボタンを約2秒間押し続けてください。 エアコン・ディスプレイにREARが表示さ れます。

フロント・コントロール・パネルでリヤ・ ゾーンのエアコンを操作できます。



1 インフォメーション

設定を変更してから約4秒が経過すると、この 機能は自動的に終了します。ディスプレイの REAR表示が消灯します。

REARモードをOFFにする

▷ AUTOボタンを約2秒間押し続けてください。 ディスプレイのREAR表示が消灯します。

REARモード作動時のリヤ・ゾーンのエア配分 (4ゾーン・エアコン)

フロント・コントロール・パネルの分または 20ポタンを押すと、リヤ・ゾーンの中央およ び左右エア・ベントから送風します。

フロント・コントロール・パネルの▽パボタン を押すと、リヤ・ゾーンの足元に送風します。



リヤ・ゾーン用コントロール・パネルの機能解除(4ゾーン・エアコン)

運転席ドア・コントロール・パネルのセーフティー・ボタンを押すと、リヤ・ドアのパワー・ウィンドウ・スイッチと、リヤ・センター・コンソールのコントロール・パネルの機能が無効になります(セントラル・ロッキング・ボタンを除く)。チャイルド・プロテクションをONにすると、ソフト・クローズ装備車ではリヤ・ドアのチャイルド・ロック機能が作動します。


チャイルド・プロテクションのON/OFF

▷ セーフティー・ボタン を押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤ・ゾーン用操作ユニットのディスプレイにロック・シンボルが表示されます。 リヤ・ゾーンの現在のエアコン設定が維持

リヤ・ゾーンの現在のエアコン設定が維持 されます。

リヤ・エアコン・コントロール・パネルの ボタンが無効になります。

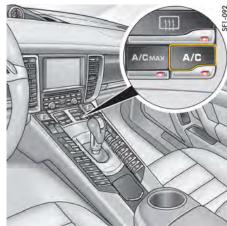

A/Cモード

初期設定では、オート・モードのときはA/Cモードが常に作動します。

エアコン・システムの作動状況に応じてコンプ レッサーの出力が全自動で制御されます。

外気温度が約3°Cを下回ると、コンプレッサーが自動的にOFFになります。

オート・モードのON/OFFに関するインフォメーション:

▷「オート・モードのON/OFF」(64ページ) を 参照してください。

A/CモードをONにする

外気温度よりも低い温度で車内を冷房したい ときは、A/Cモードを作動させてください。

▷ A/Cボタンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

エアコン・コンプレッサーがONになります。 または

左右どちらかのゾーンのAUTOボタンを押してください。

A/CモードをOFFにする

ます。

例えば燃費を優先した運転をしたいときなど にA/Cモードを手動で解除できます。

▷ A/Cボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し

エアコン・コンプレッサーがOFFになります。 冷房機能が解除されます。



A/C MAXモード

A/C MAXモードでは、エアコン・システムが最 大出力で車内を冷却します。 このとき車内温度は自動調節されません。

A/C MAXモードをONにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

A/C MAXモードをOFFにする

▷ A/C MAXボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

左右どちらかのゾーンのAUTOボタンを押 してください。

4ゾーン・エアコンのA/C MAXモードでの冷却 出力の増加

4ゾーン・オートマチック・エアコンのA/C MAX モードではフロント・ゾーンでの追加冷却出力 が可能です。

冷却出力を上げるためにリヤ・ゾーンのエアコ ンは自動的に作動解除されます。

リヤ・エアコン・コントロール・パネルに**OFF** が表示されます。

1 インフォメーション

インストルメント・パネルのマルチファンク ション・ディスプレイで「Rear Plus (リヤ・ プラス)」機能を作動させると、A/C MAXモー ド時、空調エリアすべてに均一にエアが流れま す。4つのディスプレイすべてに**LO**が表示され ます。

フロント・シートの優先冷却機能は装備されて いません。

「Rear Plus (リヤ・プラス)」機能の作動に関 するインフォメーション:

▷ 「 「REAR PLUS (リヤ・プラス)」 (PANAMERA) EXECUTIVE)」(73ページ)を参照してください。



リヤA/C MAXモード(Panamera Executive)

リヤA/C MAXモードでは、リヤ・シート・ゾー ンが最大出力で冷却されます。このため、フロ ント・ゾーンの冷却出力は自動的に減少しま す。フロント・エアコン・コントロール・パネ ルのディスプレイにLOが表示されます。この とき車内温度は自動調節されません。

リヤA/C MAXモードをONにする

▷ リヤ・コントロール・パネルのA/CMAXボタ ンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤA/C MAXモードをOFFにする

▷ リヤ・コントロール・パネルのA/C MAXボタ ンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

車両後方の左または右ゾーン用ацтоボタ ンを押してください。

エアコン・コンプレッサーに関するイ ンフォメーション

エアコン・コンプレッサー:

- エンジンの負荷が過渡的に大きくなると、 コンプレッサーが一時的にOFFになり、エン ジンの過熱を回避します。
- 外気温度が約3℃を下回るとコンプレッサー が自動的にOFFになり、このときは手動操作で もコンプレッサーをONにできません。
- ウィンドウを閉じるとエアコン・システム の作動効率が高まります。
 - 炎天下で長時間駐車したときは、まずウィンドウを開いて車内の空気を入れ替えてから、エアコンを使用すると効果的です。
- 外気温度や湿度によっては、除湿した水分が水滴となってエバポレーターから排出され、車両の下に水たまりができることがあります。

これは正常な状態で、液漏れ等の故障ではありません。




内気循環モード

内気循環モードをONにする

外気導入が遮断され、車内の空気を循環さ せます。

内気循環モードをOFFにする

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。



手動または自動でエアコン・コンプレッサーがOFFになると、約3分後に内気循環モードがOFFになります。

自動内気循環モードの設定

自動内気循環モードでは、空気の状態に応じて自動的に外気導入と内気循環を切り替えます。 自動内気循環モードはマルチファンクション・ディスプレイ上でON/OFFの切り替えができます。 外気温度が約5°Cを下回ると、ウィンドウの曇りを防止するため、内気循環モードが自動的に停止します。

自動内気循環モードのマルチファンクション・ディスプレイでの調節に関するインフォメーション:
▷「エアコン設定」(132ページ)を参照してください。



インフォメーション

通常は自動内気循環モード(初期設定)にして おくことを推奨します。



SYNCモード – 車両全体を運転席の エアコン設定に同期させる

SYNC (同期) モードをONにすると、すべてのゾーンのエアコン設定が、運転席の設定と同じになります。

SYNC (同期) モードをONにする

▷ SYNCボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。


ディスプレイに表示されるすべてのゾーン のエアコン設定が、運転席の設定と同じに なります。

SYNC (同期) モードをOFFにする

▷ SYNCボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

運転席以外のいずれかのゾーンのエアコン 設定を変更すると、SYNC(同期)モードが OFFになります。

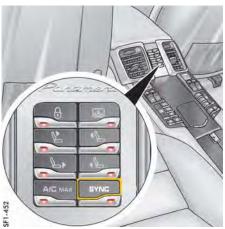

SYNCモード - 車両全体をリヤ側の エアコン設定に同期させる (Panamera Executive)

リヤ・コントロール・パネルのSYNC機能により助手席側リヤ・シート用エアコン設定を車両全体に適用することが可能です。

リヤSYNC (同期) モードをONにする

▷ リヤ・コントロール・パネルのSYNCボタン を押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

ディスプレイに表示されるすべてのゾーン のエアコン設定が、助手席側のリヤ・シートの設定と同じになります。

リヤSYNC(同期)モードをOFFにする

▷ リヤ・コントロール・パネルのSYNCボタン を押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

運転席以外のいずれかのゾーンのエアコン 設定を変更すると、SYNC (同期) モードが OFFになります。

SYNCモード作動時のリヤ・ゾーンのエア配分(4ゾーン・エアコン)

フロント・コントロール・パネルの分または りポタンを押すと、リヤ・ゾーンの中央および左右エア・ベントから送風します。

フロント・コントロール・パネルのプポタンを押すと、リヤ・ゾーンの足元に送風します。

1名乗車時に推奨するエアコン設定

SYNC (同期) モードをONにすると、車内が最も快適な状態に維持されます。


SYNC (同期) モードの作動に関するインフォ メーション:

▷ 「SYNCモード - 車両全体を運転席のエアコン設定に同期させる」(71ページ)を参照してください。

リヤ・ゾーンへの送風量を少なくしても、フロント・ゾーンの快適性は向上しません(4ゾーン・エアコン装備車のみ)。

送風量の調節に関するインフォメーション:

▷ 「送風量の設定」(66ページ) を参照してく ださい。

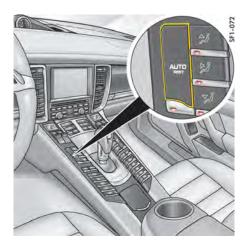

RESTモード

エンジンの余熱を利用して暖房する

イグニッションをOFFにしてから最大20分間 は、エンジンの余熱を利用したヒーターで車内 を暖めることができます。

▷ イグニッションをOFFにしたとき、 フロント・コントロール・パネルのAUTOボ タンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

RESTモードではエアコン・システムの設定 を変更できません。

RESTモードを停止する

▷ フロント・コントロール・パネルのAUTOボ タンを押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

または

イグニッションをONにしてください。 ボタンのインジケーター・ライトがそれま での設定を表示します。



1 インフォメーション

バッテリー電圧が低いときはRESTモードの作動 が制限され、その後は自動的にOFFになります。

マルチファンクション・ディ スプレイでのエアコン設定

エアコン・システムに関係する機能をマルチ ファンクション・ディスプレイで設定すること ができます。

マルチファンクション・ディスプレイでのエア コン設定機能に関するインフォメーション: ▷「エアコン設定」(132ページ) を参照してく ださい。

送風量の調節

オート・モードでは3段階で送風の強さを調節 できます:

- 「ソフト (弱い)」: エア・ベントからの送風が和らぎます。空気 の流れに敏感な乗員に適しています。

- 「ノーマル (ふつう)」: 標準の設定です。

- 「ストロング(強い)」:

室内への送風が強くなります。 風の流れをはっきりと感じられるようにな ります。



間接ベンチレーション・パネル

ダッシュボードトにある間接ベンチレーショ ン・パネルは、インストルメント・パネルのマ ルチファンクション・ディスプレイの設定で個 別にON/OFFを切り替えることができます。

このベンチレーション・パネルを作動させる と、車内の空気の流れが拡散され、乗員に直接 当たる風が和らぎます。

エアコン・システムは、間接ベンチレーショ ン・パネルからの送風量を自動調節します。

センター・クーラー

車室温度コントロールが調整されていないと きに、2個のセンター・ベントから噴き出す空 気の温度を下げます。この設定は、頭部や上半 身に新鮮な空気が当たるのを好む乗員に適し ています。

自動内気循環モード

自動内気循環モードに関するインフォメーション:

▷「内気循環モード」(70ページ)を参照して ください。

「Rear Plus (リヤ・プラス)」 (Panamera Executive)

Panamera Executiveモデルでは、オート・モードでもエアコンを車両後部のエアコン設定に従って設定することができます。

エア・ベント

フロント・ダッシュボードとリヤ・センター・コンソールにエア・ベントがあり、手動で開閉することができます。送風方向も調節できます。

吹き出し口を開く

▷ エア・ベントのダイヤルを右に回してください。

● 吹き出し口を閉じる

▷ エア・ベントのダイヤルを左に回してください。

送風方向の調節

▷ ルーバー角度を調節して希望の方向に風を 送ることができます。

外気導入口

外気の導入を確保するには:

▷ エンジン・コンパートメント・リッドとフロント・ウィンドウの間の外気導入口に雪、 氷、木の葉などによる詰まりがないことを確認してください。



エア・ベント、グローブ・ボックス

クーラー機能付きグローブ・ ボックス

グローブ・ボックスには冷気を直接送り込むた めのエア・ベントがあります。

このエア・ベントは手動で開閉できます。

i

インフォメーション

グローブ・ボックスに送り込まれた冷気は、グローブ・ボックス・リッドのすき間から車内に流れ出します。

▷ 外気温度が低いときは、グローブ・ボックスに送り込まれた冷気で車内の暖房効果が下がらないように、グローブ・ボックスのエア・ベントを閉じてください。



フロント・ウィンドウ・デフ ロスター

デフロスターを作動させる

▷ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

フロント・ウィンドウおよびフロント・サイド・ウィンドウに向けて風が吹き出します。 フロント・ウィンドウの曇りや氷結を素早く取り除きます。

デフロスターを停止する

▷ いボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

または

左右どちらかのゾーンのAUTOボタンを押してください。



インフォメーション

2ゾーン・エアコン:


リヤのエア・ベントを閉じると、フロント・ウィンドウの曇りを素早く取ることができます。

エア・ベントに関するインフォメーション: ▷「エア・ベント」(73ページ)を参照してく ださい。

4ゾーン・エアコン:

デフロスター・モードではリヤへのエアの供給が自動的にOFFになり、曇りを取り除く効果を最大にします。

フロント・ウィンドウおよびフロント・サイド・ウィンドウに向けて風が吹き出します。 リヤ・ゾーン用操作ユニットのディスプレイに OFFおよびロック・シンボルが表示されます。 エアコン・システムの設定を変更することはできません。

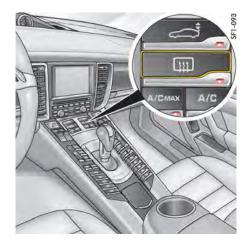

リヤ・ウィンドウ・ヒーター / ドア・ミラー・ヒーター

リヤ・ウィンドウ・ヒーター / ドア・ミラー・ヒーターは、エンジンが作動中にのみ操作できます。

ONにする

□ ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

外気温度によって、約 $5\sim20$ 分後にリヤ・ウィンドウ/ドア・ミラー・ヒーターのスイッチが自動的にOFFになります。

▷ ボタンを再び押すとヒーターはONに戻り ます。

OFFにする

▷ 押 ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。



インフォメーション

耐熱防音ガラスを装備した車両の場合、リヤ・ウィンドウが傾いているために光学的歪みを発生することがあります。この歪みは、リヤ・ウィンドウ・ヒーターをONにすると増します。

補助ヒーター*

補助ヒーターはエンジンが作動していない状態でも、車室内を暖めたり、フロント・ウィンドウの氷結を溶かしたりすることができます。

▲ 危険

有毒な排気ガスの吸引

補助ヒーターをONにすると燃料を燃焼します。このときに発生する有毒な排気ガスは、車両の床下から排出されます。

▷ 補助ヒーターは換気の悪い場所(ガレージの中など)で作動させないでください。

▲ 警告

高温の排気ガス

補助ヒーターの作動中に排出される排気ガス は非常に高温になっています。

- ▷ 燃料を給油する前に補助ヒーターをOFFにしてください。
- ▷ ボディ下側から高温の排気ガスを十分に換 気できる場所、草や葉など燃えやすい物と 接触しない場所に駐車してください。

作動準備

補助ヒーターはイグニッションの位置に関係 なく使用できます:

- エンジンが作動していないとき
- 外気温が約15°Cを下回るとき
- 十分な量の燃料が燃料タンクに入っている とき(燃料が少ないときは作動しません)
- バッテリーが十分に充電されているとき



i インフォメーション

- 十分な余熱が得られる場合、余熱を使い きってから補助ヒーター・バーナーがONに なります。
- まれに補助ヒーターを長期間使用せず(夏 季を過ぎた後など)、最初にスイッチを入れ たときに作動しなかった場合、2度目を試す 必要がある場合があります。
- 外気温が低い時に補助ヒーターを作動させ ると、水蒸気がエンジン・コンパートメン トまたは車両下部から出ることがありま す。これは正常な状態であり、故障ではあ りません。

マルチファンクション・ディスプレイ での補助ヒーターのON/OFF*

補助ヒーターはマルチファンクション・ディス プレイの「木ジョ ヒータ」メニューで操作で きます。

マルチファンクション・ディスプレイでの補助 ヒーターのON/OFFに関するインフォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイでの 補助ヒーターの操作*」(111ページ)を参 照してください。

補助ヒーターの自動作動開始時間をマルチファ ンクション・ディスプレイで設定できます。

補助ヒーターのプログラミングに関するイン フォメーション:

▷ 「補助ヒーター /タイマーのプログラミング」 (111ページ) を参照してください。

補助ヒーターがONになると、インストルメント・ パネルのマルチファンクション・ディスプレイの インジケーター・ライト心が点灯します。

補助ヒーターはリモート・コントロールでも操 作できます。

▷「リモート・コントロールによる補助ヒー ター*のON/OFF」(76ページ)を参照して ください。



1 インフォメーション

- イグニッションが()FFのとき、補助ヒーター はフロント・ウィンドウの曇りや氷結を取 り、車内を快適な温度に保ちます。
 - 車両が停止しているときは設定に関係な く、補助ヒーターが送風量、送風口および 温度を自動的に調節します。
- イグニッションがONで補助ヒーターが作動 中の場合、送風量、送風口、および温度を 個別に調節することができます。
- 補助ヒーターは、エンジンが始動して約2分 後、またはエンジンをOFFにしてから最長で 30分後に自動的にOFFになります。

* 日本仕様に設定はありません。



リモート・コントロールによる補助 ヒーター*のON/OFF

ONにする

▷ リモート・コントロールのボタンAを押してください。

リモート・コントロールのインジケーター・ ライトが緑色に点灯します。

OFFにする

▷ リモート・コントロールのボタンBを押してください。

リモート・コントロールのインジケーター・ ルの電池が弱っています。 ライトが赤色に点灯します。

補助ヒーター用のリモート・コントロールの作動範囲は最大500mです。建物など周囲の状況により、電波の届く範囲が狭くなることがあります。

送信インジケーター・ライト

リモート・コントロールのインジケーター・ライトの色と点滅速度で命令が正しく送信されたかどうかを表示します。

ONにしたときにインジケーター・ライトが緑色に点灯し、点滅し始めた場合、信号は正しく 送信されています。

作動準備状態の点検が正しく完了すると、補助 ヒーターは自動的にOFFになります。


リモート・コントロールのインジケーター・ライトが緑色に点灯した後、赤色に点滅した場合、

- 車両が作動範囲外にある**または**
- 補助ヒーターの作動準備ができていない (燃料が少ない、バッテリーが弱っているなど) または
- 故障があるなどの可能性があります。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

OFFにしたときにインジケーター・ライトが赤 色に点灯し、点滅し始めた場合、信号は正しく 送信されています。

補助ヒーターが停止します。

リモート・コントロールのインジケーター・ライトが点灯しない場合、リモート・コントロールの雰囲が弱っています

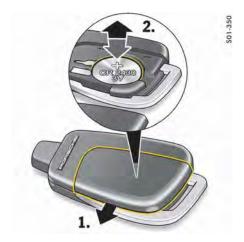

リモート・コントロールの電池交換

リモート・コントロールのインジケーター・ライトが点灯しない場合、リモート・コントロールの電池が弱っています。

- バッテリー・カバーを後方へ引き抜いてください。
- 2. 電池を交換してください。
- 3. バッテリー・カバーを押し込んでください。

76 エアコン

ウィンドウおよびスライディング/チルティング・ルーフ

スライディング/チルティング・ルーフ 81

パワー・ウィンドウ

▲ 警告

ウィンドウの開閉

ウィンドウを開閉するときは、作動中のウィンドウと車両の固定部分に身体の各部が挟まれないように十分注意してください。特にワンタッチ操作で閉じるときは十分に注意してください。

- ▷ ウィンドウを開閉するときは、同乗者がケ ガをしないように十分注意してください。
- □ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてください。またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにしてください。車両から離れるときは、必ずキーを携行してください。同乗者がパワー・ウィンドウを誤って操作し、ケガをする恐れがあります。
- ▷ 危険が生じたときは、直ちにキーのボタン を放してください。ポルシェ・エントリー&ド ライブ装備車は、直ちにドア・ハンドルの ボタンを放してください。
- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。

パワー・ウィンドウの作動条件

次の条件下で、パワー・ウィンドウを開閉する ことができます:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションをOFFにしてから最大10分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで

ドア・ウィンドウのワンタッチ操作はイグ ニッションがONのときのみ作動します。



- A 運転席パワー・ウィンドウ
- B 助手席パワー・ウィンドウ
- C 左リヤ・パワー・ウィンドウ
- D 右リヤ・パワー・ウィンドウ


ウィンドウの開閉操作

スイッチ操作でウィンドウを開く

▷ ウィンドウがお好みの位置になるまでウィンドウのスイッチを押してください。

スイッチ操作でウィンドウを閉じる

▷ ウィンドウがお好みの位置になるまでウインドウのスイッチを引いてください。

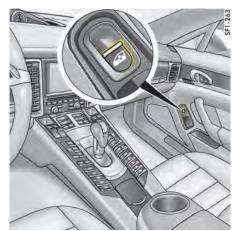

助手席ドアのパワー・ウィンドウ・スイッチ



インフォメーション

スイッチには2段階の作動位置があります。この2段階の作動位置は、スイッチを操作する際にはっきりと感じ取れます。

- 1段目 手動操作
 - スイッチを1段目まで動かすと、ウィンドウは手動操作で開閉します。
 - スイッチを放すとウィンドウが止まります。
- 2段目 ワンタッチ操作
 - スイッチを2段目までいっぱいに動かすと、ウィンドウは自動的に開閉します。
 - ウィンドウをお好みの位置で停止させたいと きは、もう1回スイッチを操作してください。



リヤ・パワー・ウィンドウ

$oldsymbol{i}$ インフォメーション

ウィンドウを閉じるときに作動が妨げられる と、ウィンドウが止まった後、再び数センチ下 がり、挟み込みを防止します。

ウィンドウの作動が約10秒以内に2回妨げら れると、そのウィンドウのワンタッチ操作がで きなくなります。

ウィンドウは手動で閉じることができます。こ のときウィンドウは最大の力で閉じます。

ワンタッチ操作を再度有効にするには、ウィン ドウを手動操作で1回完全に閉じてください。

▲ 警告

ウィンドウの手動閉 操作

ワンタッチ操作時にウィンドウが抵抗を感じて 無効になった後、手動閉機能を使用してウィンド ウを閉じると、最大の力で閉じようとします。

▷ ウィンドウを閉じるときは同乗者がケガを したり、挟まれたり、圧迫されたりしない ことを確認してください。



リヤ・ドアの操作を無効にする (チャイルド・ロック)

運転席ドア・コントロール・パネルのセーフ ティー・ボタンを押すと、リヤ・ドアのパワー・ ウィンドウ・スイッチと、リヤ・センター・コ ンソールのコントロール・パネルの機能が無効 になります(セントラル・ロッキング・ボタン を除く)。

チャイルド・プロテクションをONにすると、ソ フト・クローズ装備車ではリヤ・ドアのチャイ ルド・ロック機能がONになります。

チャイルド・プロテクションのON/OFF

▷ セーフティー・ボタン を押してください。 チャイルド・プロテクションが作動してい る場合、セーフティー・ボタンのインジケー ター・ライトが点灯します。



ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車

キーによるウィンドウの開閉

▷ ウィンドウが希望の位置になるまでキーの 開閉ボタンを押し続けてください。



1 インフォメーション

- すべてのウィンドウおよびスライディン グ・ルーフが完全に閉じるとハザード・ラ イトが1回点滅します。
- リヤ・サイド・ウィンドウのロールアップ すべてのウィンドウおよびスライディン 式サンブラインドが閉じている場合、リヤ・ ウィンドウは開きません。



ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

ドア・ハンドルのボタンでウィンドウ を閉じる(ポルシェ・エントリー&ド ライブ装備車)

▷ 車両をロックするときにウインドウが希望 の位置になるまで、ドア・ハンドルのボタ ンを押し続けてください。



インフォメーション

グ・ルーフが完全に閉じると、ハザード・ ライトが1回点滅します。

バッテリー接続後のウィンドウ停止 位置の保存

バッテリーを外したり、再接続したときは、ド ア・ウィンドウの停止位置が消去されます。ウィ ンドウのワンタッチ操作が無効になります。 すべてのウィンドウで以下の作業を行ってく ださい:

- 1. スイッチを引いて1回ウィンドウを完全に 閉じてください。
- 2. ウィンドウが完全に閉じた後、スイッチを 再度短く引き上げてください。
- 3. スイッチを押して1回ウィンドウを完全に 開いてください。

スライディング/チルティング・ ルーフ

電動スライディング/チルティング・ルーフは、 1枚構造の着色安全ガラスです。ガラス・ルー フには手動開閉式のスライディング・ルーフ・ カバーが付いており、頭上からの直射日光を遮 ることができます。

スライディング/チルティング・ルーフは、ガ ラス・ルーフを後方にスライドさせて開いた り、チルトアップすることができます。

A 警告

スライディング/チル ティング・ルーフの

スライディング/チルティング・ルーフを開閉 するときは、作動中のルーフと車両の固定部分 に身体の各部が挟まれないように十分注意し てください。特にワンタッチ操作で閉じるとき は十分に注意してください。

- ▷ スライディング/チルティング・ルーフを操 作するときは、同乗者がケガをしないよう に十分注意してください。
- ▶ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてくだ さい。またはポルシェ・エントリー&ドライブ 装備車ではイグニッションをOFFにしてくだ さい。車両から離れるときは、必ずキーを携 行してください。同乗者(お子様など)がス ライディング/チルティング・ルーフを誤って 操作し、ケガをする恐れがあります。
- ▷ 危険が生じたときは、スライディング/チル ティング・ルーフ・スイッチを作動方向と 反対方向に操作してください。コンフォー ト機能を使用している場合、直ちにキーの ボタンを放してください。

スライディング/チルティング・ルー フの作動条件

以下の条件でスライディング/チルティング・ ルーフを操作できます:

- イグニッションがONのとき
- イグニッションをOFFにしてから最大10分 以内で、運転席ドアまたは助手席ドアを最 初に開くまで



スライディング/チルティング・ルー フの操作

スライディング/チルティング・ルーフはルー フ・コンソールのベンボタンで操作します。



1 インフォメーション

このスイッチは、すべての操作方向で2段階の 作動位置があります。この2段階の作動位置は、 スイッチを操作する際にはっきりと感じ取れ ます。

- 1段目 - 手動操作

スイッチを特定の方向に1段目まで動かす と、スライディング/チルティング・ルーフ は手動操作で開閉します。

スイッチを放すとルーフがその位置で止ま ります。

- 2段目 - ワンタッチ操作

スイッチを2段目まで完全に動かすと、スラ イディング/チルティング・ルーフは自動的 に開閉します。

スライディング/チルティング・ルーフを希 望の位置で止めたいときは、もう1回スイッ チをいずれかの方向に操作してください。

i インフォメーション

- スライディング/チルティング・ルーフは、 極端に走行速度が高い場合や気温が極端に 低い場合作動しません。
- スライディング/チルティング・ルーフは、 挟み込み防止機能を備えています。閉作動 の途中で抵抗があると、閉作動が中断され てルーフが直ちに開きます。

ルーフを開いたときの停止位置(風切り音を最 小限に抑える位置)

スライディング/チルティング・ルーフは、手 動操作でもワンタッチ操作でも、風切り音を最 小限に抑える位置までスライドして開きます。

スライディング/チルティング・ルーフを全開 にする

ルーフを開く方向にベンボタンを再度操作す ると、スライディング/チルティング・ルーフ を全開にすることができます。

ルーフを全開にした場合、速度により風切り音 が発生します。

キーによるスライディング/チルティング・ルーフの開閉

車内の換気を効率よく行うため、キーを使用してスライディング/チルティング・ルーフを操作することができます。

スライディング/チルティング・ルーフを開く

▷ スライディング/チルティング・ルーフが希望の位置になるまでキーので ボタンを押し続けてください。

スライディング/チルティング・ルーフを閉じる

▷ スライディング/チルティング・ルーフが希望の位置になるまでキーのサボタンを押し続けてください。



インフォメーション

すべてのウィンドウおよびスライディング/チルティング・ルーフを完全に閉じると、ハザード・ライトが1回点滅します。

ドア·ハンドルのボタンでスライディング/チルティング・ルーフを閉じる (ポルシェ・エントリー &ドライブ装 備車)

ポルシェ・エントリー & ドライブ装備車の場合、ドア・ハンドルのボタンでもスライディング/チルティング・ルーフを閉じることができます。

▷ スライディング/チルティング・ルーフが希望の位置になるまでドア・ハンドルのロック・ボタンを押し続けてください。



インフォメーション

▷ すべてのウィンドウおよびスライディング/ チルティング・ルーフを完全に閉じると、 ハザード・ライトが1回点滅します。

スライディング/チルティング・ルーフ の停止位置の保存

バッテリー上がり、ジャンパー・ケーブルでのエンジン始動、スライディング/チルティング・ルーフのヒューズの交換、緊急操作、バッテリーの切り離し/再接続を行うと、スライディング/チルティング・ルーフの停止位置(全開/全閉の位置)のメモリーが消去されます。

▲ 業告

停止位置の保存

停止位置の保存時はルーフが最大の力で閉じます。

▷ スライディング/チルティング・ルーフを閉じるときは同乗者がケガをしないよう、また挟まれないように十分注意してください。

スライディング/チルティング・ルーフの停止 位置の保存は、車両を停止した状態で行ってく ださい。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- ルーフを閉じる方向に スイッチを押し続けてください。

約10秒後に、停止位置を保存するプロセスが開始されます。

ルーフの動きが完全に停止するまで、そのままスイッチを押し続けてください。 このプロセスは最大20秒で完了します。 プロセスが完了する前にボタンから手を放した場合は、最初からやり直してください。

スライディング/チルティング・ルーフ の緊急閉操作

スライディング/チルティング・ルーフの閉作動が障害物に妨げられた場合、手で強く押して手動で閉じることができます。

▲ 警告

スライディング/チル ティング・ルーフの緊 急閉作動

ルーフを緊急操作で閉じる際、必要に応じて自動的に閉じる力が段階的に強くなります。

▷ スライディング/チルティング・ルーフを閉じるときは同乗者がケガをしないよう、また挟まれないように十分注意してください。

挟み込み防止機能が繰り返し作動した後の緊 急閉作動


- 1. 障害物を取り除いてください。
- 2. ルーフが閉じて閉位置で止まるまでボタン を閉じる方向に繰り返し押すか押し 続けてください。

スライディング/チルティング・ルーフ・ドライブが故障した場合の緊急操作

スライディング/チルティング・ルーフが故障 した場合、車載工具の六角キー・レンチを使用 して手動で開閉操作が行えます。


▷ 緊急操作を行う前に、ヒューズに不良がないか点検してください。

ヒューズの点検に関するインフォメーション: ▷ 「ヒューズの交換」(302ページ)を参照して

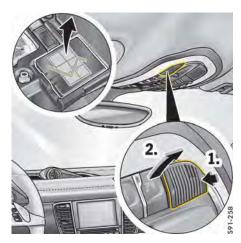

- 1. 左車室モニター・センサーのカバーの前方 を軽く押してください。 カバーの反対側が浮き上がります。
- 2. カバーのクリップを外してください。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメントのツール・ボッ クスから六角キー・レンチを取り出してく ださい。


ツール・ボックスに関するインフォメーション: ▷ 「工具セット (PANAMERA S E-HYBRIDを除く)」 (287ページ)を参照してください。

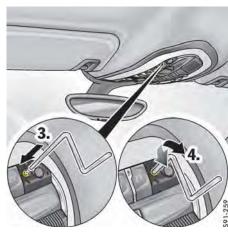

- 3. 六角キー・レンチを開口部に入るところま で差し込んでください。
- 4. この位置でレンチを保持し、回してください。
- 5. レンチを取り外してください。 レンチをツール・ボックスに収納してくだ さい。
- 6. カバーをクリップで留めてください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。ポルシェ正規販売店にご相談くださ い。この作業はポルシェ正規販売店での実 施を推奨します。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。

ライト、方向指示灯、フロント・ワイパー

ライト・スイッチ	85
<mark>オートマチック・ドライビング・ライト・</mark>	
アシスタント	85
方向指示灯/ハイ・ビーム/パッシング・	
レバー	89
インストルメント・ライト	90
ハザード・ライト	90
インテリア・ライト	91
概要 – フロント・ワイパー	93
フロント・ワイパー /ウォッシャー・	
レバー	94

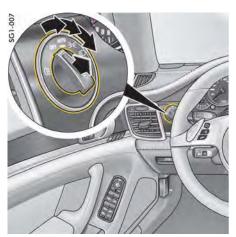

ライト・スイッチ -<u>Ö</u>-

OFF ライトの消灯

> イグニッションがONのとき、デイタ イム・ドライビング・ライト*が点灯 します。

AUTO オートマチック・ドライビング・ライ ト・アシスタント

-00- 車幅灯

ライセンス・ライト、インストルメント・ ライト、車幅灯が点灯、デイタイム・ド ライビング・ライトが消灯します。*

■ ロー・ビーム/ドライビング・ライト イグニッションがONのときのみ。

リヤ・フォグ・ライト ()ŧ ロー・ビーム位置でスイッチを引いて ください。インジケーター・ライトが 点灯します。

インフォメーション

灯火類が点灯した状態でキーを抜いてドアを 開くと、警告音が鳴り、バッテリー上がりを 防止します。

各国の法律等に準拠して、ライトの仕様が異 なる場合があります。

インフォメーション

気温と湿度により、車両のエクステリア・ラ イトが曇ることがあります。十分な距離を走 行すると、この曇りは取れます。

オートマチック・ドライビン グ・ライト・アシスタント

オートマチック・ドライビング・ライト・アシ スタントはコンフォート機能の1つです。この 車両のドライビング・ライト(ロー・ビーム) は、周囲の明るさに応じて自動的に点灯/消灯 します。

オートマチック・ドライビング・ライト・アシ スタントは、デイタイム・ドライビング・ライ ト*、オートマチック・カミングホーム・ライ ト、およびダイナミック・コーナリング・ライ トの作動も制御します。

ライト・スイッチをAUTO位置にすると、オー トマチック・ドライビング・ライト・アシスタ ントが作動します。

なおドライビング・ライト・アシスタントを作 動させていても、法律等を遵守し、ライト・ス イッチの手動操作でドライビング・ライトを点 灯/消灯することは運転者の責務です。

ドライビング・ライト・アシスタント機能によ るヘッドライトの点灯は、運転者を支援するた めのものであり、ドライビング・ライトの操作 は運転者が正しく行わなければなりません。

A 警告

無灯火での走行

ライトを点灯しないで走行するとドライバー の視界を大きく制限するのみでなく、他のドラ イバーに対する視認性を大きく妨げることに なります。

▷ オートマチック・ドライビング・ライトの 作動状況を常に監視してください。



インフォメーション

オートマチック・ドライビング・ライト・アシ スタント/ポルシェ・ダイナミック・ライト・ システム(PDLS)が故障した場合、インストルメ ント・パネルのPDLS警告灯が点灯し、マルチ ファンクション・ディスプレイに警告メッセー ジが表示されます。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトおよび警告灯に関するインフォメー ション:

▷「インストルメント・パネル」(98ページ) を 参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

ロー・ビーム/ドライビング・ライト

ライト・スイッチをAUTOの位置にすると、次 の状況でヘッドライト・ロー・ビームが自動的 に点灯します:

- 夕暮れ時
- 夜間
- トンネル内走行時
- 雨天時

ロー・ビームの点灯時には、スピードメーター のインジケーター・ライトのが点灯します。



インフォメーション

オートマチック・ヘッドライトは、霧を感知す ることができません。

▷ 霧が発生したときは、手動でドライビング・ ライトを点灯させてください。

雨天時の作動

ワイパーを連続作動に切り替えてから5秒が経 過すると、ドライビング・ライトが自動的に点 灯します。

その後、ワイパーを停止してから約4分が経過 すると、ドライビング・ライトが消灯します。

オートマチック・ヘッドライト・レベ リング(ヘッドライトの高さ自動調整)

イグニッションがONでロー・ビームが点灯し ているときは、車体の姿勢変化に合わせてヘッ ドライトの照射角度が自動調整されます。加速 および減速時も、ヘッドライトの照射高さが一 定に維持されます。



i インフォメーション

ライト・スイッチが▮ □ (ヘッドライト・ロー・ ビーム/ドライビング・ライト)の位置にある ときも、オートマチック・ヘッドライト・レベ リングが作動します。

デイタイム・ドライビング・ライト*

イグニッションがONの状態で、ライト・スイッ チをOFFの位置(ライトOFF)にすると、デイ タイム・ドライビング・ライトが自動的に点灯 します。

ライト・スイッチをAUTOの位置に設定した場 合、イグニッションがONおよび周囲が明るい 状態で、デイタイム・ドライビング・ライトが 自動的に点灯します。

ライト・スイッチが€ (ヘッドライト・ロー・ ビーム/ドライビング・ライト) の位置にある ときは、デイタイム・ドライビング・ライトは 作動しません。

国別の法律に応じて、デイタイム・ドライビン グ・ライトの機能が異なります。

オートマチック・カミング・ホーム・ ライト(ウェルカム・ホーム機能/エ ントリー機能)

オートマチック・カミング・ホーム・ライトを **ONにする**

▷ ライト・スイッチをAUTOにしてください。 一定時間、次のライトが点灯したままになり、 車両に乗降するときの足元を明るく照らして 安全性を高めます:

- デイタイム・ドライビング・ライト*
- ドア・ミラーのカーテシー・ライト(コン フォート・メモリーおよび格納ドア・ミラー 装備車)
- フロントおよびリヤの車幅灯
- ライセンス・ライト

ウェルカム・ホーム機能(遅延消灯)

車両をロックしたとき、マルチファンクショ ン・ディスプレイで設定した時間の間、ライト が点灯したままになり、遅延消灯時間が経過す ると自動的に消灯します。

エクステリア・ライトの遅延消灯時間設定に関 するインフォメーション:

▷ 「エクステリア・ライトの設定」(129ページ) を参照してください。

エントリー機能

車両をロック解除すると、マルチファンクショ ン・ディスプレイで設定した遅延消灯時間、車 両の周囲が照らされます。

イグニッションをONにするか、またはライト・ スイッチをAUTOの位置以外に設定すると、ラ イトが消灯します。

エクステリア・ライトの遅延消灯時間設定に関 するインフォメーション:

▷ 「エクステリア・ライトの設定」(129ページ) を参照してください。

ポルシェ・ダイナミック・ライト・ システム(PDLS)

ライト・スイッチがAUTO位置のときに、スタ ティックおよびダイナミック・コーナリング・ ライトおよび夜間の高速道路走行機能が作動 します。

スタティック・コーナリング・ライト/ターニ ング・ライト

スタティック・コーナリング・ライトは、方向 指示灯を作動させるか、または速度が約40km/h 以下で走行しているときに、ステアリング・ホ イールを急激に操作するとONになります。

速度が約40km/hを超えて走行している場合 は、ステアリング・ホイールを急激に操作する とスタティック・コーナリング・ライトがON になります。



i インフォメーション

▷ また、ライト・スイッチが ○ (ヘッドライ) ト・ロー・ビーム/ドライビング・ライト) の位置にあるときも、スタティック・コー ナリング・ライトを使用できます。

ダイナミック・コーナリング・ライト

速度8km/h以上で走行している場合、そのとき の速度やステアリグ・ホイールの切れ角によっ て、コーナーの先に向けてロー・ビームまたは ハイ・ビームが向きを変え、進行方向の路面を 照らします。

ダイナミック・コーナリング・ライトが故障し た場合、インストルメント・パネルのポルシェ・ ダイナミック・ライト・システム(PDLS)の警告 灯が点滅し、マルチファンクション・ディスプ レイに警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示され る警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

夜間の高速道路走行時の作動

夜間は速度が約130km/hを超えるとドライビ ング・ライトの配光特性が変化します。 このときドライビング・ライトは、より遠くが 見渡せるように照射距離を長くします。

フォグ・ライト

速度が約60km/h以下でフォグ・ライトが点灯 している場合、ドライビング・ライトの配光特 性が変化します。

このときドライビング・ライトは、眩しさを抑 えるように照射され、より広範囲が見えるよう に昭射エリアが広がります。

ポルシェ・ダイナミック・ライト・ システム・プラス(PDLS Plus)

ジャンクション・ライト*

ジャンクション・ライト機能は、ナビゲーショ ン・データを使用して交差点や分岐点を検出 し、他の車両や歩行者の確認を容易にしてくれ ます。

左右スタティック・ライトが交差点や分岐点で 点灯し、最適な明るさで照らしてくれます。

周囲が暗い状態で以下の条件が揃うと、ジャン クション・ライト機能が作動します:

- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- 車両が約40km/h (スポーツ走行時は約60km/h) 未満の速度で走行している
- 分岐点または交差点までの距離が約60m以 下である

分岐点や交差点を通過した後、速度が約60km/h 以上、または次の交差点までの距離が約150m 以上になると、ジャンクション・ライトは自動 的に消灯します。



インフォメーション

高速道路を走行している場合、または交差点と 交わっている道路が高速道路の場合、ジャンク ション・ライト機能は機能しません。



ダイナミック・ハイ・ビーム

ダイナミック・ハイ・ビーム装備車では、カメラAで前方の走行車および対向車の光源を検知し、ドライビング・ライトの遮光ラインをハイ・ビームからロー・ビームの間で段階的に調節します。ドライビング・ライトの遮光ラインは、検出された車両が認識できるように調節されます。

周囲が暗い状態で以下の条件が揃うと、この機 能が作動します:

- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されている
- 速度が約60km/h以上
- インストルメント・パネルのマルチ・ファンクション・ディスプレイでダイナミック・ハイ・ビームが作動するように設定している「ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止」(129ページ)を参照してください。

- ダイナミック・ハイ・ビームがONになって いる

「作動/停止(ダイナミック・ハイ・ビーム装備車)」(89ページ)を参照してください。 市街地走行時にフル・ハイ・ビーム・ライトに切り替わらないようにするため、ダイナミック・ハイ・ビームは約30km/h以下の速度では作動しません。

また、カメラが複数の街路灯を検出した場合も 自動的にハイ・ビームからロー・ビームに切り 替わります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

i

インフォメーション

- ▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確認してください:
 - カメラの視界Aをステッカーなどで遮らないでください。
- ▷ システムの正常な機能を維持するために、 カメラの視界Aに付着した汚れ、氷、雪など を取り除いてください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(278ページ) を参照して ください。

▲ 警告

集中力の低下

ダイナミック・ハイ・ビームを過信せず、走行時の周囲の明るさ、視界、交通状況に応じてハイ・ビームを手動で調節し、責任ある運転を心がけてください。このシステムは、あくまでも補助的な機能のため運転時には細心の注意を払ってください。

次のような場合には手動での設定が必要になることがあります:

- 悪天候(雨水、雪、氷、多量の水しぶきなど)
- 対向車を確認しにくい道路(高速道路など)
- 明るさが弱いライトの他車(自転車など)が 走行している場合
- 急カーブ、起伏の激しい路面、坂道
- 明かりが少ない市街地
- 光を強く反射する物体(看板など)がある 道路
- フロント・ウィンドウのカメラの視界に曇り、汚れ、凍結がある、またはステッカーで覆われている
- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 必要な場合、ハイ・ビームを周囲の明るさ、 視界、交通状況に合わせて手動で調節して ください。



方向指示灯/ハイ・ビーム/パッ シング・レバー

方向指示灯、ロー・ビームおよびハイ・ビーム は、イグニッションがONの状態で操作できます。

- 1- 方向指示灯、左
- 2 方向指示灯、右
- 3- ハイ・ビーム、ダイナミック・ハイ・ビーム
- 4- ヘッドライト・パッシング

操作レバー中央位置 - ロー・ビーム

方向指示灯

▷ 抵抗を感じる位置まで操作レバーを下方向 1または上方向2に動かしてください。 方向指示灯が3回点滅します。

ハイ・ビーム

点灯/消灯(ダイナミック・ハイ・ビーム非装 備車)

▷ 点灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回動かしてください。

タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が点灯します。

▷ 消灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

作動/停止(ダイナミック・ハイ・ビーム装備車) ダイナミック・ハイ・ビームを作動させるに は、次の条件を満たさなければなりません:

- 夜間
- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- 速度が約60km/h以上
- インストルメント・パネルのマルチ・ファン クション・ディスプレイでダイナミック・ハ イ・ビームが作動するように設定している 「ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止」 (129ページ)を参照してください。
- ▶ 作動:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回動かしてください。

スピードメーター内のインジケーター・ラ イト≡ГАが点灯します。ロー・ビームとハ イ・ビームの間で段階的に配光が自動調節 されます。

ハイ・ビームの一時的な点灯時または完全 な点灯時には、タコメーター内のインジ ケーター・ライト■○が点灯します。

▷ 停止:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。タコメー ター内のインジケーター・ライト■○が点 灯している場合のみダイナミック・ハイ・ ビームを停止できます。

点灯/消灯(ダイナミック・ハイ・ビーム装備車) ダイナミック・ハイ・ビームを停止した場合、 または条件が満たされなかった場合、ハイ・ ビーム・ヘッドライトは手動操作で点灯および 消灯できます。

以下の条件を満たさなければなりません:

- 夜間
- ライト・スイッチのAUTO位置が選択されて いる
- ▷ 点灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 前方向3に1回動かしてください。 タコメーター内のインジケーター・ライト ■●が点灯します。
- ▶ 消灯:抵抗を感じる位置まで操作レバーを 手前4に1回動かしてください。

ヘッドライト・パッシング

▶ 抵抗を感じる位置まで操作レバーを手前4に 1回動かしてください。

タコメーター内のインジケーター・ライト ■○が短時間点灯します。

パーキング・ライト

パーキング・ライトは、イグニッションがOFF のときのみ点灯します。

▷ 操作レバーを上または下に動かすと右また は左側のパーキング・ライトが点灯します。 パーキング・ライトが点灯している状態でイグ ニッションをOFFにし、ドアを開くとインスト ルメント・パネルのマルチファンクション・ ディスプレイにメッセージ「**パーキング ライ** ト オン | が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

アダプティブ・ブレーキ・ライト

急制動(パニック・ブレーキ)時、減速中にブ レーキ・ライトが点滅します。



インストルメント・ライト

ライト・センサーBにより、周囲の明るさによって、ライトが自動的に調整されます。 更に、車両のライト・スイッチがONのときはインストルメント・パネルおよびスイッチの照明を手動で調節することができます。


▷ 調節ボタンAを、お好みの明るさになるまで 左右どちらかに回して保持してください。

▲ 警告

走行中の輝度の調節

運転中に明るさ調節を行うと、車両のコント ロールを失う恐れがあります。

▷ 運転中は、ステアリング・ホイールのスポークの間に手を入れて調節を行わないでください。

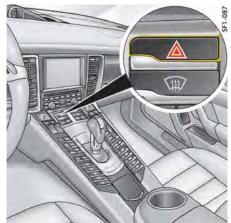

▲ ハザード・ライト

ハザード・ライトはイグニッションの位置に関係なくONにできます。

ON/OFF

▷ センター・コンソールのハザード・ライト・ ボタンを押してください。

ハザード・ライトを作動させると、すべて の方向指示灯と、ボタンのインジケーター・ ライトおよびタコメーターの方向指示灯イ ンジケーター・ライトが点滅します。

ハザード・ライトを長時間作動させた場合、ライトを保護するため、ライトの点灯時間が短くなります。

急制動時のハザード·ライトの自動点 滅機能

約70km/h以上の速度で走行中、目前に渋滞の 最後尾が現れたとき、停車するために急ブレー キをかけると、制動中にブレーキ・ライトが点 滅し、車両の停止後にハザード・ライトが自動 的に作動します。

▷ センター・コンソールのボタンを押して、ハザード・ライトを停止させてください。 車両が動き出すと、ハザード・ライトが自動的に停止します。

衝突時のハザード·ライトの自動点滅 機能

衝突時、ハザード・ライトが自動的に作動します。 ▷ ハザード・ライトを停止するためには、イ グニッションをOFFにした後、再度イグニッ ションをONにしてください。

イグニッションのON/OFFに関するインフォ メーション:


▷「イグニッション・ロック、ステアリング・ロック」(156ページ)を参照してください。

ライトの作動不良または故障

車両のいずれかのライトに不具合または故障が生じると、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

「警告と情報メッセージの概要」(136ページ)を参照してください。

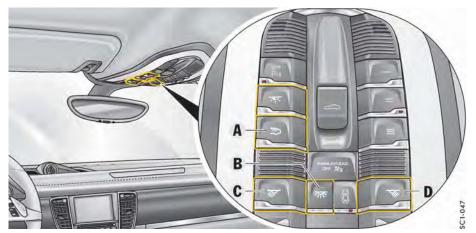

- A フロント・インテリア・ライト用ボタン
- B リヤ・インテリア・ライト用ボタン
- C、D フロント読書灯用ボタン

インテリア・ライト インテリア・ライト

フロント・インテリア・ライトを点灯/消灯する

▷ ボタンAを押してください。

リヤ・インテリア・ライトを点灯/消灯する

▷ フロント・ルーフ・コンソールのボタンB、 または左右リヤ・ドアの上部にあるボタン Eを押してください。

減光する (明るさを調節する)

▷ フロント・インテリア・ライトのボタンA、 **または**リヤ・インテリア・ライトのボタン Eを希望の明るさになるまで少なくとも1秒 間押し続けてください。

読書灯

フロントの読書灯を点灯/消灯する

▷ ボタンCまたはDを押してください。

リヤの読書灯を点灯/消灯する

▷ 左右いずれかのドア上部のボタン E を押し てください。



E - リヤ読書灯またはリヤ・インテリア・ライト 用ボタン

減光する(明るさを調節する)

▷ フロント読書灯のボタンCまたはD、またはリ ヤ読書灯のボタンEを希望の明るさになるま で少なくとも1秒間押し続けてください。

インテリア・ライトの自動消灯機能

周囲が暗いときは、バッテリー上がりを防止す るためにエンジンを停止してから16分後にイ ンテリア・ライトが消灯します。

周囲が明るいときは、インテリア・ライトを手 動で点灯した後、1分が経過すると自動的に消 灯します。



インテリア・ライトの自動点灯/消灯 機能

▷ ボタンAを押してください。

インテリア・ライトの自動点灯機能がOFFの場合、ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

インテリア・ライトの自動点灯機能をONにする と、周囲が暗いときに次のように作動します。

ドアまたはリヤ・リッドのロックを解除したとき、ドアまたはリヤ・リッドを開いたとき、イグニッション・ロックからキーを抜き取ったとき、またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではステアリング・ロックを作動させたときに、インテリア・ライトが点灯します。

ドアを閉じ、遅延消灯時間の約120秒が経過するとインテリア・ライトが消灯します。この遅延消灯時間は、マルチファンクション・ディスプレイで変更できます。

イグニッションをONにしたときや、車両を ロックしたときは、直ちにインテリア・ラ イトが消灯します。

インテリア・ライトの遅延消灯モード設定に関するインフォメーション:

▷ 「インテリア・ライトの遅延消灯モードを設 定する」(130ページ) を参照してください。

オリエンテーション・ライト

フロント・オペレーティング・コンソール、小物トレー、リヤ・ライト・ユニットのライトが点灯し、周囲が暗いときに車両の主要な装備の位置を照らして乗降性を高めます。これらのライトは車両のロックを解除したときに点灯し、車両をロックすると自動的に消灯します。

減光する(明るさを調節する)

オリエンテーション・ライトの明るさはマルチファンクション・ディスプレイで調節できます。 オリエンテーション・ライトの明るさ調整に関するインフォメーション:

▷「オリエンテーション・ライトの明るさを調 節する」(130ページ)を参照してください。



アンビエント・ライト

夜間の運転中、控え目な明るさのライトが車内を やわらかく照明します。 アンビエント・ライト は、車両をロックすると自動的に消灯します。

アンビエント・ライトを点灯/消灯する

▷ ボタンAを押してください。


減光する(明るさを調節する)

▷ アンビエント・ライトの減光ボタンAを希望 の明るさになるまで少なくとも1秒間押し 続けてください。

概要 - フロント・ワイパー

この概要説明は後述の「フロント・ワイパー/ ウォッシャー・レバー」に代わるものではあり ません。

操作する際は、この概要のみでなく、「警告」 を必ずお読みください。

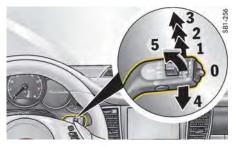

フロント・ワイパー操作レバー



ワイパー間隔(A)およびリヤ・ワイパー (B)用スイッチ

運転者が何をしたいか?	その操作方法は?
フロント・ワイパー・オート作動 (レイン・センサー作動)	操作レバーを1の位置にしてください。
レイン・センサーの調節	操作レバー右部のスイッチAを上(作動回数が増える)または下(作動回数が減る)方向に調節してください。
フロント・ワイパー作動	低速:操作レバーを 2 の位置にしてください。 高速:操作レバーを 3 の位置にしてください。 ワンタッチ:操作レバーを 4 の位置に短く押してください(4 の位置で保持すると、ワイパーの 動きが速くなります)。
フロント・ワイパー &ウォッシャー作動	操作レバーをステアリング・ホイール方向5の位置に引いて、保持してください。
リヤ・ワイパー (間欠作動)	操作レバーのスイッチBを上方向INT位置まで押してください。
リヤ・ワイパー (ワンタッチ)	スイッチBを上または下方向にいっぱいに押してください。

フロント・ワイパー/ ウォッシャー・レバー

▲ 注意

ワイパーの不意の作動

レイン・センサー・モードでは、フロント・ ウィンドウに水分を検出すると自動的にワイ プ作動を行います。

▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、フロント・ウィンド ウを清掃する前に必ずワイパーをOFFにし てください。


知識

エンジン・コンパートメント・リッド、フロント・ウィンドウまたはワイパー・システムを損傷する恐れがあります。

- ▷ フロント・ウィンドウが十分に濡れた状態でワイパーを作動させてください。乾いた状態での使用はウィンドウの擦り傷の原因になります。
- ▷ 運転前にワイパーの凍結を溶かしてください。
- ▶ 凍結時はヘッドライト・ウォッシャーを操作しないでください。
- ▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、洗車機で洗車する前 に必ずフロント・ワイパーをOFFにしてくだ さい。
- ▷ 洗車機での洗車中はヘッドライト・ウォッシャーを操作しないでください。
- ▷ (レイン・センサー機能により) 不意に作動 することのないよう、フロント・ウィンド ウを清掃する前に必ずワイパーをOFFにし てください。
- ▷ ワイパー・ブレードを交換する場合は、ワイパー・アームをしっかりと保持してください。

▷ エンジン・コンパートメント・リッドを開く前に、必ずワイパーをOFF(ワイパー・レバーをOの位置)にしてください。ワイパー・アームが停止位置にない場合、エンジン・コンパートメント・リッドを開くとワイパーが停止します。

エンジン・コンパートメント・リッドを閉じ、ワイパーシステムをOFFにしてから再度ONにするまで、この位置が保持されます。

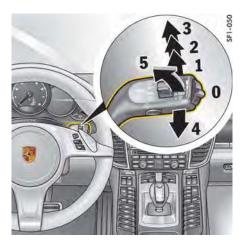

フロント・ワイパーおよびヘッドライト・ウォッシャー・システム

0 - ● OFF: フロント・ワイパー OFF

フロント・ワイパーをOFFまたはイグニッションをOFFにすると、ワイパー・アームが静止位置からわずかに上方に動きます。この動きにより、ワイパー・ブレードのウィンドウ接触面の向きを整えます。

1 - ▲ INTレイン・センサーの作動 (フロント・ワイパー)

ワイパー・レバーを上方向に1段階動かしてく ださい。

2 - ▲ Lロフロント・ワイパー - 低速作動 ワイパー・レバーを上方向に2段階動かしてく ださい。

3 - ▲ Hフロント・ワイパー - 高速作動 ワイパー・レバーを上方向に3段階動かしてください。

4- 🗸 🛈: フロント・ワイパーのワンタッチ 作動

ワイパー・レバーを下側に動かしてください。 フロント・ワイパーが1回作動します。

5- ▼ : フロント・ワイパーおよびウォッ シャー・システム

ワイパー・レバーをステアリング・ホイールの 方向に引いてください。

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー・ システムとワイパーが作動します。

レバーを放すと、ウォッシャー・システムが停 止し、その後ワイパーが数回作動します。

フロント・ウィンドウのウォッシャーが10回作 動するごとに、ヘッドライト・ウォッシャー・ システムが自動的に作動します。

1 インフォメーション

- ▷ 汚れが激しい場合はウォッシャーを繰り返 し作動させてください。
- ▷ 頑固な汚れ(昆虫の死骸など)は定期的に 清掃してください。

車両のお手入れに関するインフォメーション: ▷ 「車両のお手入れ」(278ページ) を参照して ください。

イグニッションをONにすると、凍結を予防す るために**フロント・ウィンドウ・ウォッシャー のノズル**を温めます。ただし、この機能を装備 していても、冬季などでは必要に応じて凍結防 止剤を加えたウォッシャー液を使用してくだ さい。

アイス・シールドまたはサン・シールドの取り 付けおよびワイパー・ブレードの交換作業

▷ イグニッションをOFFにして、ワイパー・レ バーを1回下方向4に押してください。 ワイパーが ト方約45°の角度まで移動します。



レイン・センサーの作動 (フロント・ワイパー) レイン・センサーが作動すると、フロント・ ウィンドウに付着する水滴の量を感知して、ワ イパーの作動速度を自動調整します。


フロント・ワイパーを連続作動させているとき に速度が約4km/h以下になるとレイン・セン サーが自動的に作動して、ワイパーが間欠作動 に切り替わります。速度が約8km/hを超える と、ワイパーの動きがレバーで設定した速さに 復帰します。

インフォメーション

- イグニッションをONにしたときに、すでに ワイパー・レバーが1の位置にある場合、レ イン・センサーは速度が約4km/hを超えると 作動します。
- イグニッションをONにしたときに、すでに ワイパー・レバーが2または3の位置にある 場合、フロント・ワイパーはワイパー・レ バーを操作しなければ作動しません。

レイン・センサー感度の調節

- ▷ スイッチAを上方向に動かしてください センサー感度が高くなります。 フロント・ワイパーが1回ワイプ作動を行 い、感度が切り替わったことを知らせます。
- ▷ スイッチAを下方向に動かしてください -センサー感度が低くなります。

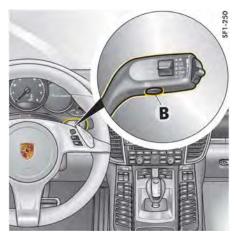

ヘッドライト・ウォッシャー・システム

ヘッドライト・ウォッシャー・システムは、 ロー・ビームまたはハイ・ビームを点灯してい るときのみ作動します。

- ▷ ワイパー・レバーの下側のボタンBを押してください。
- ▷ なお、フロント・ウィンドウのウォッシャーが10回作動するごとに、ヘッドライト・ウォッシャー・システムが自動的に作動します。ロー・ビームを消灯すると、フロント・ウィンドウ・ウォッシャーの作動回数カウントがリセットされ、再度ゼロからカウントします。



リヤ・ワイパー

リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする

▷ ワイパー・レバーのスイッチCを上方向INT 位置まで押してください。

リヤ・ワイパーの間欠作動をOFFにする

▷ ワイパー・レバーのスイッチCを下方向OFF 位置まで押してください。

ワイパー手動操作

□ ワイパー・レバーのスイッチCを下方向に押してOFF位置から動かす、または上方向に押してINT位置から動かしてください。スイッチを押している間、リヤ・ワイパーが作動します。

リバース(後退)ギヤ選択時にリヤ・ワイパー をONにする

雨天時やフロント・ワイパーを作動させているときにリバース(後退)ギヤを選択すると、リヤ・ワイパーが自動的に作動するかどうかをマルチファンクション・ディスプレイで切り替えることができます。

オートマチック・リヤ・ワイパー機能の設定に 関するインフォメーション:

▷ 「リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイ パーの作動設定」(130ページ)を参照して ください。

i


インフォメーション

良好な視界を確保するためには、完全な状態の ワイパー・ブレードが不可欠です。

▷ 「ワイパー・ブレード」(272ページ) を参照 してください。

インストルメント・パネルおよびマルチファンクション・ディスプレイ

インストルメント・パネル	98
インストルメント・パネル・ディスプレイ	99
バッテリー/オルタネーター	. 102
エミッション・コントロール	
警告音	. 103
マルチファンクション・ディスプレイの	
操作	. 104
車両メニュー	
オーディオ・メニュー*	
ナビゲーション・メニュー*	
マップ・メニュー*	
電話メニュー*	
トリップ・メニュー	
タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ	
タリング、TPM)	
スポーツ・クロノ・メニュー(ストップ	
ウォッチ)	. 120
制限速度表示メニュー*	
ACCメニュー	
マルチファンクション・ディスプレイの	
車両設定機能	. 122
警告と情報メッセージの概要	

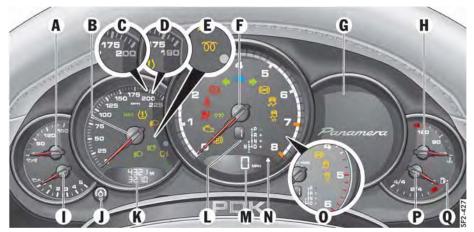

インストルメント・パネル

- A 油温計
- B スピードメーター
- C スピードメーター (Panamera S、Panamera 4S、Panamera GTS)
- **D** スピードメーター (Panamera、Panamera 4、Panameraディーゼル*)
- E ディーゼル予熱インジケーター・ライト (Panameraディーゼル) *
- **F** タコメーター(回転計)
- G マルチファンクション・ディスプレイ
- H 水温計

I 油圧計

- J トリップ・メーター・リセット・ボタン/ インストルメント・パネル明るさ調節ボタン
- **K** オドメーター (積算距離計)
- L PDK/ティプトロニックSセレクター・レバー・ ポジション・インジケーター /ギヤ・ポジ ション・ディスプレイ
- M デジタル・スピードメーター
- N シフトアップ・インジケーター
- 0 タコメーター (Panameraディーゼル) *
- P 燃料計、燃料タンク残量警告灯
- **Q** フィラー・フラップ位置の表示

スピードメーターの警告灯およびイ ンジケーター・ライト

HOLD機能インジケーター・ライト

(!) タイヤ空気圧警告灯

PDLS警告灯

ディーゼル予熱インジケーター・ ライト*

ダイナミック・ハイ・ビーム・イン ジケーター・ライト

□ ロー・ビーム・インジケーター・ライト

タコメーターの警告灯およびインジ ケーター・ライト

(EPB)警告灯

エミッション・コントロール警告灯 (チェック・エンジン)

♦1♦ トレーラー方向指示灯

🐦 エアバッグ警告灯

🗼 シートベルト警告灯

(①) ブレーキ警告灯

🖕 方向指示灯、左

■ ハイ・ビーム・インジケーター・ ライト

方向指示灯、右

ABS警告灯

PSM警告灯

PSM OFF警告灯

インストルメント・パネル・ ディスプレイ

A-油温計

エンジン油温が異常に高まると、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

▷ レッド・ゾーンに達した場合、直ちにエンジンの回転数を下げ、エンジンの負荷を軽減してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

B. C. D-スピードメーター

インストルメント・パネルのタコメーターの左 横にアナログ表示のスピードメーターがあり ます。

F、0-タコメーター(回転計)

タコメーターの目盛りが赤色の部分は、エンジン回転数の許容上限を示しています。

加速中に指針がレッド・ゾーンに達すると、エンジンを保護するために燃料供給が遮断されます。

G – マルチファンクション・ディスプ レイ

マルチファンクション・ディスプレイに関する インフォメーション:

▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(104ページ)を参照してください。

H-水温計

▷ クーリング・システムに異常がある場合は、 ポルシェ正規販売店で点検を受けてください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

指針が低温域を示しているとき - エンジン冷 間時

▷ エンジンを高回転域まで回さないでください。また、大きな負荷をかけないでください。

指針が中央付近にあるとき - エンジン暖機後 (通常の温度)

外気温度が高いときにエンジンに大きな負荷 をかけると、指針が赤色の部分に達することが あります。

水温警告

エンジン水温が異常に高まると、水温計の警告灯が点灯します。

またインストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「エンジンコウオン レイキャクノタメ テイシャスル」が表示されます。

- ▷ エンジンをOFFにして冷やしてください。
- ▷ 車両前部のラジエーター表面や空気取り入れ口がゴミなどで塞がれていないか点検してください。
- ▷ クーラント・レベルを点検してください。
 必要に応じてクーラントを補充してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。
- ▷ クーラント・レベルの点検と補充に関する インフォメーション:「クーラント・レベル の点検と補充」(287ページ)を参照してく ださい。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:「警告と情報メッセージの概要」(136ページ)を参照してください。

i

インフォメーション

エンジンの過熱を防ぐため、冷却風の取り入れ口をフィルムやストーン・ガードなどで塞がないでください。

クーラント・レベル警告

エンジン水量が異常に少なくなると、水温計の 警告灯が点滅します。

またインストルメント・パネルのマルチファン クション・ディスプレイに警告メッセージ 「クーラント タダチニホジュウ ウンテンフカ」 が表示されます。

- ▷ エンジンをOFFにして冷やしてください。
- ▷ クーラントを補充してください。

ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

エンジン水量が少ない場合、急な坂道などで車両が急角度で傾いたり、円状に走行するなどして長いカーブで横加速度が発生したりすると、警告灯が点灯することがあります。車両が「通常」の状態に戻ったときに警告灯が消灯しない場合、クーラント・レベルを点検してください。

- ▷ クーラント・レベルの点検と補充に関する インフォメーション:
 - 「クーラント・レベルの点検と補充」(287 ページ)を参照してください。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

- ▷ クーラント・レベルが適正でも警告が表示 され続けるときは、運転を続けないでくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。

I - 油圧計

エンジン油圧は、エンジンの作動状態に応じて 制御されており、エンジン回転数が3,000rpm のときは少なくとも2.0bar、5,000rpmのときは 少なくとも3.0barでなければなりません。

エンジン油圧は、エンジンの回転数や油温、エンジンの負荷によって変化します。

エンジン作動中または走行中に油圧が突然低下し、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「ユアツ ヒクスギ アンゼンニテイシャスル」が表示されたときは:

- ▷ 直ちに適切な場所に停車してください。
- ▷ エンジンをOFFにしてください。
- ▷ エンジンまたは車両下部に明らかなオイル 漏れがないか点検してください。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイ上で 「オイル レベル」を選択してください。 「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (109ページ)を参照してください。
- ▷ 必要に応じてエンジン・オイルを補充して ください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

- ▶ 明らかなオイル漏れがあるときは走行を続けないでください。
- ▷ オイル・レベルが適正でも警告メッセージが表示されるときは、運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

J- トリップ・メーター・リセット・ボタン/インストルメント・パネル明 るさ調節ボタン

トリップ・メーターのリセット

▷ ロータリー・スイッチを約1秒間押してください。

トリップ・メーターが「**0**」に戻ります。

インストルメント・ライトの明るさ調節

インストルメント・ライトの明るさ調節に関するインフォメーション:

▷「インテリア・ライト」(91ページ)を参照 してください。

K-オドメーター (積算距離計)

総走行距離計(オドメーター)および区間走行 距離計(トリップ・メーター)がスピードメー ター内にあります。

ディスプレイの上段は総走行距離を表示し、下 段は区間走行距離を表示しています。

トリップ・メーターの最大表示値は9,999km で、それを超えると「**0**」に戻ります。

L – PDK/ティプトロニックSセレク ター・レバー・ポジション・インジ ケーター /ギヤ・ポジション・ディ スプレイ

イグニッションがONのとき、セレクター・レバーの位置 (P、R、NまたはD) を表示します。 エンジン作動中は、セレクター・レバー・ポジションが表示されます。セレクター・レバーが DまたはM位置にあるときはギヤ・ポジションが表示されます。

PDK装備車のギヤ・チェンジに関する詳しいインフォメーション:

- ▷ 「PORSCHE DOPPELKUPPLUNG(PDK)」 (192ページ)を参照してください。 ティプトロニックS装備車のギヤ・チェンジに 関する詳しいインフォメーション:
- ▷「ティプトロニックS」(200ページ)を参照 してください。

M - デジタル・スピードメーター

タコメーター内にデジタル表示のスピード メーターがあります。

N-シフトアップ・インジケーター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターは、 経済的な運転を促すためシフトアップのタイ ミングを知らせます。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アクセル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアップする適切なタイミングをお知らせします。

シフトアップ・インジケーターは、「Sport」または「Sport Plus」モードが作動していない場合のみ表示されます。

マニュアル・モードでのみシフトアップ・イン ジケーターが使用可能です。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

Porsche Doppelkupplung(PDK)装備車の警告 メッセージ

セレクター・レバーが2つのポジションの間に ある場合

影響:

▷ インストルメント・パネルの対応するセレ クター・レバー・ポジションが点滅し、そ **して**マルチファンクション・ディスプレイ に警告メッセージ「セレクターレバー タダ シイ イチニソウサ | が表示されます。

処置:

▷ フット・ブレーキをかけ、セレクター・レ バーを正しい位置に動かしてください。

トランスミッションに故障が発生した場合

重要度に応じてマルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージ「T/Mコショウ アン ゼンニ テイシャスル I、「T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル I、「T/Mコショウ Rギヤフカ ウ ンテンカノウ」、または「サービスヨコク Transmission」が表示されます。

▶ 「走行制限プログラム」(199ページ) を参照 してください。

「T/Mコショウ アンゼンニ テイシャ スル」

影響:

- 次に停車するまでは走行ができます。

処置:

- ▷ そのまま運転を続行することはできません。 直ちに安全な場所に停車してください。ポ ルシェ正規販売店まで車両をけん引してく ださい。
- ▷「けん引」(318ページ)を参照してください。

「T/Mコショウ Rギヤフカ ウンテンカ ノウロ

影響:

- スムーズな変速ができなくなります。
- リバース・ギヤに入らないことがあります。

処置:

▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

「T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル」

影響:

車両発進時に異常を知らせる不自然な動き が感じられるとともに、エンジン出力が制 限されます。

処置:

▷ 例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作 で車両を静止させないでください。停車中 はブレーキ・ペダルを踏んでください。エ ンジンにかかる負荷を小さくしてくださ い。可能であれば安全な場所に停車してく ださい。警告が消えるまでセレクター・レ バーをPまたはNの位置にしてエンジンを アイドリングさせてください。

「サービスヨコク Transmission」

処置:

▷ そのまま運転を続行することができます。 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受 けてください。

P-燃料計

イグニッションがONのときに燃料の残量を示 します。

燃料の品質および給油量に関するインフォ メーション:

▷ 「充填容量」(338ページ) を参照してくだ さい。

燃料および給油に関するインフォメーション:

▷ 「燃料の給油」(274ページ) を参照してくだ さい。

坂道などで車両の傾きが変化すると、燃料計の 表示位置が少し変化することがあります。

燃料残量警告灯

燃料タンク内の残量が予備燃料のみになるか、または残量での走行可能距離が約50km以下になると、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「ソウコウカノウ キョリチュウイ」が表示され、燃料計の警告灯が点灯します。

▷ 最寄りの給油所で給油してください。

車両	燃料タンク 容量	予備燃料
Panamera, Panamera 4, Panamera S	約80リットル (オプション: 約100リット ル*)	約12リッ トル
Panamera ディーゼル*	約80リットル (オプション: 約100リットル)	約10リッ トル
Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive	約100リットル	約12リッ トル

知識

燃料が不足した状態で走行を続けると、エミッション・コントロール・システムに損傷を与える恐れがあります。

- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▷ 警告灯が点灯した場合は、カーブを曲がる ときにスピードを出さないでください。

エミッション・コントロール・システムに関す るインフォメーション:

▷「エミッション・コントロール・システム」 (273ページ)を参照してください。

バッテリー /オルタネーター 警告メッセージ

車両エレクトリカル・システムの電圧が著しく低下するか、またはオルタネーターに不具合が発生した場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「オルタネーター コショウ テイシャスル」が表示されます。

▷ 安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

考えられる原因

- バッテリー充雷システムの故障
- ドライブ・ベルトの不具合

▲ 警告

パワー・ステアリング の作動不良

ドライブ・ベルトに不具合があると、パワー・ステアリングが作動しなくなります。ステアリング操作に大きな力が必要になります。

- ▷ 走行を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

ドライブ・ベルトに不具合があると、エンジン冷却システムが作動しなくなります。

- ▷ 運転を続けないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

Panameraディーゼル*およびPanamera S E-Hybrid車用インテリジェント・メン テナンス・コンピューター

マルチファンクション・ディスプレイに走行距離、最後にメンテナンスを行ってからの期間および車両の使用状況に応じてメンテナンス・インターバル(サービス・インジケーター)が表示されます。

車両が過酷な条件下で使用されている場合、通常の使用条件の車両に比べてメンテナンス間隔が短くなります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示されるメッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

エミッション・コントロール



管告灯

エミッション・コントロール・システムは、排 気ガス中の有害物質が増加する原因となるよ うな故障や、それに起因した損傷が引き起こさ れる前に、排気に関連するシステムの不具合を 検出します。

不具合が検出されると、インストルメント・パ ネルの警告灯が点灯または点滅します。

また不具合の内容が、コントロール・ユニット のフォルト(故障)メモリーに保存されます。 インストルメント・パネルの警告灯は、イグ ニッションをONにするとバルブ切れチェック のために点灯し、エンジンが始動すると約1秒 後に消灯します。

エミッション・コントロール・システムの部品 が損傷する原因となるような作動状態 (エンジ ンの失火など) が発生すると、警告灯が点滅し ます。

▷ このような場合、直ちにアクセル・ペダル から足を放し、エンジンにかかる負荷を小 さくしてください。

エンジンやエミッション・コントロール・シス テム (触媒コンバーターなど) の損傷を避ける ために:

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

知識

エミッション・コントロール・システムに損傷 を与える恐れがあります。

アクセル・ペダルから足を放しても警告灯が点 滅を続ける場合は、エミッション・コントロー ル・システムがオーバーヒートしている可能性 があり、損傷する恐れがあります。

- ▷ 直ちに安全な場所に停車してください。 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温 の排気システムに接触しないよう注意して ください。
- ▷ エンジンをOFFにしてください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

ディーゼル・エンジンの故障*

走行中にエンジン・コントロール・システムに 故障が発生した場合、◯◯インジケーター・ラ イトの点滅で表示します。

▷ エンジンを早急に点検してください。ポル シェ正規販売店にご相談ください。この作 業はポルシェ正規販売店での実施を推奨し ます。十分なトレーニングを受けた経験豊 かなスタッフが、最新の技術情報と専用工 具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約 束します。

▲ 警告

事故を起こす恐れがあ ります

▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

知識

エンジンを損傷する恐れがあります。

▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。



インフォメーション

イグニッションを ON にすると、 MMインジ ケーター・ライトも点灯する場合があります。 このような場合は、始動前のエンジン予熱機能 (エンジン・プレヒーティング) が作動してい ることを表示しています。

▷「ディーゼル・エンジン用予熱インジケー ター・ライト*」(160ページ)を参照して ください。

警告音

インストルメント・パネルには警告音を発する スピーカーが装備されています。

このスピーカーに不具合が生じると、マルチ ファンクション・ディスプレイに警告メッセー ジ「コショウ メーターパネル/パークアシスト シュウリヒツヨウ」が表示されます。

このときは、スピーカーが警告音を発すること ができません。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

マルチファンクション・ディ スプレイの操作

マルチファンクション・ディスプレイでは、車両の装備に関する様々な車両情報の確認、オーディオ(ラジオ、CD、iPodなど)やナビゲーション・システムの操作*、オイル・レベルやタイヤ空気圧の点検、ストップウォッチの使用などが行えます。

更に、「**シャリョウ**」メニューでは車両の設定を変更することもできます。

この取扱説明書のみで、すべての機能を詳細に 説明することはできません。ここではメニュー の構成や、主な機能を例示し、操作方法をわか りやすく説明します。

▲ 警告

運転中の設定と操作

運転中にマルチファンクション・ディスプレイ、ラジオ、ナビゲーション・システム、電話などの機器の操作、設定を行うと、注意力が散漫になり、運転操作を誤る恐れがあります。

- ▷ 周囲の交通状況が安全を確保できる場合に限って運転中の操作を行ってください。 (*運転中のナビゲーションの操作、注視は道路交通法で禁止されています。)
- ▷ 複雑な操作、設定は必ず車両を停止してから行ってください。



マルチファンクション・ディスプレイ



インフォメーション

マルチファンクション・ディスプレイはイグニッションがONのときのみ操作できます。 また、タイヤ空気圧モニタリング・システムの設定など一部のメニューは停車中のみ利用できます。



マルチファンクション・ステアリング・ホイール装備車の基本操作

マルチファンクション・ディスプレイは、ロータリー・ノブA、バック・ボタンB、MFSボタンCで操作してください。

メニュー、機能、設定の選択

▷ ロータリー・ノブAを上方向または下方向に 回してください。

選択の確定

▷ ロータリー・ノブAを押してください。

1つ前、または複数前のメニューに戻る

▷ ボタンB(バック・ボタン)を押してください。

◇ MFSボタンのパーソナル設定*

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)機能*、CDR機能*、またはマルチファ ンクション・ディスプレイ機能を、マルチファ ンクション·ディスプレイでMFSボタンに割り 当てることができます。初期設定ではオーディ オ・ソースの選択に設定されています。

MFSボタンのパーソナル設定に関するイン フォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ステアリング・ ホイールのボタンの割り当て変更*| (133ページ)を参照してください。

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)*およびCDR*に関するインフォメー ション:

▶ 取扱説明書(別冊) *を参照してください。



マルチファンクション・ステアリン グ・ホイール非装備車の基本操作

マルチファンクション・ディスプレイは、ステ アリング・コラム右下にあるレバーで操作して ください。

メニュー、機能、設定の選択


▷ レバーを下方向(3の位置)、または上方向 (4の位置) に押してください。

選択の決定(Enter)

▷ レバーを前方(1の位置)に押してください。

1つ前、または複数前のメニューに戻る

▷ レバーをステアリング・ホイールの方向(2) の位置)に1回、または数回引いてください。

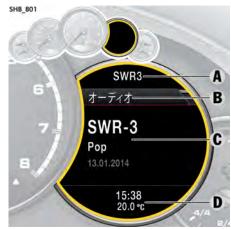

A - 上部ステータス・エリア

B-タイトル・エリア/メニュー・インジケーター

C-インフォメーション・エリア

D - 下部ステータス・エリア

マルチファンクション・ディスプレイ の表示エリア

上部ステータス・エリア/下部ステータス・エ リア

上部ステータス・エリアAおよび下部ステータ ス・エリアDには、現在受信しているラジオ放 送局、時刻、外気温度、燃料残量での走行可能 距離などの基本情報が常に表示されます。

上下ステータス・エリアに表示する項目は個別 の設定ができます。

マルチファンクション・ディスプレイの設定に 関するインフォメーション:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの表 示を変更する」(123ページ)を参照してく ださい。

タイトル・エリアには、現在選択しているメ ニュー項目が表示されます。

右側のメニュー・インジケーターには、選択可 能な全メニューにおける現在のメニュー項目 の位置および、選択できるメニュー項目の数が 表示されます。

メニュー・インジケーターの幅が広いほど、選 択できるメニュー項目の数が少ないことを意 味します。

インフォメーション・エリア

インフォメーション・エリアCには、現在選択 できるメニュー項目が表示されます。メニュー を選択した後は、そのメニュー項目に関係する 情報や、その他の選択肢が表示されます。

タイトル・エリア/メニュー・インジケーター メイン・メニューから機能を作動させ る/サブ・メニューを開く/設定メ ニューにアクセスする

ロータリー・ノブAを押す、またはステアリン グ・コラム右下のレバーを前方(1の位置)に 押して、メイン・メニュー・エリアにかかわら ず、その他の機能および設定オプションのサブ メニューにアクセスしてください。

- 1. メイン・メニューを選択し、決定してく ださい。
- 2. 機能、サブ・メニュー、設定オプション を選択し、 決定してください。

項目数の多いリストの閲覧

PCM装備車で、数多くの登録情報がある電話帳/ オーディオ・リストを閲覧するときは、頭文字 で直接スキップすることができます。*

- ▶ ロータリー・ノブAを短く押してください。 または、レバーを3または4の位置で保持し てください。
 - 頭文字を選択する画面が表示されます。
- ▶ 仟意の頭文字を選択し、決定してください。 選択した頭文字ではじまる登録情報の、最 初の項目にスキップします。



仕様変更により画面表示がこの取扱説明書の内容と異なる場合がありますのでご了承ください。



車両メニュー

マルチファンクション・ディスプレイのメイン・メニュー「シャリョウ」では、様々な車両情報を表示したり、車両設定を変更することができます。

1. メイン・メニュー:「シャリョウ」を選択してください。

車両情報の表示は、個別に設定ができます。 車両メニューの設定に関するインフォメーション:

▷「情報エリアの表示項目を変更する」 (123ページ)を参照してください。

車両情報の表示

メイン・メニュー「シャリョウ」の下にあるサブ・メニュー「ジョウホウ」では、未解決の警告メッセージ、近い将来のサービス・インターバル情報、現在のシャーシ設定を呼び出すことができます。

 メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「ジョウホウ」 を選択し、決定してください。



メッセージの表示

現在のすべての警告メッセージや車両メッセージをマルチファンクション・ディスプレイに表示できます。

下部のステータス・エリアに表示される警告シンボル・マークは、未解決の警告メッセージの 数を示しています。

複数の警告メッセージが未解決の場合、メッ セージ・リストで閲覧できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 > 「ジョウ木ウ」
- 2. 「メッセージ」 を選択し、決定してください。

サービス・インターバルの表示

走行距離カウンターが、次回のメンテナンス・ サービス (点検) の時期を表示します。

オイル・サービス(交換)時期は、エンジンの 仕様に応じて固定またはダイナミック・イン ターバルで設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「ジョウホウ」
- 2. 「サービス」 を選択し、決定してください。
- 3. 仟意のサービス・インターバルを選択し、 決定してください。

選択できるサービス・インターバル:

- 「メンテナンス」
- 「Interm.サービス」
- 「オイルコウカン」

選択したシャーシ設定の表示

現在のシャーシ設定の情報を表示できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「ジョウホウ」
- 2. 「レベル」 を選択し、決定してください。

エンジン・オイル・レベルの表示と測定

エンジン・オイル・レベルの点検に関するイン フォメーション:

▷ 「エンジン・オイル・レベルの点検 | (269ページ)を参照してください。

知識

エンジンに損傷を与える恐れがあります。 オイル・レベルが下限マークを下回っている場 合、エンジン・オイルが不足しており、適切な 潤滑ができません。


- ▷ 毎回、給油する前にオイル・レベルを点検 してください。
- ▷ オイル・レベルが下限マークを下回らない ように注意してください。

オイル・レベル表示の作動条件:

- 1. 車両を平坦な場所に駐車してください。
- 2. エンジンが作動温度に達している状態でエ ンジンをOFFにしてください。
- 3. 約2分間お待ちください。
- 4. マルチファンクション·ディスプレイで「オ イル レベル | 機能を選択してください。

マルチファンクション・ディスプレイでオイ ル・レベル機能を作動させる

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「オイル レベル」 を選択し、決定してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

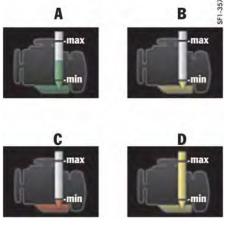

オイル・レベル表示例

A - オイル・レベルは適正

- B-最低オイル・レベルに達している
- C-オイル・レベルが下限を下回っている D - オイル・レベルが上限を超えている

オイル・レベルの測定結果

「オイル・レベル」メニューでは、測定したオ イル・レベルが表示されます。

表示が緑色の場合(A)、オイル・レベルは適正 です。

最下部が黄色で表示されている場合(B)、オイ ル・レベルが下限(min)まで低下しています。

エンジン・オイルの最大補充量がマルチファン クション・ディスプレイに表示されます。

▷ 次の機会に表示された量のエンジン・オイ ルを補充してください。

最下部が赤色で表示されている場合(C)は、オ イル・レベルが下限(min)を下回っています。

エンジン・オイルの最大補充量がマルチファン クション・ディスプレイに表示されます。

▶ 早急に表示された量のエンジン・オイルを 補充してください。

最上部まで黄色で表示されている場合(D)、エンジン・オイルが容量の上限を超えて補充されていることを示しています。オイル・レベルが上限を超えていると排気ガスが青白い色になり、過剰なオイルの量や外的要因によって、長期的には触媒コンバーターを損傷する原因になります。

▷ 表示されたエンジン・オイルの量を超えて 補充しないでください。

不正確なオイル・レベル(Panameraディーゼル*およびPanamera S E-Hybrid)

オイル・レベルの測定時、車両が平坦な場所に 駐車されていない場合、またはエンジンが作動 温度に達していない場合は、マルチファンク ション・ディスプレイに「Meas. inaccurate Vehicle misaligned(不正確な測定、駐車位置 が平坦でない)」または「Meas. inaccurate Engine not warm(不正確な測定、エンジンが 暖まっていない)」のメッセージが表示されます。

▷ 車両を平坦な場所に駐車、またはエンジンが作動温度に達した状態で、オイル・レベル測定をやり直してください。

補充量

オイル・レベルが下限(min)まで低下すると、最大補充量がマルチファンクション・ディスプレイに表示されます。

オイルの補充量が多すぎたときは、マルチファンクション・ディスプレイに「オイルレベルジョウゲン ハンバイテンへ ウンテンカノウ」のメッセージが表示されます。

▷ 次の機会にオイル量を適正に戻してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

エンジン・オイル補充後、またはエンジン・コンパートメント・リッドを開いたときのオイル・レベルの測定 (Panamera, Panamera 4、Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo S)

エンジン・コンパートメント・リッドを開いた 場合は、少なくとも10km走行してからでない とオイル・レベルは測定できません。

マルチファンクション・ディスプレイに「**オイルレベル ジョウホウ フメイ**」のメッセージが表示されます。

エンジン・オイル補充後、またはエンジン・コンパートメント・リッドを開いたときのオイル・レベルの測定(Panameraディーゼル*、Panamera S、Panamera S E-Hybrid)

エンジンが作動温度に達した状態で平坦な場所に駐車し、約2分間待った後測定可能になります。

故障

オイル・レベル・インジケーターが故障すると、マルチファンクション・ディスプレイに「オイルレベル ソクテイコショウ ハンバイテンへ ウンテンカノウ」のメッセージが表示されます。

制限速度の設定

マルチファンクション・ディスプレイで制限速度を設定して機能を作動させると、その速度を超えたときに警告メッセージが表示され、警告音がなります。

例えば、装着しているタイヤの許容最高速度に 合わせて制限速度を設定するなど、運転者に注 意を喚起したいときに利用できます。

 メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「リミット」 を選択し、決定してください。

制限速度を設定する

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「リミット」
- 「リミット 1:---」または 「リミット 2:---」 を選択し、決定してください。
- 「ゲンザイソクド」または「---」
 を選択し、決定してください。

現在の速度、または任意の速度を制限速度として設定できます。

速度制限機能を作動/解除する

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「リミット」
- 2. 「リミット1:---」 または 「リミット2:---」 を選択し、決定してください。
- 3.「サドウ」を選択してください。
- 4. 選択を決定してください。
 - **区** 速度制限が作動します。
 - ■■ 速度制限が停止します。

マルチファンクション・ディスプレ イでの補助ヒーターの操作*

補助ヒーターのON/OFF

補助ヒーターはイグニッションがONのとき、 マルチファンクション・ディスプレイでON/ OFFすることができます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「ホジョ ヒータ」
- 2. 「サドウチュウ」または 「テイシチュウ」 を選択し、決定してください。

補助ヒーターをONにすると、マルチファンク ション・ディスプレイのインジケーター・ライ トルが点灯します。

補助ヒーター /タイマーのプログラミング

イグニッションがONのときに、補助ヒーター の3回分の自動作動開始時間をマルチファンク ション・ディスプレイでプログラムできます。

タイマーの設定

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「ホジョ ヒータ」
- 2. 「**タイマー 1**」または 「タイマー 2」または 「タイマー3」 を選択し、決定してください。
- 3.「セット」 を選択し、決定してください。
- 4. 任意の時刻および日付を設定し、 設定を確定します。

1 インフォメーション

プログラムする日時は未来時刻になるように してください。

タイマーの作動

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「ホジョ ヒータ」
- 2. 「**タイマー 1**」または 「タイマー 2」または 「タイマー 3」 を選択し、決定してください。
- 3. 「サドウ」 を選択し、決定してください。

タイマーが作動すると、マルチファンクショ ン・ディスプレイのインジケーター・ライト 心が、イグニッションをOFFにすると点滅を開 始し、車両をロックするまで、または最大30秒 間点滅し続けます。



インフォメーション

1回に1つのタイマー設定のみが作動します。

タイマーのリセット

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「ホジョ ヒータ」
- 2. 「**タイマー 1**」または 「タイマー 2」または 「タイマー3」 を選択し、決定してください。
- 3.「クリア」 を選択し、決定してください。



1 インフォメーション

タイマーがリセットされると、日時は表示され ません。

最初のデジタル・スペースは時刻、次のスペー スは日付を表します。

車両設定の調節

「シャリョウ」サブ・メニューでは様々な設定 を変更できます。

車両設定の変更に関するインフォメーション: ▷ 「マルチ – ファンクション・ディスプレイの 車両設定機能 | (122ページ) を参照してく ださい。

オーディオ・メニュー*

メイン・メニュー「オーディオ」では、設定状況に応じて「放送局リスト」または「登録した放送局」から任意のラジオ放送局を選択できます。または、CDなど現在再生しているオーディオ・ソースの任意のトラックを選択できます。

- メイン・メニュー:「オーディオ」 を選択し、決定してください。
- 2. 任意の放送局または曲を選択し、 決定してください。

オーディオ・メニューの調節に関してのイン フォメーション:

▷「オーディオ・メイン・メニューの表示項目 を変更する*」(125ページ)を参照してく ださい。

ナビゲーション・メニュー*

メイン・メニュー「**ナビゲーション**」では、ナビゲーション目的地の入力、ルート案内の開始、ルート上のナビゲーション情報の呼び出しができます。

1. メイン・メニュー:「**ナビゲーション**」 を選択し、決定してください。

ナビゲーション目的地を入力する

マルチファンクション・ディスプレイでナビゲーションの目的地を入力できます。 ここでは、過去にルート案内した目的地のリスト、POI情報のリスト、または登録されている 目的地からの選択のみができます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビゲーション」 > 「Destination input (目的地入力)」
- 2.「ゼンカイノ モクテキチ」または 「Stored destination (保存された目的地)」 または

「**POIs (POI情報)**」 を選択し、決定してください。

3. 任意のナビゲーション目的地を選択し、 決定してください。

ルート案内の開始

ルート案内を停止した状態で新しい目的地を 入力した場合、新しい目的地へのルート案内を 開始できます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビゲーション」
- **2.** 「Start route guidance (ルート案内の **開始**)」を選択し、決定してください。

ルート案内の停止

実行中のルート案内を停止できます。

- 1. メイン・メニュー:「ナビゲーション」
- 2. 「stop route guidance (ルート案内の **停止)**」を選択し、決定してください。

マップ・メニュー*

メイン・メニュー「**マップ**」では、ナビゲーション・システムの地図画面を表示し、変更することができます。

メイン・メニュー:「マップ」を選択してください。

地図画面の変更

- 1. メイン・メニュー:「マップ」 を選択し、決定してください。
- **2.** 表示オプションを選択し、決定してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ 機能が作動します。
 - ■■機能が停止します。

選択できる表示オプションの種類:

- 「オート zoom」

現在地点から次の注意点までの距離に応じて、地図の縮尺が自動的に切り替わります。

- 「3Dマップ」

3次元地図を表示します。

「ノースアップ」常に地図の上方が北になります。

地図の縮尺を切り替える

地図の縮尺を自由に変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「マップ」
 - >「**マニュアル zoom**」 を選択し、決定してください。
- 2. 任意の縮尺を選択し、 決定してください。

現在地または目的地を表示する

現在地または目的地を地図上で拡大表示でき ます。

- 1. メイン・メニュー:「マップ」
- 2. 「モクテキチ」または 「ゲンザイチ」 を選択し、決定してください。

雷話メニュー*

メイン・メニュー「デンワ」では、電話帳、最 近の通話履歴、または着信履歴から電話番号を 呼び出すことができます。

1. メイン・メニュー:「デンワ」 を選択し、決定してください。

雷話番号をダイヤルする

- 1. メイン・メニュー:「デンワ」
- 2. 「Phonebook (電話帳)」または 「Previous calls (発信履歴)」または 「Received calls (着信履歴)」 を選択し、決定してください。
- 3. 仟意の雷話番号を選択し、 決定してください。

着信を受ける

- 1. メイン・メニュー:「デンワ」
- 2. 「Answer (着信)」 を選択し、決定してください。

着信を拒否する

- 1. メイン・メニュー:「デンワ」
- 2.「Reject (拒否)」 を選択し、決定してください。

诵話を終了する

- 1. メイン・メニュー: 「デンワ」
- 2. 「End call (诵話終了)」 を選択し、決定してください。

複数の诵話を同時に受ける

通話中に、別の相手と通話を開始できます。 1つの電話から別の電話に切り替えることも、 両方の相手と同時に通話することもできます。

別の相手と通話を開始する

诵話中に次の操作をしてください:

- 1. メイン・メニュー:「デンワ」
- 2. 「New call (新規通話)」 を選択し、決定してください。

2つの電話を切り替える

- 1. メイン・メニュー:「デンワ」
- 2. 「Swap (切り替え) | を選択し、決定してください。

両方の相手と通話する

- 1. メイン・メニュー:「デンワ」
- 2. 「Conference (会議) | を選択し、決定してください。



トリップ・メニュー

メイン・メニュー「トリップ」を使用して、ド ライビング・データの呼び出しとリセットがで きます。

1. メイン・メニュー: 「トリップ」を選択し てください。

ドライビング・データを表示する

3種類のドライビング・データが利用できます。

- 1. メイン・メニュー: 「トリップ」
- 2. 「1 キテン」または 「2-トータル」または
 - 「3 モクテキチマデ*」 を選択し、決定してください。

選択できるドライビング・データの種類:

- 「キテン」

現在運転中のドライビング・データです。 イグニッション・キーを抜き取って2時間以 上停車すると、ドライビング・データが自 動的にリセットされます。

- 「トータル」

累積したドライビング・データです。 手動でリセットするまでデータが蓄積され ます。イグニッションをOFFにしてもデータ がリセットされません。

- 「モクテキチマデ」

ナビゲーション目的地までのドライビン グ・データです。

ルート案内を開始すると目的地までのドライビング・データが計算され、表示されます。

ドライビング・データをリセットする 選択したドライビング・データをリセットでき ます。

- 1. メイン・メニュー:「トリップ」
- **2.** 任意のドライビング・データを選択し、 決定してください。
- **3.「リセット**」 を選択し、決定してください。

タイヤ空気圧メニュー (タイヤ 空気圧モニタリング、TPM)

タイヤ空気圧モニタリング・システムは4輪すべてのタイヤ空気圧とタイヤ温度を常時監視し、空気圧が異常に低下したときはマルチファンクション・ディスプレイで運転者に警告します。ただし実際のタイヤ空気圧は、タイヤそのもので調整しなければなりません。

▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(327ページ) を参照してください。

A 警告

不正なタイヤ空気圧

タイヤ空気圧が正常でない場合、安全な走行に 支障をきたす恐れがあります。タイヤ空気圧モニタリング・システムには、様々な利点があります。しかしマルチファンクション・ディスプレイの設定を常に更新したり、タイヤ空気圧を 適正に維持することは運転者の青務です。

- ▷ タイヤ空気圧が適正であることを確認してください。 車両の現在の積載荷重も考慮してください。
- ▽ルチファンクション・ディスプレイのタイヤ空気圧モニタリング(TPM)設定が、車両に装着されているタイヤおよび積載重量と一致しているか点検してください。

A 警告

突発的なタイヤ損傷

タイヤ空気圧モニタリング・システムは、タイヤの損傷の原因となる自然な空気圧低下や、タイヤに異物が刺さったときなどの空気圧のゆっくりとした低下を検出して警告します。その一方、突発的な外的要因によるタイヤのパンクなど、急激な空気圧の低下は検出できず、警告しません。

▲ 警告

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧が不足すると車両の走行安全性 が低下するだけでなく、タイヤやホイールを損 傷する恐れがあります。

- ▷ 赤色のタイヤ空気圧警告が表示されたときは、直ちに適切な場所に停車し、タイヤの損傷がないか点検してください。必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行ってください。
- ▷ いかなる場合も、タイヤの不具合を放置し たまま運転を続けないでください。
- ▷ パンク修理剤を使用したタイヤのシーリングは、緊急の場合の応急処置であり、最寄りの修理工場までの短距離移動のみに使用してください。
 - このときの最高許容速度は80km/hです。
- ▷ 空気圧を調整しても短時間で空気が抜ける場合、そのタイヤでの運転を続けないでください。ポルシェ正規販売店で点検を受けてください。
- ▷ 不具合があるタイヤは、直ちにポルシェ正 規販売店で交換してください。

いかなる場合も、タイヤを修理しないでください。

- ▷ タイヤ空気圧モニタリング・システムに不 具合が発生した場合、直ちにポルシェ正規 販売店で修理を受けてください。
 - タイヤ空気圧モニタリング・システムに不 具合があると、タイヤ空気圧を監視できま せん。
- ▷ マルチファンクション・ディスプレイへの 入力情報が不足していたり、タイヤの選択 を誤ると、警告とメッセージ表示の正確さ に悪影響を及ぼします。
 - タイヤを交換したときや、積載荷重が変化 したときは、タイヤ空気圧メニューの設定 を更新しなければなりません。
- ▷ タイヤ空気圧を補正するときは、メイン・ メニュー「TPM」の「**クウキアツ**」ディス プレイに表示される空気圧の差、または該 当するタイヤ空気圧警告のみを使用してく ださい。
- ▷ パンク等の不具合が発生していなくても、 タイヤ空気圧は徐々に低下します。この場 合も、タイヤ空気圧が低下するとマルチ ファンクション・ディスプレイに黄色で警 告が表示されます。
 - 次の機会に空気圧を点検してください。

タイヤ空気圧モニタリング・システム の概要

タイヤ空気圧モニタリング・システムには次の 機能があります:

- 走行中の実際のタイヤ空気圧を表示します。
- 空気圧の低下を2段階(黄色/赤色)で警告 します。
- 「**TPM**」では停車時に、「**クウキアツ**」(適正 値との差の表示、補充する空気圧)、「Tire type (タイヤ・タイプ) |、「ゼン フカ |、お よび「コンフォート」を選択可能です。



マルチファンクション・ディスプレイでのタイヤ空気 圧の表示

マルチファンクション・ディスプレイ でタイヤ空気圧機能を選択する

1. メイン・メニュー: 「TPM」を選択してく ださい。

「TPM」機能は、速度が約25km/hを超えると、 温度により変化するタイヤ空気圧 (現在の空気 圧)を4輪すべてについて表示します。 走行中の温度の上昇に伴うタイヤ空気圧の増 加を読み取ることができます。

インフォメーション

現在の空気圧は参考情報として表示されます。 ▷ いかなる場合も、この表示を元にタイヤ空 気圧を調整しないでください。

インフォメーション

イグニッションをONにした後、車両の速度が約 25km/hを超えたときのみタイヤ空気圧が「登録」 されます。空気圧を表示するまではダッシュ記 号「---」を表示します。通常、タイヤ空気圧の表 示には約1分かかります。



TPMメニューの現在の設定を見る (停車中のみ)

この表示でタイヤ空気圧の設定を見ることが できます。

1. メイン・メニュー: 「TPM」 を選択し、決定してください。



TPMメニューの「クウキアツ」を選 択する

この表示で補正すべきタイヤ空気圧を読み取 ることができます。

- 1. メイン・メニュー: TPM
- 2.「クウキアツ」 を選択し、決定してください。

ディスプレイの各輪の位置に、補正すべきタイ ヤ空気圧(補充する空気圧)が表示されます。 例:右リヤ・タイヤの位置に「-0.1bar」と表 示された場合は、このタイヤに0.1barの空気を 補充してください。

表示されている空気圧は、タイヤ温度を考慮し た結果の数値です。

▷ タイヤ空気圧を補正するときは、「TPM」メ ニューの「クウキアツ| ディスプレイに表 示される空気圧の差、または該当するタイ ヤ空気圧警告のみを使用してください。

タイヤをまだ「登録」していない場合、現在の タイヤ空気圧差の代わりに、新しい規定空気圧 が表示されます。

タイヤの登録に関するインフォメーション:

▷ 「TPMシステムの登録」(118ページ)を参照 してください。



1 インフォメーション

約5分以上車両を停止し、イグニッションを OFFにして再度ONにした後、「TPM」メニュー は、現在の空気圧ではなくダッシュ記号「-.-」 を表示し、一方「**クウキアツ**」は前回のタイヤ 空気圧測定値を表示します。タイヤに空気を補 充したとき、0.1barを超える圧力差が検出され た場合は圧力差の値が再度更新されます。

TPMメニューの設定を選択する(タイ ヤの種類とサイズ)

タイヤ/ホイールを交換したときは、新しく装 着したタイヤ/ホイールの種類とサイズが従来 と同一であっても、改めて選択しなければなり ません。

- 1. メイン・メニュー: TPM
- 2.「Tyre type (タイヤ・タイプ)」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「18" サマー」
- 「18" ウインター」
- 「19" サマー」
- 「19" ウインター」
- 「19" シーズン」
- 「20" サマー」
- 「20" ウインター」
- 「20" シーズン」

選択した設定が「TPM」メニューの「Tvre type (タイヤ・タイプ) | に表示されます (例: 「19" シーズン」を選択した場合は「19" AS」)。

マルチファンクション・ディスプレイに次のよ うなメッセージが表示されたときのみ、タイヤ の設定が完了になります:

TNo monitoring System learning above 25 km/h (モニターシステムは25km/h以上でないと学 習しません)」

▷ 「TPMシステムの登録」(118ページ)を参照 してください。



1 インフォメーション

設定のプロセスが中断されると、「サドウ カイ ジョ」のメッセージが表示されます。この時点 までの入力情報がすべて無効になり、元の設定 に戻ります。

マルチファンクション・ディスプレイに登録さ れていないサイズのタイヤを装着するときは、 そのタイヤを装着する前に、ポルシェ正規販売 店でマルチファンクション・ディスプレイに不 足情報を追加する必要があります。

- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。
- ▷ ポルシェ社が承認したタイヤのみを使用し てください。

タイヤ空気圧メニューの項目は、車両のモデ ル・タイプにより異なります。このため本書で 説明している選択項目の中には、お客様の車両 のマルチファンクション・ディスプレイで利用 できないものが含まれることがあります。

TPMメニューの負荷を選択する

- 1. メイン・メニュー: 「TPM」
- 2.「ゼンフカ」を選択し、決定してください。
- 選択を決定してください。
 - ☑ 全積載が選択されます。 ■ 部分積載が選択されます。
- ▷ 選択した荷重タイプに応じてタイヤ空気圧 を調整してください。補正すべきタイヤ空 気圧に関するインフォメーション:

「TPMメニューの「クウキアツ」を選択する」 (116ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

選択した荷重タイプが表示されない場合は、荷 重タイプに応じてタイヤ空気圧の調整が必要 ないことを意味します。

TPMメニューの「コンフォート」の 選択(国別仕様により異なる)

タイヤ空気圧の不足

「コンフォート」メニューは仕向け国によって 異なるため、すべての国別仕様に適用されるわ けではありません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タ イヤが破損します。

▷ タイヤ空気圧モニタリング装備車で、「コン フォート」を選択している場合のみ、コン フォート・プレッシャーを設定してください。

270km/h**または**160km/hまでの車速では、乗り 心地の快適性を増すためにタイヤ空気圧を減 圧することができます。

- 1. メイン・メニュー:「TPM」
- **2.**「**コンフォート**」を選択し、決定してください。
- 3. 選択を決定してください。

☑ コンフォート・プレッシャーが選択 されます。

■■標準プレッシャーが選択されます。

「コンフォート」を選択した場合、空気圧をモニターしているとき、TPMシステムは自動的に低いプレッシャー値を使用します。

「**コンフォート**」を選択解除し、標準プレッシャーを選択している場合は、最高速度まで適切な標準規定空気圧が自動的にモニターされます。

コンフォート・プレッシャーについては、テクニカル・データ、または「コンフォート」を選択している場合は「クウキアツ」を参照してください。

「**コンフォート**」メニューを装備した車両のタイヤは工場でコンフォート・プレッシャーに充填されますが、この空気圧は高速走行には適していません。

コンフォート・プレッシャーの場合の最高速度は270km/hまたは160km/hまで下がります。これは国別の装備仕様により異なり、選択することはできません。



コンフォート・プレッシャー車速警告

設定したコンフォート・プレッシャーの制限速度を超え、タイヤ空気圧が危険限界を下回ると、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

▲ 警告

選択したタイヤ空気圧 に対して走行速度が速 すぎる

コンフォート・プレッシャーでの制限速度を超過 して走行するとタイヤの損傷につながります。

- ▷ 表示最大速度まで速度を落としてください。
- ▷ 高速走行するときは、必ずタイヤ空気圧を 標準タイヤ空気圧まで充填してください。

TPMシステムの登録

タイヤ/ホイールを交換、ホイール・トランス ミッターを交換、またはタイヤの設定を更新す ると、タイヤ空気圧モニタリング・システムが タイヤの登録を開始します。このプロセスに よって、タイヤ空気圧モニタリング・システム が各タイヤとその装着位置を認識します。

マルチファンクション・ディスプレイに「No monitoring System learning above 25 km/h (モニターシステムは25km/h以上でないと学習しません)」のメッセージが表示されます。タイヤ登録のプロセスは、車両が動いているとき(速度が25km/h以上のとき)のみ実行されます。

タイヤ空気圧モニタリング・システムがタイヤの登録を完了するまでには一定の時間が必要です。このプロセスを実行中は、マルチファンクション・ディスプレイに現在のタイヤ空気圧が表示されません。

- すべてのタイヤの登録が完了するまで、タイヤ空気圧警告灯が点灯したままになります。
- 「TPM」機能のディスプレイに「-.-」が表示 されます。
- 「TPM」メイン・メニューの「クウキアツ」 に、冷間時(20°C)のタイヤ空気圧が表示されます。

タイヤ空気圧モニタリング・システムが各タイヤの装着位置を割り当てると、直ちにタイヤの 位置と空気圧情報が表示されます。

- ▷「クウキアツ」ですべてのタイヤの空気圧を 点検してください。
- ▷ 必要に応じてタイヤ空気圧を適正値(空気圧の差「0.0」)に調整してください。

タイヤ空気圧警告

インストルメント・パネルのタイヤ空気圧警告 灯、およびマルチファンクション・ディスプレ イの警告メッセージは、空気圧低下の程度に応 じて2段階(黄色/赤色)で異常を知らせます。



黄色の警告「エア ホジュウ」

タイヤ空気圧が $0.3\sim0.5$ bar不足しています。 タイヤ空気圧警告は、空気圧が不足しているタイ ヤを特定し、補充すべき空気圧を表示します。

- ▷ 次の機会にタイヤ空気圧を調整してください。 タイヤ空気圧警告灯は次のような状況で表示 されます:
- 停車してイグニッションをOFFにしたときに 約10秒間、または
- イグニッションを再度ONにしたとき イグニッションをONにすると警告を確認でき ます。

タイヤ空気圧を適正値(空気圧の差「0.0」)に 調整すると、インストルメント・パネルのタイ ヤ空気圧警告灯が消灯します。



赤色の警告灯「タイヤ テンケン」

速度が160km/h以下で走行している場合:

- タイヤ空気圧が**適正値より20**%または少な くとも0.5bar不足しています。走行安全性 が低下して危険です。

速度が160km/h以上で走行している場合:

- タイヤ空気圧が**少なくとも0.4bar**不足して います。走行安全性が低下して危険です。
- ▶ タイヤ空気圧警告が表示されたときは、直 ちに適切な場所に停車し、該当するタイヤ に損傷がないか点検してください。必要に 応じてパンク修理剤で応急処置を行い、タ イヤ空気圧を適正値に調整してください。

このタイヤ空気圧警告は走行中でも表示され、 異常を知ることができます。

タイヤ空気圧を適正値(空気圧の差「0.0」)に 調整すると、インストルメント・パネルのタイ ヤ空気圧警告灯が消灯します。

(!) 警告灯

インストルメント・パネルの警告灯が点灯します:

- 空気圧の低下を検出した場合(警告灯が点 灯し続ける)
- タイヤ空気圧モニタリング・システムが故 障、または一時的な不具合が生じた場合(警 告灯が60秒間点滅し、その後点灯し続ける)
- 新しく装着したホイール/ホイール・トラン スミッターを学習している場合、またはホ イールを認識できない場合(警告灯が60秒 間点滅し、その後点灯し続ける)

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージも表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

不具合が解消した場合のみ、インストルメント・ パネルのタイヤ空気圧警告灯が消灯します。

タイヤ/ホイールの交換

- ▷ 新しいホイールには、タイヤ空気圧モニタ リング・システムの無線式トランスミッ ターを取り付けなければなりません。
 - タイヤ交換の前に、ホイール・トランスミッ ターのバッテリーの充電状態を点検してく ださい。
 - ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。
- ▷ ホイールを交換するときは、イグニッショ ンをOFFにしてください。

ホイールを交換した後は、マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ設定を必ず更新してください。

設定を更新しなかった場合、「**タイヤ ヘンコウ?** サイセッテイヲ シテクダサイ」のメッセージ がマルチファンクション・ディスプレイに表示 されます。

▷ 次回車両が停止したときにマルチファンクション・ディスプレイの設定を更新してください。

温度が上昇することによる空気圧の 上昇

物理原則にしたがい、空気圧は温度変化に応じて変動します。タイヤ空気圧は10°Cの温度変化につき、約0.1bar増加、または減少します。

タイヤ空気圧の監視が行えない場合

故障が発生すると、タイヤ空気圧モニタリング・システムはタイヤ空気圧の監視を行うことができません。

インストルメント・パネルの警告灯が点灯し、 マルチファンクション・ディスプレイにメッセージが表示されます。

以下の場合、タイヤ空気圧の監視を行うことができません:

- タイヤ空気圧モニタリング・システムまた はタイヤ空気圧モニタリング構成部品が故 障した場合
- タイヤ空気圧モニタリング・システム用の ホイール・トランスミッターが取り付けら れていない場合
- タイヤの設定を更新した直後の登録プロセ ス中
- ホイールを交換した後、設定を更新しなかった場合
- 4個以上のホイール・トランスミッターが検 出された場合
- ワイヤレス・ヘッドホンなどの外部からの 電波干渉を受けている場合
- タイヤの温度が高すぎる場合
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。



スポーツ・クロノ・メニュー (ストップウォッチ)

ストップウォッチはレース・サーキットや業務上の走行時等の時間計測にご使用いただけます。ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)装備車では測定したラップ時間を保存したり、必要に応じて評価することができます。*

▶ PCM 取扱説明書*の「スポーツ・ディスプレイ」の章を参照してください。

ダッシュボードのストップウォッチ

ストップウォッチにはアナログ・ディスプレイ とデジタル・ディスプレイがあります。

アナログ・ディスプレイの長針は秒を計測し、短針2本は時間と分を計測します。このディスプレイは12時間が経過するとゼロから再スタートします。

秒および1/10秒、1/100秒の単位はデジタル・ディスプレイで読み取ることができます。 デジタル・ディスプレイおよびマルチファンクション・ディスプレイは99時間と59分まで表示できます。

ストップウォッチ・タイミング・ディ スプレイ

ストップウォッチの時間はダッシュボードの 別の場所に表示されます:

- ダッシュボードのストップウォッチ
- マルチファンクション・ディスプレイの「**ス ポーツクロノ**」メニュー
- PCMの「CAR」メイン・メニュー*

ストップウォッチの時刻の表示

マルチファンクション・ディスプレイでダッシュボードのストップウォッチが時刻を表示するように設定することができます。

ストップウォッチの時刻表示に関するインフォメーション:

▷「ダッシュボードのストップウォッチの時刻表示」(127ページ)を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイ のスポーツ・クロノ

すべてのストップウォッチ・ディスプレイはマ ルチファンクション・ディスプレイの「**スポー** ツクロノ | メニューから開始/停止できます。 マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(104ページ)を参照してください。
- 1. メイン・メニュー:「スポーツクロノ」 を選択し、決定してください。



1 インフォメーション


ストップウォッチ作動中に「**スポーツクロノ**」 メニューから抜けても、計測は続きます。

ストップウォッチはイグニッションをOFFにす ると停止します。約4分以内にイグニッション を再度ONにすると、ストップウォッチは作動 を再開します。

ストップウォッチをゼロにリセットするには、 「スポーツクロノ」メニューの「リセット」を 選択してください。

ストップウォッチのリセットに関するイン フォメーション:

▷ 「時計のリセット」(122ページ) を参照して ください。

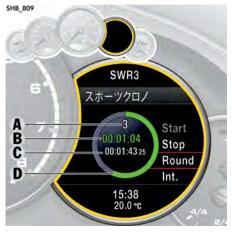

- A 周回したラップ数
- B 現在のストップウォッチ時間
- C 基準タイム (最速ラップ)
- **D** サークル・ディスプレイ: 現在のラップ・タイムと 基準タイムの比較

計時の開始

- 1. メイン・メニュー: 「スポーツクロノ」を 選択してください。
- 2. 「Start (開始)」 を選択し、決定してください。

ストップウォッチ・タイムBは車両のすべての ストップウォッチ・ディスプレイに同時に表示 されます。

ラップの停止/新しいラップの開始

現在のストップウォッチ・タイムをラップ・タ イムとして保存できますが、ストップウォッチ は停止しません。

- 1. メイン・メニュー: 「スポーツクロノ」を 選択してください。
- 2.「Round (周回)」 を選択し、決定してください。

ラップ・カウンターの値Aが1ずつ増えます。 最速コンプリート・ラップのタイムが参照値C として一時的に保存されます。

ストップウォッチ・タイムBとサークル・ディ スプレイDの色が変更されることによって、現 在のラップ・タイムが参照値より速いか、遅い か、または同一かを表します。

- 緑:現在のラップ・タイムが速い
- 黄:現在のラップ・タイムと同一
- 赤:現在のラップ・タイムが遅い



1 インフォメーション

参照値がまだ保存されていない場合は、参照タ イムの位置Cは空白のままです。

セグメント・ディスプレイに色の変化はありま

1回のセッションで最高63ラップを保存する ことができます。

中間ラップの保存

中間タイムを保存できますが、ストップウォッ チは停止しません。

- 1. メイン・メニュー: 「スポーツクロノ」を 選択してください。
- 2. 「Int. (中間)」 を選択し、決定してください。

中間タイムは、マルチファンクション・ディス プレイに表示されます。保存はされません。 時間測定はバックグランドで継続しています。

計時の停止

ストップウォッチはいつでも止めることがで きます。

- 1. メイン・メニュー: 「スポーツクロノ」を 選択してください。
- 2. 「Stop (停止) | を選択し、決定してください。

ストップウォッチ・タイムBが停止します。

計時の継続

ストップウォッチを停止後、再開することがで きます。

- 1. メイン・メニュー: 「スポーツクロノ」 >「Stop (停止)」を選択してください。
- 2. 「Cont. (継続) | を選択し、決定してください。

ストップウォッチ・タイムBが継続します。

時計のリセット

計時をゼロにリセットすることができます。

- 1. メイン・メニュー: 「スポーツクロノ」 > 「**Stop (停止)**」を選択してください。
- 2. 「Reset (リセット)」 を選択し、決定してください。

すべてのストップウォッチ・タイムをゼロにリ セットすることができます。

制限速度表示メニュー*

制限速度表示に関するインフォメーション: ▷ 「制限速度表示* | (185ページ) を参照して ください。

ACCメニュー

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) に関するインフォメーション:

▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)」(168ページ) を参照してください。

マルチ - ファンクション・ ディスプレイの車両設定機能

車両の装備仕様により、マルチファンクション・ ディスプレイで様々な設定を変更できます。 コンフォート・メモリー装備車は、車両の設定 を、そのとき使用しているキーや運転席ドアの メモリー・ボタンに保存することができます。 コンフォート・メモリーに関するインフォメー ション:

▷「パーソナル設定の保存」(150ページ)を参 照してください。

設定メニューの選択

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」 を選択し、決定してください。

設定オプションの選択/車両機能の作動

各設定メニュー・オプションの項目名の前に付 いているシンボル・マークは、その項目が選択 されているかどうか、その機能が作動している かどうかを示します。

複数のオプションから1つを選択してください

- 選択されたオプション
- 選択されていないオプション

機能の作動/停止

- **屋** 機能が作動します
- ■■機能が作動解除されます

工場出荷時の設定に戻す


マルチファンクション・ディスプレイのすべて の設定を工場出荷時の設定に戻すことができ ます:



1 インフォメーション

工場出荷時の設定に戻すと、それまでに設定し たすべての個別設定が失われます。

- 1. メイン・メニュー:「**シャリョウ**」 >「セッテイ」
- 2.「リセット」 を選択し、決定してください。
- 3. 「ハイ」 を選択し、決定してください。

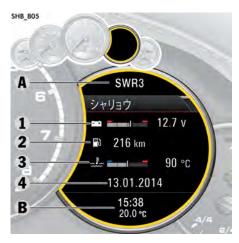

マルチファンクション・ディスプレイの構成例

A - 上部ステータス・エリア (上段)

1-4-表示フィールド

B - 下部ステータス・エリア (下段)

マルチファンクション・ディスプレイ の表示を変更する

マルチファンクション・ディスプレイに表示す るメニュー項目や、表示方法を個別に設定でき ます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ディスプレイ」 を選択し、決定してください。

上部のステータス・エリアの表示を変更する

マルチファンクション・ディスプレイト部のス テータス・エリアAには、様々な車両情報を表 示させることができます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2.「ジョウゲン」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の表示項目を選択し、決定してくだ さい。

選択できる表示項目の種類:

- 「ソクド Limit」*
- 「**ラジオ/キョク**(現在のラジオ放送局/ト ラック) 1 *
- 「Fuel Range (残燃料での走行可能距離)」
- 「ターボ アツ」 (Panamera Turbo、Panamera Turbo S)
- 「ブランク line」 上部のステータス・エリアAには何も表示し ません。

インフォメーション

- 「**ソクド limit**」の表示項目も作動させるこ とができます。例えば、「ソクド limit」と 「Fuel Range」の表示項目が選択されている 場合、適用できる制限速度がない場合やメ イン・メニューの「ソクド limit」が選択さ れている場合に燃料残量での走行可能距離 が表示されます。*
- 上部のステータス・エリアには最大1つの交 通標識が表示されます。交通標識の後ろに箇 条書きがある場合、情報エリアに更に交通標 識が表示されていることを示しています。*

情報エリアの表示項目を変更する

「シャリョウ」メニューでは、様々な車両情報 の中から4種類を選び出し、ディスプレイ1、2、 3、4のエリアに割り当てることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2.「シャリョウ」 を選択し、決定してください。
- 3. 「フィールド1: 」または 「フィールド2:」または 「フィールド3: 」または 「フィールド4:1 を選択し、決定してください。
- 4. 任意の表示項目を選択し、決定してくだ さい。

選択できる表示項目の種類:

- 「デンアツ」
- 「ターボ アツ」 (Panamera Turbo、Panamera Turbo S)
- 「ユアツ」
- 「ユオン」
- 「スイオン(冷却水温度)」
- 「Fuel Range (残燃料での走行可能距離)」
- 「Int: Trip time (中間目的地までの走行時間) | *
- 「Int: Arrival (中間目的地への到着時刻)」* - 「Dst: Trip time (目的地までの走行時間)」*
- 「Dst: Arrival (目的地への到着時刻)」*
- 「ジョウショウ(車両の海抜標高)」
- 「ヒヅケ」
- 「ラジオ/キョク(現在のラジオ放送局/ トラック) | *

- 「デンワ info (電波の強さ/ネットワーク名)」*
- 「ヨコG (現在最大の横方向加速度)」
- 「カソク(現在最大の加速度)」
- 「ゲンゾク(現在最大の減速度)」
- 「HV-Battery temp.(Hybridパッテリー 温度)」
- 「ブランク line (空白)」



インフォメーション

1つの情報を複数のディスプレイ・エリアに同時に割り当てたり、1つのエリア**と上部のステータス・エリア**に同時に表示することはできません。

下部のステータス・エリアの表示を変更する

マルチファンクション・ディスプレイの下部のステータス・エリアBに、現在時刻および外気温度を表示させることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- **2.「カゲン」** を選択し、決定してください。
- 3. 任意の表示項目を選択し、決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「ジカン」
- 「オンド」
- 「ジカン/オンド」

メイン・メニューの表示項目を選択する

メイン・メニューの各項目を表示/非表示させることができます。



インフォメーション

メニュー項目「**シャリョウ**」および「ACC」は 非表示にできません。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2.「メニュー ハンイ」 を選択し、決定してください。
- **3.** 任意のメイン・メニュー項目を選択して ください。
- 4. 選択を決定してください。

ンフォメーションを表示する*

✓ メニュー項目が表示されます。✓ メニュー項目が非表示になります。

マルチファンクション・ディスプレイにPCMイ

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)に関連する様々な情報を、マルチファンクション・ディスプレイに一時的に表示させることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2.「PCMガメン」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意のPCM情報を選択してください。
- **4.** 選択を決定してください。 **1** 情報が表示されます。
 - 情報は表示されません。

選択できるPCM情報:

- 「**コウサテン(地図情報)**」 ナビゲーション情報を利用すると、ナビ ゲーション地図が自動的に表示されます。
- 「メーター オフ(矢印)」 ナビゲーション情報を利用すると、進行方 向を示す矢印が自動的に表示されます。
- 「デンワ info」

着信/発信電話の情報が表示されます。

- 「**オンリョウ**」 ボイス・コントロール・ボタンを押すとへ ルプ・テキストが表示されます。
- 「**ソクド Limit**」* ナビゲーション地図に速度制限が表示され ます。



インフォメーション

制限速度表示装備車の場合、「ソクド limit」メニュー項目は表示されません。

制限速度表示に関するインフォメーション:

▷ 「制限速度表示 * 」(185ページ) を参照して ください。

オーディオ・メイン・メニューの表示項目を変 更する*

オーディオ・メイン・メニューでは、「現在受 信できるすべてのラジオ放送局のリスト」また は「登録しているすべてのラジオ放送局のリス ト」のいずれかを表示できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2. 「オーディオ」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の表示項目を選択し、 決定してください。

選択できる表示項目の種類:

- 「ラジオリスト」 現在受信可能な放送局のリスト
- 「プリセット」 登録している放送局のリスト

現在受信できる放送局、登録している放送局の リストに関するインフォメーション:

▷ PCMまたはCDRの取扱説明書(別冊)を参照 してください。*

ディスプレイの明るさを調節する

マルチファンクション・ディスプレイの明るさ をお好みに調節することができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2.「アカルサ」 を選択し、決定してください。
- 3. 仟意の明るさを選択し、 決定してください。

シフト・アップインジケーターの表示/非表示 を切り替える

Porsche Doppelkupplung(PDK)/ティプトロニッ クSトランスミッションをマニュアル操作する 場合、タコメーター内のデジタル・スピード メーターに、経済的な運転を促すためのシフト アップ・インジケーターを表示することがで き、経済的な運転に適したシフト・アップのタ イミングを知らせます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ディスプレイ」
- 2.「シフトシジ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

▼ シフト・リクエストが表示されます。 ■ シフト・リクエストは表示されません。

日付と時刻の設定

車内に表示される日時を個別に設定できます。



1 インフォメーション

ポルシェ・コミュニケーション・マネージメン ト(PCM)装備車は、GPS衛星からの信号を利用し て日時を自動的に同期することができます。* 衛星電波の受信状態により、いくつかの設定オ プションが一時的に利用できないことがあり ます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」 を選択し、決定してください。

時刻の設定

「ジカン」メニューでは、時刻、時刻の表示モー ド、タイム・ゾーンを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
 - >「ジカン」
 - を選択し、決定してください。

現在時刻の設定

「時」と「分」をそれぞれ設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」 >「ジカン」
- 2.「ジ/フン」を選択し、決定してください。
- 3. 任意の時間を設定し、 決定してください。

タイム・ゾーンの設定

タイム・ゾーンを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」 >「ジカン」
- 2. 「チク」

を選択し、決定してください。

3. 任意のタイム・ゾーンを選択し、 決定してください。

時刻表示の設定

時刻は12時間表示/24時間表示を切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」 >「ジカン」
- **2.「Format (フォーマット)**」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「12h (12時間表示)」
- 「24h (24時間表示)」

GPS時刻の表示*

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
 - >「ジカン」
- 2.「GPSタイム」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - 時刻をGPSと同期します。
 - 時刻をGPSと同期しません。

1 インフォメーション

GPS時刻に設定した場合、日時を手動で設定することはできません。

日付の設定

「**ヒヅケ**」メニューでは、日付、日付の表示モードを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
 - >「ヒヅケ」
 - を選択し、決定してください。

日付表示の設定

日付の表示方法を切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
 - >「ヒヅケ」
- **2.**「Format (フォーマット)」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「DD.MM.YYYY (日.月.西暦年)」
- 「MM/DD/YYYY (月/日/西暦年)」
- 「YYYY/MM/DD (西暦年/月/日)」

現在の日付の設定

ナビゲーション非装備車では、「日」、「月」、「西暦年」をそれぞれ設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
 - >「ヒヅケ」

を選択し、決定してください。

- 2.「ヒヅケ」を選択してください。
- 3. 任意の日付を設定し、 決定してください。

サマー・タイムの設定

サマー・タイムに合わせて時計の表示時刻を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「**シャリョウ**」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
- 2.「サマー タイム」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - **ゼ** サマー・タイムが有効になります。
 - サマー・タイムが無効になります。

ダッシュボードのストップウォッチの時刻表示

ダッシュボードのストップウォッチに時刻を 表示させる設定をすることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ヒヅケ/ジカン」
- 2.「ジカン-クロノ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ 時刻が表示されます。
 - ■■時刻は表示されません。

アシスタンス・システム

ポルシェ・アクティブ・セーフの設定

ポルシェ「Active Safe (アクティブ・セーフ)」 機能は全体または部分的に無効にできます。 設定はイグニッションのON/OFFを切り替えて も保存され続けます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - > 「Active Safe (PAS)」 を選択し、決定してください。

システムON

すべてのポルシェ「Active Safe (アクティブ・ セーフ) | 機能は有効/無効にできます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - > 「Active Safe (PAS)」
- 2. 「システム オン」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ アクティブ・セーフがONになります。 ■ アクティブ・セーフがOFFになります。



がすべてのポルシェ「Active Safe(ア クティブ・セーフ)」機能をOFFにす ると、マルチファンクション・ディ スプレイの下方にグレーのシンボル が表示されます。

予期警告作動

潜在的または予期警告機能は初期設定ではOFF になっています。緊急警告機能は作動状態に なっています。

潜在的および予期警告機能は「Prewarning on (予期警告作動) 」から作動させます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム)」
 - > 「Active Safe (PAS)」
- 2. 「Prewarning on (予期警告ON)」を選択 してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ✓ 予期警告がONになります。
 - 予期警告がOFFになります。

レーン・チェンジ・アシスト(LCA)

ドア・ミラーの警告インジケーター(インフォ メーションおよび警告) は周囲の明るさによっ て自動的に調節されます。

ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節する 基本的な明るさを調節できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - > TLCA |
- 2.「アカルサ」

を選択し、決定してください。

3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「Dark (暗い)」
- 「Medium (中間) |
- 「Bright (明るい)」

設定作業中に新しく設定する明るさが短時間 表示されます。これはインフォメーション・ス テージで表示される明るさのレベルです。 警告 ステージの明るさはインフォメーション・ス テージの明るさに基づきます。

▷ インフォメーション・ステージの明るさは、 ドア・ミラーを見た際に警告インジケー ターの点灯がはっきりと確認でき、フロン ト・ウィンドウを通してまっすぐ前を見て いるときはこの点灯が確認できないように 設定してください。

レーン・チェンジ・アシストのインフォメー ション/警告ステージに関するインフォメー ション:

▷「インフォメーションおよび警告ステージ」 (180ページ) を参照してください。

トレーラーけん引中の制限速度表示*

「トレーラー・モード」機能を使用すると、ト レーラーけん引用の制限速度を表示できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - >「Speed Limit Info (制限速度情報)」
- 2. 「トレーラモード」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オート」

トレーラーを検出すると(トレーラー・ヒッ チおよびトレーラー・コネクター接続状 態)、トレーラーけん引用の制限速度が自動 的に表示されます。

- 「スイッチ オフ」

トレーラーをけん引していない場合の制限 速度が表示されます。この設定は、バイク・ ラックなどを装着した車両に使用できます。

▲ 警告

集中力の低下

ドライバーは、制限速度表示に関係なく、適切 な速度で走行するなど、トレーラーけん引時の 安全運転に努めてください。このシステムは、 あくまでも補助的な機能のため運転時には細 心の注意を払ってください。

制限速度表示には、車両が制限速度を超過した場 合の警告機能はありません。設定した制限速度に 車両の速度を調整する機能でもありません。

- ▶ 十分注意して運転してください。
 - ▷ 走行中の道路標識に常に注意を払ってくだ さい。
 - ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。
 - ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
 - ▷ トレーラーをけん引する場合、「オート」が 選択されていることを確認してください。

1 インフォメーション

- トレーラーをけん引している車両の最高制 限速度は80km/hです。
- ポルシェ以外のサプライヤーのトレー ラー・ヒッチを後付けした車両では、トレー ラーまたはキャンピング・カーけん引用の 制限速度は表示できません。

車線逸脱警告

警告音が鳴るタイミングおよび音量は、マルチ ファンクション・ディスプレイで個別に調節で きます。

警告タイミングの設定

気づかないうちに車線を逸脱していることを ドライバーに警告するタイミングを調整する ことができます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - >「Lane Dep. Warn. (車線逸脱警告)」
- 2. 「Warning time (警告タイミング)」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「Late (遅い)」
- 「Meddle (標準)」
- 「Early (早い)」

警告音量の設定

気づかないうちに車線を逸脱しているときの 警告音量を調整することができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - > 「Assist. systems(アシスタンス・ システム) |
 - > 「Lane Dep. Warn. (車線逸脱警告)」
- 2.「ケイコクオン」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オオキイ」
- 「ヒョウジュン」
- 「チイサイ」

ライト/視界の設定

エクステリア・ライト、インテリア・ライト、 リバース(後退)ギヤ選択時の運転支援機能な どを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」 を選択し、決定してください。

エクステリア・ライトの設定

「ガイブ ライト」メニューでは、ウェルカム・ ホーム/エントリー機能の遅延消灯モードな ど、車両に装備されているエクステリア・ライ トの機能を変更できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」
 - >「ガイブ ライト」
 - を選択し、決定してください。

ウェルカム・ホーム/エントリー機能(遅延消 灯)の設定

ウェルカム・ホーム/エントリー機能の遅延消 灯モードを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」
 - >「ガイブ ライト」
- 2.「チエン」 を選択し、決定してください。
- 3. 仟意の遅延消灯を設定し、 決定してください。

右側/左側通行でヘッドライトを切り替える (ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム)

ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム装 備車では、右側/左側通行でヘッドライトを切 り替えることができます。

i インフォメーション

停車中のみ、ヘッドライトの右側/左側通行の 切り替えができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」 >「ガイブ ライト」
- 2. 「L/R ドライブ | を選択し、決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「ヒョウジュン」
 - ヘッドライトが右側通行の位置になります (左ハンドル車)。
- 「ハンテン」

ヘッドライトが左側通行の位置になります (左ハンドル車)。



1 インフォメーション

ヘッドライトの位置を「ハンテン」にすると、 イグニッションをONにしたとき毎回、マルチ ファンクション・ディスプレイに「LHD/RHD ヘッドライト テキオウ」のメッセージが表示 されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止

ダイナミック・ハイ・ビーム・コントロールの 作動/停止が切り替えられます。設定はイグ ニッションのON/OFFを切り替えても保存され 続けます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」
 - >「ガイブ ライト」
- 2. 「Dyn. High beam(ダイナミック・ハイ・ **ビーム)**」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ ダイナミック・ハイ・ビームが作動 します。
 - ダイナミック・ハイ・ビームが停止 します。

インテリア・ライトの設定

「ナイブ ライト」メニューでは、車両に装備して いるインテリア・ライトの機能を変更できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」
 - >「ナイブ ライト」
 - を選択し、決定してください。

オリエンテーション・ライトの明るさを調節する オリエンテーション・ライトの明るさを個別に 調節できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ライト/シカイ」 >「ナイブ ライト」
- 2.「ジョウコウ」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の明るさを選択し、 決定してください。

インテリア・ライトの遅延消灯モードを設定する 車両のドアを閉じた後の車内照明の遅延消灯 モードを個別に設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ライト/シカイ」 >「ナイブ ライト」
- 2.「チエン」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の遅延消灯を設定し、 決定してください。

リバース(後退)ギヤ選択時のリヤ・ワイパー の作動設定

雨天時にリバース(後退)ギヤを選択したと き、リヤ・ワイパーを自動的に作動させるかど うかを設定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」 >「ワイパー」
- 2.「リヤ ワイパー」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オート」 リバース(後退)ギヤを選択したとき、リ ヤ・ワイパーが自動的に作動します。
- 「マニュアル」 リバース(後退)ギヤを選択しても、リヤ・ ワイパーは自動的に作動しません。

リバース(後退)オプションの調節

リバース(後退)ギヤを選択したとき、ドア・ ミラーおよびロールアップ式ブラインドを自 動的に下げるかどうかを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」

 - >「Rev. オプション」 を選択し、決定してください。

駐車時に助手席ドア・ミラーを下向きにする

運転席メモリーまたはコンフォート・メモリー 装備車は、助手席側の車両後方下部にある障害 物を視認しやすくするため、リバース(後退) ギヤを選択したときに、助手席ドア・ミラーを 自動で下向きに切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」
 - >「Rev. オプション」 を選択し、決定してください。
- 2. 「ロワミラー」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ ドア・ミラーが下向きになります。
 - ドア・ミラーは下向きになりません。

駐車時にリヤ・ロールアップ式プラインドを下 げる

リバース(後退)ギヤを選択したとき、リヤ・ ロールアップ式ブラインドを自動的に下げる かどうかを設定できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ライト/シカイ」
 - > 「Rev. オプション」 を選択し、決定してください。
- 2. 「R.プラインド」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ リヤ・ロールアップ式ブラインドが下 がります。
 - ■■リヤ・ロールアップ式ブラインドは下 がりません。

ロックの設定

車両のロック/ロック解除の設定を変更できます。 イージー・エントリー機能をON/OFFすること ができます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「ロック」 を選択し、決定してください。

ドアのロック解除機能の設定

車両のロックを解除したときに、ロックが解除 されるドアを特定できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ロック」
- 2.「ドア アンロック」 を選択し、決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「スペテノ ドア」

車両のロックを解除すると、すべてのドア とリヤ・リッドのロックが解除されます。

- ウンテンセキ 車両のロックを解除すると、運転席ドアと リヤ・リッドのロックが解除されます。

ドアのロック機能の設定

乗車した後の自動ロック機能を選択できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 > 「**ロック** |
- 2.「ドア ロック」 を選択し、決定してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オフ」
 - 乗車後にドアは自動でロックされません。
- 「IGオンノアト」 イグニッションをONにすると、ドアが自動 的にロックされます。
- 「ハッシン ゴ」 車両を発進させると、ドアが自動的にロッ クされます。

イージー・エントリーのON/OFF

運転者の乗降性を高めるため、運転席シートと ステアリング・ホイールを自動的に遠ざけるこ とができます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ロック」
- 2. 「E. エントリー」を選択してください。
- 選択を決定してください。
 - ☑ イージー・エントリーが作動します。 ■ イージー・エントリーは作動しません。

オート・メモリーのON/OFF

車両をロックしたとき、パーソナル設定を自動 的に車両キーに保存するかどうかを設定でき ます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 > **「ロック**」
- 2. 「オートメモリ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ▼ オート・メモリーが作動します。 ■ オート・メモリーは作動しません。

パーソナル設定の保存および呼び出しに関す るインフォメーション:

▷「パーソナル設定の保存」(150ページ)を参 照してください。

エアコン設定

オートマチック・エアコン・システムの設定を 個別に変更できます。

1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「クライメート」 を選択し、決定してください。

風量調節

送風の強さと送風量を調節できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「クライメート」
- 2.「エアフロー」 を選択し、決定してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「**ソフト (弱い)**」: エア・ベントからの送風が和らぎます。空 気の流れに敏感な乗員に適しています。
- 「ノーマル (ふつう)」:標準の設定です。
- 「ストロング(強い)」:室内への送風が強くなります。風の流れをはっきりと感じられるようになります。

間接ベンチレーション・パネルのON/OFF

ダッシュボード上にある間接ベンチレーション・パネルは、ON/OFFを切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「クライメート」
- 2. 「ベント パネル」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ベンチレーション・パネルが作動します。
 - ベンチレーション・パネルは作動しません。

センター・ベントの送風温度を下げる

センターおよびドア・ピラーのベントからの送風温度を下げることができます。 設定室内温度はそのままに保たれます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「クライメート」
- 2. 「センタ クーラ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ 機能が作動します
 - 機能が作動解除されます。

内気循環モードのON/OFF

外気の汚れ具合に応じて、外気導入と内気循環 を自動的に切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「クライメート」
- 2. 「ナイキ ジドウ」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

リヤ・プラス機能のON/OFF (Panamera Executive)

オート・エアコンは車両後席でのエアコン設定にしたがって設定することができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「クライメート」
- 2. 「Inc. airflow rear (リヤ・プラス)」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。
 - ☑ リヤ・プラスが作動します。
 - リヤ・プラスが停止します。

マルチファンクション・ステアリング・ ホイールのボタンの割り当て変更*

マルチファンクション・ステアリング・ホイー ルのMFSボタンの割り当てを個別に変更でき ます。

マルチファンクション・ディスプレイ、または PCM/CDRの機能を、MFSボタンに割り当てる ことができます。*

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ステアリング」
- 2. 「マルチ キー」 を選択し、決定してください。
- 3. 「PCM **キノウ***」 または 「Cluster functions (クラスター機能)」 を選択し、決定してください。
- 4. 任意の機能割り当てを選択し、 決定してください。

選択できるPCM機能: *

- 「ソース」

オーディオ・ソースを切り替えます。

- 「オンリョウ」 ボイス・コントロールが作動します。
- 「リピート」 ナビゲーションの音声案内を繰り返します。 - 「Station/track (放送局/トラック) <」
- 前の放送局/オーディオ・トラック - 「Station/track (放送局/トラック) >」
- 次の放送局/オーディオ・トラック - 「マップ」
- PCMにナビゲーション地図を表示します。
- 「Menu change (メニュー変更)」 メイン・メニュー・エリアを変更します。
- 「Surround View (サラウンド・ビュー)」 PCMのサラウンド・ビューのON/OFFを切り 替えます。

利用できるインストルメント・パネルの機能:

- 「Start/Stop Chr. (スタート/ストップ クロノ) |

Start/stop タイミング

- 「Vehicle menu (車両メニュー)」 車両メニューを表示します。
- 「Trip menu (トリップ・メニュー)」 トリップ・メニューを表示します。
- 「TPM menu (TPMメニュー)」 TPMメニューを表示します。
- 「Chrono menu (クロノ・メニュー)」 スポーツ・クロノ・メニューを表示します。
- 「ACC menu (ACCメニュー)」 ACCメニューを表示します。
- 「Audio menu (オーディオ・メニュー) * | オーディオ・メニューを表示します。
- 「Phone menu (電話メニュー) *」 電話メニューを表示します。
- 「Navi menu (ナビゲーション・メニュー) * L ナビゲーション・メニューを表示します。
- 「Map menu(マップ・メニュー)*」 マルチファンクション・ディスプレイにナ ビゲーション地図を表示します。

利用できる車両機能:

- 「Start/Stop (スタート/ストップ) | オート・スタート/ストップ機能のON/OFF を切り替えます。
- 「Lane Dep. Warn. (車線逸脱警告)」 車線逸脱警告システムのON/OFFを切り替 えます。

警告/インフォメーション音量を設定 する

警告/パーキング・アシスタント・インフォメー ション音量を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「オンリョウ」 を選択し、決定してください。

パーキング・アシスタントの警告音量を設定する パーキング・アシスタント・インフォメーショ ンのボリュームを変更できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」
 - >「セッテイ」
 - >「オンリョウ」
- 2.「パークアシスト」を選択してください。
- 3. 仟意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オオキイ」
- 「ヒョウジュン」
- 「チイサイ」

警告音量を設定する

警告音のボリュームを個別に変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「オンリョウ」
- 2.「ケイコクオン」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「オオキイ」
- 「ヒョウジュン」
- 「チイサイ」

単位の設定

インストルメント・パネルのデジタル・スピードメーター、エアコン・ディスプレイの温度計、マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ空気圧表示など、車両の測定単位を設定できます。

1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ユニット」 を選択し、決定してください。

スピードメーターの単位の設定

スピードメーターのスピードおよび距離の表 示単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ユニット」
- 2. 「スピードメータ」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- [km / km/h]
- 「Miles / mph」

温度計の単位の設定

温度計の測定単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ユニット」
- 2. 「オンド」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「℃ (摂氏)」
- 「°F (華氏)」

タイヤ空気圧モニタリング・システムの表示単 位の設定

タイヤ空気圧モニタリング・ディスプレイの測 定単位を変更できます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ユニット」
- 2.「クウキアツ」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「bar∣
- − 「psi」

ブースト圧計 (過給圧計) の単位の設定

ターボ・エンジン装備車ではブースト圧計(過 給圧計)の単位を設定することができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ユニット」
- 2.「ターボ アツ」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- − 「bar」
- [psi]

平均燃費の表示単位の設定

平均燃費の表示単位の設定ができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ユニット」
- 2. 「ネンピ」を選択してください。
- 3. 任意の設定を選択し、 決定してください。

選択できる設定オプション:

- 「I/100km」
- [mpg (US)]
- − 「mpg (UK)」
- [km/l]

言語設定

マルチファンクション・ディスプレイに表示する テキストの言語を切り替えることができます。

- 1. メイン・メニュー:「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「ゲンゴ」
- 2. 希望の言語を選択し、 決定してください。

ポルシェ・カー・コネクトの設定*

お客様の車両とポルシェ・カー・コネクト・ア プリ間の通信を作動/停止できます。

- 1. メイン・メニュー: 「シャリョウ」 >「セッテイ」 >「カーコネクト」
- 2. 「プライバシー」を選択してください。
- 3. 選択を決定してください。

▼プライバシー機能が作動します。 ■プライバシー機能が停止します。

「プライバシー」機能を作動すると、車両固有 の情報がポルシェ・カー・コネクト・アプリに 送信されません。このアプリを使用した車両設 定は実施できません。

契約が有効でない場合、「プライバシー」機能 は使用できません。

ポルシェ・カー・コネクト・アプリに関するイ ンフォメーション:

- ▷ 「ポルシェ・カー・コネクト*」(191ページ) を参照してください。
- ▶ 更に詳しい情報はwww.porsche.com/connect またはポルシェ正規販売店から入手でき ます。



え インフォメーション

- 「プライバシー」機能を作動していても、故 障時、緊急電話をかけたとき、または盗難 に遭遇したときなどに車両位置に関する情 報が送信可能になります。
 - ポルシェ・カー・コネクト・アプリ機能に 関する更に詳しい情報はwww.porsche.com/ connectまたはポルシェ正規販売店から入 手できます
- 次に購入されるお客様に「プライバシー」機 能を作動することが可能であることについ て説明してください。

警告と情報メッセージの概要

警告メッセージが表示されたときは、本書の該当する説明を必ず読んでください。 すべての作動条件が満たされた場合のみ、警告メッセージが表示されます。 このため、すべてのフルード・レベルを定期的に点検してください。特にエンジン・オイル・レベルは、給油の前に毎回点検してください。

警告と情報メッセージの分類

赤色 システムの故障または警告

▷ 直ちにポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。

黄色 作動の不具合、またはシステム故障を知らせる警告

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。

白色 インフォメーション/メッセージ

▷ 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受けてください(*)。または、お客様ご自身で対処してください。

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの 7ォメーション・メッセージ	意味/対処法
	984	ユアツ ヒクスギ アンゼンニ テイシャスル	直ちに安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。運転を続けないでください。マルチファンクション・ディスプレイ上で「オイルレベル」を選択してください。必要に応じてエンジン・オイルを補充してください。オイル・レベルが適正でも警告灯が点灯するときは、運転を続けないでください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	***	ユアツソクテイ コショウ ウンテンカノウ ハンパイテンへ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	₩	オイルオンド タカスギ フカヲサゲル	エンジンをOFFにして冷やしてください。オイル・レベルを点検し、必要に応じてオイルを補充してください。
	**	オイルオンドヒョウジコショウ ウンテンカノウ ハンバイテンへ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	****	オイルレベル ソクテイコショウ ハンバイテンへ ウンテンカノウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	*****	オイルレベル カゲンニトウタツ オイルホジュウ	早急にエンジン・オイルを補充してください。
	98-7	オイルカゲンイカ タダチニホジュウ ウンテンフカ	早急にエンジン・オイルを補充してください。

インストルメント・ パネルのライト	・マルチファンクション・ディスプレイの 警告およびインフォメーション・メッセージ		意味/対処法
	***	オイルレベル ジョウゲン ハンパイテンへ ウンテンカノウ	次の機会にポルシェ正規販売店でオイル・レベルを適正値に調整してください。*
水温計の警告灯が点灯	-	エンジンコウオン レイキャクノタメ テイシャスル	クーラント温度または油温が高すぎます。 エンジンをOFFにして冷やしてください。 クーラントまたはエンジン・オイルのレベルを点検してください。 クーラントまたはエンジン・オイルを、必要に応じて補充してください。
水温計の警告灯が点滅	1	クーラント タダチニホジュウ ウンテンフカ	エンジンをOFFにして冷やしてください。 クーラント・レベルを点検してください。必要に応じてクーラントを補充してください。
水温計の警告灯が点滅	4	クーラントオンド ヒョウジコショウ ウンテンカノウ ハンパイテンへ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
		オルタネーター コショウ テイシャスル	安全な場所に停車してエンジンをOFFにしてください。 運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	A	ブーストアツヒョウジコショウ シュウリヒツヨウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	•	エンジンパワー テイカ ウンテンカノウ ハンパイテンへ	ポルシェ正規販売店にご相談ください。*
r C i		エンジンセイギョ コショウ ハンパイテンへ ウンテンカノウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
		バッテリデンアツ テイカ デンソウヒン シヨウフカ	バッテリーの放電を防ぐため、様々なコンフォート機能への電源供給が停止されます。
		バッテリホウデン エンジンヲシドウ チョウジカン サドウスル	バッテリーを充電するため、早急にエンジンを始動してください。
	Sign Sign	スタート/ストップ シヨウ フカ	スタート/ストップ機能が利用できません。

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの 警告およびインフォメーション・メッセージ	意味/対処法
	スタータ マニュアル	イグニッションを使用して、手動でエンジンを始動してください。
	イグニッション OFFニスル	バッテリー上がりを防ぐため、エンジンが自動的に停止した後、車両から離れるとき はイグニッションをOFFにしてください。
セレクター・レバー 位置表示が点滅	セレクターレバー タダシイ イチニソウサ	PDKトランスミッション: セレクター・レバーが2つのポジションの間にある可能性があります。 セレクター・レバーを正しい位置にシフトしてください。
	ギヤレバーヲ Pボジションへ ソウサ	PDKトランスミッション: 車両を停止させ、固定するには、セレクター・レバーをPの位置にしてください。
セレクター・レバー 位置表示が点滅	T/Mコショウ アンゼンニ テイシャスル	PDKトランスミッション: インストルメント・パネルにセレクター・レバーの位置が表示されません。 次に停車するまでは走行ができます。 そのまま運転を続行することはできません。直ちに安全な場所に停車してください。 取扱説明書の「けん引」の章をお読みください。ポルシェ正規販売店まで車両をけん 引してください。
	T/Mコショウ アンゼンニ テイシャスル	ティプトロニックSトランスミッション: インストルメント・パネルにセレクター・レバーの位置が表示されません。トランスミッションが3速ギヤに固定されます。リバース・ギヤに変速することができます。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ギヤボックス オーバーヒート レイキャクノタメ テイシャスル	
セレクター・レバー 位置表示が点滅	T/Mコショウ Rギヤフカ ウンテンカノウ	PDKトランスミッション: ギヤシフトの快適性が制限され、リバース・ギヤに入りません。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	T/Mコショウ Rギヤフカ ウンテンカノウ	ティプトロニックSトランスミッション: スムーズな変速ができなくなります。 早急にポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル	PDKトランスミッション: 車両発進時は異常を知らせる不自然な動きが感じられるとともに、エンジン出力が制限されます。 例えば坂道では、アクセル・ペダルの操作で車両を静止させないでください。停車中はブレーキ・ペダルを踏んでください。 エンジンにかかる負荷を小さくしてください。可能であれば安全な場所に停車してください。 警告が消えるまでセレクター・レバーをPまたはN位置にしてエンジンをアイドリングさせてください。

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの 7ォメーション・メッセージ	意味/対処法
	n _Ø	T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル	ティプトロニックSトランスミッション: トランスミッションの温度が高すぎます。エンジン・トルクが制限されます。例えば坂道では、アクセル・ベダルの操作で車両を静止させないでください。停車中はブレーキ・ベダルを踏んでください。エンジンにかかる負荷を小さくしてください。可能であれば安全な場所に停車してください。警告が消えるまでセレクター・レバーをPまたはN位置にしてエンジンをアイドリングさせてください。
		シフトレバーヲ Pポジション ヘ ソウサ	PDK/ティプトロニックSトランスミッション: イグニッション・ロックからキーを抜き取る前にセレクター・レバーをPの位置にして ください。 危険:セレクター・レバーをPの位置にしなかった場合、車両が不意に動き出す危険が あります。
	ALC:	ギヤ レバーヲ P マタハ N ソウサ	PDK/ティプトロニックSトランスミッション: セレクター・レバーがPまたはNの位置にあるときのみエンジンを始動することができます。
	A	ブレーキペダルヲ ソウサ	始動時はブレーキを踏んでください。
		テンケン ディーゼル フィルター シュウリヒツヨウ	ディーゼル・パティキュレート・フィルターがすすでいっぱいです。フィルターを自動清掃するためのドライビング・スタイルで運転してください。約15分間、60km/h以上の速度と2,000rpm以上のエンジン回転数を維持して走行してください。法定速度を遵守してください。*警告メッセージが消えない場合、ポルシェ正規販売店で修理してください。*
00	A	エンジン シドウ	このメッセージは、ディーゼル・エンジン車の始動時に外気温やエンジン温度に応じて、 グロー・プラグ予熱フェーズ中に表示されます。エンジンが始動すると、メッセージは 消えます。 *
(I)	(O)	ブレーキフルード レベル アンゼンニ テイシャスル	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(1)	(<u>()</u>)	ブレーキリョク ハイブンコショウ アンゼンニ テイシャスル	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
(<u>G</u>)	(46)	ABS/PSM コショウ ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	(O)	マモウゲンド ブレーキパッド ウンテンカノウ	直ちにポルシェ正規販売店でブレーキ・パッドを交換してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。*
点滅	(P)	パーキング ブレーキカイジョ	エレクトリック・パーキング・ブレーキのスイッチを引いてください。
(1)	(P)	ブレーキペダルヲ ソウサ	エレクトリック・パーキング・ブレーキを解除するときは、ブレーキ・ペダルを踏んでください。

インストルメント・パネルおよびマルチファンクション・ディスプレイ 139

インストルメント・ パネルのライト		フション・ディスプレイの フォメーション・メッセージ	意味/対処法
(P)	(P)	パーキング ブレーキコショウ ウンテンカノウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
① 点滅	(P)	キンキュウブレーキ	エレクトリック・パーキング・ブレーキの緊急ブレーキ機能が作動しています。
	(P)	パーキングブレーキ サービス モード	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
E C Off	<u></u>	PSM コショウ ハンパイテンへ ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
2	<u></u>	PSM オフ	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントがOFFになっています。
	<u></u>	PSM オン	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントがONになっています。
	<u></u>	PASMコショウ PSMオン ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ハンドリング性能に悪影響が出ます。状況に応じた速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	<u></u>	PSM シンダンチュウ	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントが診断・モードです。
	鳥	ロールモード サドウ	ロール・モードがONになっています。
	鳥	4WDコショウ PSMオン ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ポルシェ・トラクション・マネージメントの負荷が過大です。負荷を小さくしてください。 故障が継続する場合、ポルシェ正規販売店で修理してください。*
	工	4WDシステム カフカ コウリンノミクドウ フカヲサゲル	ポルシェ・トラクション・マネージメントの負荷が過大です。 負荷を小さくしてください。
	出	4WDシステム コショウ ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト	・ マルチファンクション・ディスプレイの 警告およびインフォメーション・メッセージ		意味/対処法	
	A	スポーツモード シヨウフカ	スポーツモードが一時的に使用できません。	
	- Park	スポイラーコショウ ソクドサゲル	走行安定性が損なわれます。慎重な運転を心がけてください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	A	サンルーフ カンゼンニ トジル	サンルーフを閉じてください。	
燃料計の警告灯が点灯		ソウコウカノウ キョリ チュウイ	最寄りの給油所で給油してください。	
	A	ネンリョウケイ コショウ シュウリヒツヨウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
r Ca	A	ネンリョウタンク キャップテンケン	燃料給油口のキャップを正しく取り付け、確実に閉じてください。	
	**	ウォッシャーエキ ホジュウ	ウォッシャー液を補充してください。	
*	Å	シートベルトヲ シテクダサイ	車両に乗車したら、安全のため、すべての乗員がシートベルトを着用してください。	
	A	ホコウシャホゴ サドウ ボンネットトジル ハンバイテンへ	ポルシェ正規販売店にご相談ください。*	
	A	コショウ ホコウシャホゴ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	**	エアバッグ ケイコクコショウ シュウリヒツヨウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	
	(†)	コショウドアハサミコミ ボウシキノウ	リヤ・ドア用チャイルド・ロックが故障しています。チャイルド・ロックをOFFにしてから再度ONにしてください。故障が継続する場合、ポルシェ正規販売店で修理してください。*	
	6	ステアリング ロック カイジョ	ステアリング・ホイールを左右に回して、ステアリング・ロックを解除してください。	
	•	コショウ パワステ ソウサリョク ゾウカ ウンテンカノウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*	

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの フォメーション・メッセージ	意味/対処法
	⊕	ステアリング アシストセイゲン ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ステアリングのアシスト力が一時的に制限されます。
	₩	ステアリング フルード ホジュウ ウンテンカノウ	PDCC装備車: パワー・ステアリング・フルード・レベルが低すぎます。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。*
	0	IGNキー ヌキトル	イグニッション・キーを抜き取ってください。
	0	キーケンチフカ/ショウガイ キーノイチヲヘンコウスル	キーを携行していることを確認してください。
	P	イグニッション キーノ デンチ ヲ コウカン	キーの電池を交換してください。
	0	ラゲッジルームカラ キーヲ トリ ダ シマス	キーをラゲッジ・コンパートメントから取り出してください。
		Panel: turn left, remove, insert ign. key (スイッチ部:左へ回し、 取り外し、キーを差し込む)	キーが車両内で認識されない場合、イグニッションをONにすることができません。またエンジンを始動することもできません。コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置Oに回して、イグニッション・ロックから取り外してください。 キー(エマージェンシー・キー以外)でイグニッションをONにしてください。
	Ŷ	シャーシ システム コショウ ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ハンドリング性能に悪影響が出ます。状況に応じた速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	P	レベルチョウカ ウンテンジュンピ デキルマデマツ エンジンシドウ	地面と車両の間のクリアランスが不十分で走行できません。直ちに適切な場所に停車してください。 発進または走行を続行しないでください。調整を可能にするため、すべてのドアを閉じ、可能であればエンジンを始動します。レベリング・システムが車高を自動的に再度調整します。調整には数分かかることがあります。 不具合が繰り返す場合、ポルシェ正規販売店で点検/修理を行ってください。*
	P	シャーシ システム コショウ アンゼンニ テイシャスル	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ē	シャーシ システム コショウ ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ハンドリング性能に悪影響が出ます。状況に応じた速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの フォメーション・メッセージ	意味/対処法
	B	PDCC コショウ PSMオン ウンテンカノウ ソクドチュウイ	ハンドリング性能に悪影響が出ます。状況に応じた速度で運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	test test	リヤデフロック コショウ ウンテンカノウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
<u>(!)</u>	()	タイヤ テンケン	タイヤ空気圧モニタリング・システムが空気圧の低下を検出しました。160km/h以下で 走行中は空気圧が少なくとも20%または0.5bar不足しており、160km/h以上で走行中は 空気圧が規定空気圧より少なくとも0.4bar不足しています。 安全な場所に停車し、タイヤの損傷を点検してください。 必要に応じてパンク修理剤で応急処置を行い、タイヤ空気圧を適正値に調整してください。
<u>(!)</u>	(1)	エア ホジュウ	タイヤ空気圧モニタリング・システムが少なくとも0.3bar の空気圧の低下を検出しました。 次の機会にタイヤ空気圧を調整してください。
(!)	(!)	No monitoring System learning above 25 km/h (モニターシステムは25km/h 以上でないと学習しません)	タイヤ空気圧モニタリング・システムがタイヤの登録を完了するまでには一定の時間が 必要です。 このプロセスを実行中は、マルチファンクション・ディスプレイに現在のタイヤ空気圧 が表示されません。
(!)	(!)	タイヤクウキアツ モニター コショウ シュウリヒツヨウ	タイヤ空気圧モニタリング・システムが故障しています。タイヤ空気圧は監視されません。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
<u>(I)</u>	(!)	タイヤモニター サドウセズ イチジテキ	外部からの干渉など(別のホイール・トランスミッターなど)のためにタイヤ空気圧モニタリング・システムの一時的な不具合が発生、またはホイール・トランスミッターがオーバーヒートしています。タイヤ空気圧は監視されません。
<u>(!)</u>	(1)	タイヤ ヘンコウ? サイセッテイヲ シテクダサイ	ホイールを交換した後は、マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ設定を必ず更 新してください。
	. ∳:	サイドマーカー オン	ドライビング・ライトまたは車幅灯が点灯しています。
	*	パーキングライト オン	左または右のパーキング・ライトが点灯しています。
	- ∲:	例: テンケン ヒダリ フロント インジケーター	表示されたライトが点灯していません。 該当するライトを点検してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
点滅	-1111	コーナリング ライトコショウ シュウリヒツヨウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの 7ォメーション・メッセージ	意味/対処法
■ D	• """	ヘッドライト セイギョコショウ シュウリヒツヨウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	- 11111 -	ミギ/ヒダリ コーナーライト コショウ シュウリヒツヨウ	表示されたライトが点灯していません。 バルブ(電球)を点検してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	*	ヘッドライトビームチョウセイ コショウ シュウリヒツヨウ	スピードを落とし、注意して運転してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	A	PDLS+ゲンザイ セイゲン カメラガゾウナシ ガラスセイソウ	PDLS+がカメラ故障のために一時的に利用できなくなっています。
	A	PDLS+コショウ ハイビーム シュドウソウサ シュウリヒツヨウ	PDLS+がカメラ故障のために一時的に利用できなくなっています。
	A	レイン/ライト センサーコショウ シュウリヒツヨウ	ワイパーおよびライトは手動で操作してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理 してください。*
	A	ワイパー コショウ ハンバイテンへ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	A	アシストシステム/ カメラ ショウフカ シュウリヒツヨウ	ボルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	A	フロントカメラ セイゲン ガラスセイソウ	アシスタンス・システム/カメラが天候状態やフロント・ウィンドウの汚れにより一時 的に使用できなくなっています。フロント・ウィンドウの清掃が必要な場合があります。
		シャセンケイコク ゲンザイセイゲン カメラガゾウナシ ガラスセイソウ	車線逸脱警告が天候状態やフロント・ウィンドウの汚れにより一時的に使用できなく なっています。
	<u>/e</u> \	シャセンイツダツ ケイコク ゲンザイ シヨウフカ	車線逸脱警告が一時的に制限されています。
	<u>/</u>	シャセンケイコク コショウ シュウリヒツヨウ	車線逸脱警告が故障しています。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの 7ォメーション・メッセージ	意味/対処法
	A	レーンアシスト ゲンザイ シヨウフカ	レーン・チェンジ・アシスト(LCA)が天候状態や粉塵により一時的に利用できなくなっています。 ボタンを押してLCAを再作動させてください。
	A	レーンアシスト シヨウフカ シュウリヒツヨウ	レーン・チェンジ・アシストの故障をポルシェ正規販売店で修理してください。*
	A	レーンアシスト センサーヨゴレ リヤバンパー セイソウ	レーン・チェンジ・アシスト(LCA)センサーがキャリア、ステッカー、汚れまたは氷結などにより阻害されています。原因を取り除き、ボタンを押してLCAを再作動させてください。
	A	レーンアシスト トレーラーモード シヨウフカ	けん引しているときはレーン・チェンジ・アシスト(LCA)を使用できません。
	المار ا	アンゼンニ テイシャスル トレーラヒッチ ロックスル	直ちに適切な場所に停車してください。運転を続けないでください。 ボール・ヒッチがロック位置になっていません。 ロック位置になるまでボタンを押してください。
	A	ローンチ コントロール サドウ	ローンチ・コントロールが作動しています。
	A	キョリ ブレーキ	前走車との車間距離が十分ではありません。ブレーキを踏んで、車間距離を調節してください。
	ৰ্কী	ACC/PAS シヨウフカ シュウリヒツヨウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	ৰ্	ACC ショウフカ センサーヨゴレ セイソウスル	アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が天候状態またはセンサーの汚れにより一時的に使用できなくなっています。センサーの清掃が必要な場合があります。
	কী	ACC フカ Pプレーキモドス	エレクトリック・パーキング・ブレーキが作動したため、アダプティブ・クルーズ・コントロールの制御が中断されました。
	f	システムコショウ ウンテンカノウ ハンパイテンへ	複数の電気系統のシステムが故障している可能性があります。 スピードを落とし、注意して運転してください。 ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	A	コショウ メーターパネル/ パークアシスト シュウリヒツヨウ	方向指示灯の音、警告音および距離信号(パーキング・アシスタントなど)が作動していません。 駐車するときなどは注意してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*

インストルメント・ パネルのライト		ション・ディスプレイの フォメーション・メッセージ	意味/対処法
	A	コショウ リヤ パークアシスト シュウリヒツヨウ	警告音およびパーキング・アシスタントの距離信号などが使用できません。 駐車するときなどは注意してください。ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	, ®	セイゲンソクド ゲンザイセイゲン カメラガゾウナシ ガラスセイソウ	速度制限表示が天候状態やフロント・ウィンドウの汚れにより一時的に使用できなくなっています。*フロント・ウィンドウの清掃が必要な場合があります。
	- -80	ソクドセイゲンinfo ゲンザイ セイゲンチュウ	ナビゲーション・データの受信が一時的に使用できなくなっています。*
		ソクドセイゲンinfo ゲンザイ ムコウ	カメラの画質評価が一時的に使用できなくなっています。*
	7 ®	セイゲンソクド ヒョウジコ ショウ シュウリヒツヨウ	カメラまたはナビゲーション・システムに故障があります。*ポルシェ正規販売店で 故障を修理してください。*
		VTSユウコウ コード イレテ カクテイスル	リモート・キーパッドを使用してコードを入力し、選択を決定し、PVTSを停止してください(ポルシェ車両追跡システム)。*
	(a)	VTSユウコウ Xフン イナイニ コード イレル	リモート・キーパッドを使用してコードを入力し、選択を決定して、PVTSを停止してください(ポルシェ車両追跡システム)。*
	(a)	ドライバー カード ヒケンシュツ	キーを使用してドライバー・カードを再度作動してください。必要に応じてコント ロール・センターにご相談ください。*
	*	ドライバーカード デンチホウデン コウカンヒツヨウ	バッテリー電圧が低すぎます。ドライバー・カード・バッテリーを交換してください。*
	*	Remoteキーパッド デンチホウデン コウカンヒツヨウ	バッテリー電圧が低すぎます。リモート・キーパッド・バッテリーを交換してください。*
	Contract of the second	エマージェンシー コール サドウ	車両からの緊急電話がコントロール・センターで確認されました (スマートフォン・アプリ・ポルシェ・カー・コネクト用)。 *

インストルメント・ パネルのライト	マルチファンクション・ディスプレイの 警告およびインフォメーション・メッセージ		意味/対処法
水温計の警告灯が 点滅	£	エンジンセイギョ コショウ ハンパイテンへ ウンテンカノウ	ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。*
	F	例: メンテナンス: XXX km	サービス・インジケーター 表示されている距離/期日を過ぎる前にメンテナンスを行ってください。 ただし、整備手帳に掲載されているサービス・インターバルを優先してください。

^{*} この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用 装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

パーソナル設定

概要 – パーソナル設定	 149
パーソナル設定の保存	150


概要 – パーソナル設定

この概要説明は後述の「パーソナル設定」に代 わるものではありません。

操作する上での概要のみでなく、「警告」を必 ずお読みください。



設定のキーへの自動保存 (「オート・メモリー」機能作動時)

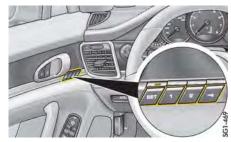

設定の運転席ドアのボタンへの手動保存

どこで設定の保存/呼び出しができま すか?

どのような設定の保存/呼び出しができますか?

キーによりドアをロック/ロック解除 すると自動的に行われます。

人間工学に基づいた設定

- 運転席シートおよびドア・ミラー(運転席メモリー・パッケージ)
- 運転席シート、ドア・ミラー、電動ステアリング・コラム(コンフォート・メモリー・パッケージ) **コンフォート設定**(コンフォート・メモリー・パッケージ)
- エアコン、マルチファンクション・ディスプレイおよびポルシェ・コミュニケーション・マネージメ ント(PCM)*

必要条件:マルチファンクション・ディスプレイで、「オート・メモリー」機能を有効にしてください。 ▷「オート・メモリーのON/OFF」(131ページ)を参照してください。

知識:「オート・メモリー」機能を有効にした場合、キーまたはキー・ボタン→o に保存した設定は、車両 をロックするたびに更新されます。

ボタン1、2、またはボタン3(助手席 人間工学に基づいた設定 ドア)を使用して手動で行います。


- 運転席シートおよびドア・ミラー(運転席メモリー・パッケージ)
- 運転席シート、ドア・ミラー、助手席シート、電動ステアリング・コラム(コンフォート・メモリー・ パッケージ)

運転席ドアのキー・ボタン→●を使用 して手動で行ってください。

人間工学に基づいた設定

- 運転席シートおよびドア・ミラー (運転席メモリー・パッケージ)
- 運転席シート、ドア・ミラー、電動ステアリング・コラム(コンフォート・メモリー・パッケージ) **コンフォート設定**(コンフォート・メモリー・パッケージ)
- エアコン、マルチファンクション・ディスプレイおよびポルシェ・コミュニケーション・マネージメ ント(PCM)*

設定は運転席ドアのキー・ボタン**→**のおよびキーに保存されます。

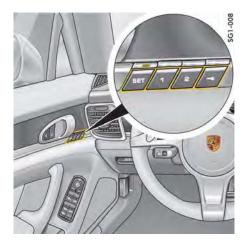

運転席メモリー・ボタン(運転席メモリーまたはコ ンフォート・メモリー)

パーソナル設定の保存

運転席メモリー機能またはコンフォート・メモ リー機能と併用することで、パーソナル設定を 車両キーおよびドアのメモリー・ボタンに保存 することができます。

運転席メモリー機能装備車の場合、運転席ドア にメモリー・ボタンがあります。コンフォー ト・メモリー機能装備車の場合、運転席ドアと 助手席ドアにメモリー・ボタンがあります。

運転席メモリー

運転席メモリー機能では、以下の人間工学に基 **づいた設定**を保存することができます:

- 運転席シート
- ドア・ミラー



助手席ドア・メモリー・ボタン(コンフォート・メモ IJ —)

コンフォート・メモリー

コンフォート・メモリー機能では、以下の人間工 学に基づいた設定を保存することができます:

- 運転席シート
- 助手席シート(設定は助手席ドアのメモ リー・ボタンにのみ保存されます。)
- 電動ステアリング・コラム
- ドア・ミラー

以下のコンフォート設定も保存できます:

- エアコン
- マルチファンクション・ディスプレイ
- ポルシェ・コミュニケーション・マネージ メント(PCM)*

▲ 注意

シート、ミラー、およ び雷動ステアリング・ コラムの自動設定の 呼び出し

メモリー設定が予期せぬタイミングで起動し た場合、身体の一部が挟まれたり、圧迫される 恐れがあります。

- ▷ メモリー・ボタンまたはシート調節ボタン のいずれかを押すと、設定の自動呼び出し 機能をキャンセルできます。
- ▷ お子様のみを重内に残さないでください。

1 インフォメーション

マルチファンクション・ディスプレイで自動保 存機能を作動状態に設定している場合、車両を ロックすると、設定内容がキーに自動的に保存 されます。

自動保存機能のON/OFFに関するインフォメー ション:

▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(131ページ) を参照してください。

マルチファンクション・ディスプレイの自動保 存機能の作動に関係なく、設定はキー(キー・ ボタン (を押す) およびメモリー・ボタン1 または2に保存することができ、そこから呼び 出すことができます。

150 パーソナル設定 * 日本仕様に設定はありません。

キーへの設定の保存

人間工学に基づいた設定とコンフォート設定 をキーに個別に割り当てることができます。



1 インフォメーション

各メモリーの情報は最大で4本のキーに保存す ることができます。この他のキーについては、 4本目のキーのメモリー情報が保存されます。

車両のロックによる自動保存

マルチファンクション・ディスプレイで、この機 能を作動させる設定に切り替えてください。 自動保存機能のON/OFFに関するインフォメー ション:

- ▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(131ページ) を参照してください。
- 車両をロックすると、設定が使用中のキー に保存されます。
- ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車の 場合、ドア・ハンドルのロック・ボタンを 押すと、設定が保存されます。

「オート・メモリー」機能が役立つ状況

各ドライバーは個別のキーを使用しています。 車両をロックすると、最後に選択した設定が キーに保存されます。ドライバーが交代する と、パーソナル設定が個々のキーから呼び出さ れます。



インフォメーション

「オート・メモリー」機能を有効にした場合、 手動操作でキーに保存した設定は、車両をロッ クするたびに更新されます。

運転席ドアのキー・ボタン→のによる保存

- ▷ イグニッションをONにしてください。
- 1. SETボタンを押してください。ボタンのイ ンジケーター・ライトが点灯します。
- 10秒以内にキー・ボタン→ を押してくだ さい。
- 3. 人間工学に基づいた設定およびコンフォー ト設定(キー特定)が保存されます。保存 されると確認音が鳴り、SETボタンのイン ジケーター・ライトが消灯します。

設定をキー・ボタン (保存することが役立 つ状況

車両のロック/ロック解除時に加えて、停車中 に設定の保存/呼び出しを行いたい場合があり ます。このような場合は「オート・メモリー」 機能が無効になっていることを確認してくだ さい。有効のままだと、車両ロック時に設定が 更新されます。

キーから設定を呼び出す

人間工学に基づいた設定とコンフォート設定 をキーから個別に呼び出すことができます。

車両のロック解除による自動呼び出し

車両をロック解除して、運転席ドアを開くと、 使用中のキーから設定が呼び出されます。

運転席ドアのキー・ボタン--- を押す

- ▷ すべての設定が呼び出されるまでキー・ボ タン━●を押し続けてください。 または
- ▷ 運転席ドアを開いてイグニッションをOFFに した状態で、キー・ボタン**→** を**短く**押して ください。

設定が自動的に呼び出されます。

キー・ボタン 一の設定が保存した内容と違う 場合

「オート・メモリー | 機能をマルチファンクショ ン・ディスプレイで有効にした場合、人間工学 に基づいた設定およびコンフォート設定は重 両ロック時に保存されます。このとき、キー・ ボタン→●に保存された設定が更新されます。

ボタン1、2および3への設定の保存

人間工学に基づいた設定を運転席ドアのボタ ン1と2に個別に割り当てることができます。 助手席シートの設定を助手席ドアのボタン1、 2および3に個別に割り当てることができます。 ▷ イグニッションをONにしてください。

- 1. SETボタンを押してください。ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。
- 2. 10秒以内にボタン1、2、または3(助手席側) のみ)を押してください。
- 3. 人間工学に基づいた設定および助手席シート の設定が該当するボタンに保存されます。保 存されると確認音が鳴り(運転席側のみ)、 SETボタンのインジケーター・ライトが消灯 します。

ボタン1、2、または3による設定の呼び 出し

運転席ドアのボタン1または2による人間工学に 基づいた設定の呼び出し

- ▷ すべての設定が呼び出されるまでボタン1ま たは2を押し続けてください。 または
- ▷ 運転席ドアを開き、イグニッションをOFFにし てボタン1または2を短く押してください。 設定が自動的に呼び出されます。

助手席ドアのボタン1、2、または3による助手 席シートの設定の呼び出し

- ▷ すべての設定が呼び出されるまでボタン1、 2または3を押し続けてください。 または
- ▷ 助手席ドアを開き、イグニッションをOFFにし てボタン1、2または3を短く押してください。 設定が自動的に呼び出されます。

ロック時にキーの設定を自動保存する 機能のキャンセル

マルチファンクション・ディスプレイで、この機 能を作動解除させる設定に切り替えてください。 自動保存機能のON/OFFに関するインフォメー ション:

▷ 「オート・メモリーのON/OFF」(131ページ) を参照してください。

安全運転について

お出かけの前に	.154
運転中は	.154
<mark>貫らし運転の知識</mark>	.154
車両の技術的な仕様変更	.154
国外での走行	.155
サーキット走行(スポーツ・ドライビンク	r .
スクール、クラブ・スポーツ・イベント	
など)	.155
Jサイクル	
テール・パイプ	.155
故障診断用ソケット	.156
<mark>イグニッション・ロック、ステアリング・</mark>	
コック	.156
エンジンの始動および停止	.159
オート・スタート/ストップ機能	.160
エレクトリック・パーキング・ブレーキ	.163
フット・ブレーキ	.164
ポルシェ・セラミック・コンポジット・	
ブレーキ(PCCB)	
クルーズ・コントロール	
アダプティブ・クルーズ・コントロール	
ACC)	.168
レーン・チェンジ・アシスト(LCA)	.179
制限速度表示*	.185
車線逸脱警告システム	.187
<mark>自動車電話*、無線装置*</mark>	
<mark>ポルシェ・コミュニケーション・システム</mark>	
(PCMおよびCDR*)	.190
JSB/iPod [®] およびAUX	.190
TC受信機	
ドイス・コントロール	
TCアンテナ	
19 (1 5 4 4 5 4 1)	101

Porsche Doppelkupplung(PDK)	192
Porsche Doppelkupplung(PDK)のセレクター・	
レバー位置	194
走行制限プログラム	
ティプトロニックS	
ティプトロニックS ティプトロニックSセレクター・レバー	200
	000
位置	202
PDK/ティプトロニックSセレクター・	
レバーの緊急解除	205
トランスミッションおよびシャーシ・	
コントロール・システム	206
ポルシェ・トラクション・マネージメント	
(PTM)	207
ポルシェ・スタビリティ・	
	207
ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス	207
	211
(PTVプラス)ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・	211
ホルンエ・タイプミック・シャーシ・	212
コントロール(PDCC)	
HOLD機能:停止制御	212
ABSブレーキ・システム(アンチロック・	
ブレーキ・システム)ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	213
マネージメント(PASM)	
エア・サスペンションおよびレベル・コン	-
ロール付きポルシェ・アクティブ・サスペン	
ション・マネージメント(PASM)	215
「スポーツ」および「スポーツ・プラス」	
モード	217
スポーツ・エキゾースト・システム	220
格納式リヤ・スポイラー	
1日本71より インスイベーン	220

お出かけの前に

- ▷ すべてのタイヤの空気圧、トレッドおよび その他の状態に異常はありませんか?
- ▷ ヘッドライト・レンズ、リヤ・ライト、方向 指示灯、ウィンドウ、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(ACC)のレーダー・センサー、 カメラ・レンズが汚れていませんか?
- ▷ イグニッションをONにしたとき、ヘッドライト、ブレーキ・ライト、方向指示灯が正常に作動しますか?
- ▷ イグニッションON (エンジンOFF) 状態で、 各種警告灯/インジケーター・ライトが正常 に作動しますか?
- ▷ 燃料が不足していませんか?
- ▷ ルーム・ミラーおよび外部ミラーは、後方がきちんと確認できる位置にありますか?
- ▷ 運転者および同乗者は、シートベルトを着 用していますか?
- ▷ 各種オイル/フルード・レベルは、指定された点検時期以外でも定期的に点検してください。

運転中は



インフォメーション

燃費とCO₂排出量は、車両を正しく使用する、 定期的なメンテナンスを行う、適切なドライビ ング・スタイル(不必要なアイドリングや積荷 をしない、安全運転、控えめな速度、予測ブ レーキ、適正なタイヤ空気圧など)を採用する ことによって削減することができます。

慣らし運転の知識

車両の性能を最良の状態で維持するために、新車時は慣らし運転を行うことをお薦め致します。

最新鋭の精密な製造技術を採り入れても、可動部分が馴染む過程で初期摩耗することを完全には防げません。この初期摩耗は、主に新車時から3,000kmまでの期間に生じます。

走行距離が3,000kmに達するまでに 遵守しなければならない事項:

- ▷ 慣らし運転中はなるべく長距離を運転する ことを推奨します。
- ▷ 冷間始動と近距離運転の繰り返しは、できる限り避けてください。
- ▷ 自動車レース、スポーツ・ドライビング・ スクール等に参加しないでください。
- ▷ エンジンを高回転域まで回さないでください。特に、エンジンの暖機が完了するまでは、高回転を避けてください。

オイル消費量/燃費

慣らし運転中は、オイルと燃料の消費量が通常 よりも若干多くなります。

オイルと燃料の消費量については「テクニカル・データ」の章を参照してください:

- ▷「エンジン・データ(メーカー発表値)」 (324ページ)を参照してください。
- ▷ 「燃費と排出ガス (メーカー発表値)」 (325ページ) を参照してください。

新しいブレーキ・パッドの慣らし運転

新品のブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクも、エンジンと同様に慣らし運転が必要です。新しい部品を装着してから最初の数百kmは、ブレーキ性能を完全には発揮できません。通常よりもわずかながらブレーキの効きが弱くなるため、強めにペダルを踏む必要があります。ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクを新品に

交換した場合も、同様に慣らし運転が必要です。

新しいタイヤの慣らし運転

▷ 注意してください:新しいタイヤは、その グリップ性能を十分に発揮できません。 新品のタイヤを装着してから最初の100~ 200kmは、ゆっくりとした速度で慣らし運 転を行ってください。

車両の技術的な仕様変更

▷ 車両の技術的な仕様変更はポルシェ正規販売店で実施してください。

これにより、お客様のポルシェの信頼性と 走行安全性を維持することができ、改造に 起因する不具合を回避できます。

ウインター・タイヤについては、ポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。ポル シェ正規販売店では、お客様のご要望に応 じた適切なアドバイスを行います。

知識

□ 部品交換やアクセサリーの取り付けには、ポルシェ純正部品、またはポルシェ社が要求する性能、品質基準に適合する同等部品のみを使用してください。ポルシェ純正部品は、ポルシェ正規販売店で入手することができます。安全性に関係するアクセサリーを取り付けるときは、ポルシェ・テクイップメント製品またはポルシェ社がテストを実施し、承認した部品のみをお選びください。アクセサリーについてご不明な点は、ポルシェ正規販売店にお気軽にご相談ください。

ポルシェ純正部品、またはポルシェ社が承認した以外の部品やアクセサリーの使用は、車両に悪影響を及ぼす可能性があります。この結果として生じた損害、損傷に対してポルシェ社では責任を負いかねます。ポルシェ純正部品や承認部品、アクセサリーを供給しているメーカーの製品でも、特定の部品を使用することで車両の安全性に悪影響を与える可能性があります。

マーケットには膨大な数の部品、アクセサ リーが流通しているため、ポルシェ社はそ れらのすべてについて評価と承認を行うこ とができません。

▷ また、ポルシェ純正部品または承認部品以 外の部品を使用した場合、保証期間内で あってもメーカー保証を適用できなくなる 可能性がありますのでご注意ください。

A 警告

空力特性の変化

スポイラーやアンダー・パネルなど、空力に影 響する部品が損傷または欠損すると、走行安定 性に悪影響を及ぼす危険性があります。

- ▶ 不具合の兆候などがないか、日頃から定期 的な点検を実施してください。
- ▷ これらの不具合が発生したときは、直ちに 修理してください。

国外での走行

すべてのポルシェ・モデルがすべての国で入手 可能であるとは限りません。このため、スペ ア・パーツが入手できない、あるいは、ポル シェ正規代理店で修理作業が行えないことが あります。

- ▷ 国外への旅行前に確認しておくこと
- 車両が故障した場合、修理は可能ですか?
- 車両の技術的な調整は必要ではありませんか?
- 条件を満たす品質の燃料は入手可能ですか?

燃料の品質に関するインフォメーション:

▷ 「燃料の給油」(274ページ) を参照してくだ さい。

サーキット走行(スポーツ・ド ライビング・スクール、クラ ブ・スポーツ・イベントなど)

ブレーキ・フルード、ブレーキ・パッ ドおよびブレーキ・ディスク

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用する と大気中の水分を吸収します。ブレーキ液が水 分を含むと沸点が下がり、サーキット走行時 (スポーツ・ドライビング・スクール、クラブ・ スポーツ・イベントなど)の高温、高負荷時に おいてブレーキ性能に悪影響を及ぼします。

このため、使用開始から1年以上経過したブ レーキ液は、サーキット走行時(スポーツ・ド ライビング・スクール、クラブ・スポーツ・イ ベント) に使用しないでください。

▷ 「整備手帳」のインフォメーションも参照し てください。

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクの摩耗 は、運転の仕方やメンテナンスによって大きく 左右されます。サーキット走行(スポーツ・ド ライビング・スクール、クラブ・スポーツ・イ ベントなど)によって高温、高負荷がかかると ブレーキ構成部品は激しく摩耗します。

▷ サーキット走行(スポーツ・ドライビング・ スクール、クラブ・スポーツ・イベント) の 前後に、必ずブレーキ・パッドやブレーキ・ ディスクに摩耗がないか目視点検してくだ さい。

リサイクル

使用済み自動車のリサイクルは、日本国内の 法律により定められています。

ポルシェ社の車両はリサイクル性を考慮して 開発されています。

▷ 法に定められた適切なリサイクル処理を行 うため、廃車の際はポルシェ正規販売店に ご相談ください。

テール・パイプ

A 警告

高温のテール・パイプ

エンジンがかかっているときや、エンジンを停 止してからしばらくの間はテール・パイプが熱 くなっています。

- ▷ 車両後方に近づくときは、テール・パイプ の近くで立ち止まったり、テール・パイプ に触れないでください。
- ▷ お子様がテール・パイプの熱で火傷をしな いように注意してください。

故障診断用ソケット

▲ 業告

車両エレクトリカル・ システムへの不適切な 作業

外部機器 (ナビゲーション・ユニット、ヘッドアップ・ディスプレイなど) を故障診断用ソケットに接続すると、車両システムの機能に悪影響を及ぼす恐れがあります。

▷ いかなる機器も故障診断用ソケットに接続 しないでください。

A 警告

運転席足元の機器がゆるんでいる、またはケーブルが垂れ下がっている場合


運転席足元の機器の取り付けがゆるんでいる場合、またはケーブルが垂れ下がっている場合、制動時またはカーブ走行時にペダル操作の障害となったり、ペダル間に挟まったりする可能性があります。

▷ 運転席の足元に機器またはケーブルなどの 物を置かないでください。

知識

故障診断用ソケットは、ポルシェ正規販売店で 故障診断機器を接続するために使用されます。 イグニッションをOFFにした状態で外部機器 (ナビゲーション・ユニット、ヘッドアップ・ ディスプレイなど)を故障診断用ソケットに接 続して作動させると、バッテリーが放電しま す。車両を長期にわたって駐車したままにする と、バッテリーが完全に消耗し、損傷する(完 全に上がる)可能性があります。

▷ 故障診断用ソケットにはいかなる機器も接続しないでください。

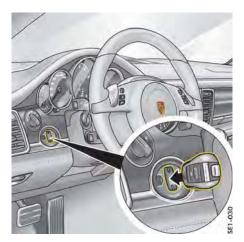

イグニッション・ロック、ステ アリング・ロック

知識

過剰な負荷により損傷する恐れがあります。 差し込んだキーに過剰な負荷(重たいキーの束、 キー・ホルダーなど)がかかると、イグニッショ ン・ロックが損傷する恐れがあります。

▷ 差し込んだキーに過剰な負荷がかからないようにしてください。

キーは、ステアリング・コラム左側のライト・スイッチの下にあるイグニッション・ロックに 差し込んでください。

ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車では、 キーを携行していればイグニッション・ロック にキーを差し込む必要がありません。

イグニッション・キーはイグニッション・ロック内のコントロール・ユニットに変更されました。コントロール・ユニットは、けん引のときを除いて常時イグニッション・ロックに差し込んでおいてください。

i

インフォメーション

キーを差し込んだまま放置するとバッテリー が消耗します。

バッテリーが上がった場合、イグニッション・ キー抜き取りの緊急操作を行った場合のみイ グニッション・ロックからキーを抜き取ること ができます:

▷「緊急操作 – キー/コントロール・ユニット のロック解除」(158ページ)を参照してく ださい。



キーの位置

- 0 初期位置
- 1 イグニッションON
- 2 エンジン始動

イグニッション・ロックには3つのスイッチ付 置があります。

イグニッション・ロック位置0-イグ ニッションOFF (初期位置)

イグニッション・ロックが位置0のときは、エン ジンとイグニッションはOFFになっています。 キーはこの位置で抜き取ることができます。

イグニッション・ロック位置1-イグ ニッションON

▷ キーまたはコントロール・ユニットを位置 **1**に回してください。

すべての電装品が使用可能になります。インス トルメント・パネルの警告灯が点灯し、ライト の作動を点検します。

イグニッションをONにしてから10分以上電装 品をONにしなかった場合、再度イグニッショ ンをONにする必要があります。

最初に、キー/コントロール・ユニットをイグ ニッション・ロック位置0(初期位置)に戻し てください。

イグニッションをONにする、またはエンジン を始動すると、キーが抜き取れなくなります。 キーを抜き取るには:

- ▷ 停重してください。
- **PDK/ティプトロニックSトランスミッショ** ン装備車:

PDK/ティプトロニックSセレクター・レ バーをPの位置にしてください。

- ▷ イグニッションをOFFにしてください。
- ▷ キーを抜き取ってください。

イグニッション・ロック位置2-エン ジン始動

▷ キーまたはコントロール・ユニットをイグ ニッション・ロック位置2に回してください。 エンジンが始動すると、キーまたはコントロー ル・ユニットがロック位置2から1に自動的に 戻ります。



1 インフォメーション

Panamera S E-Hybrid: 雷動モーター走行のため の作動条件(バッテリー電圧、温度など)が満 たされている場合、内燃エンジンが始動してい なくても車両はスタンバイ状態になります。

ステアリング・コラム・ロック

ポルシェ・エントリー&ドライブ非装備車

キーをイグニッション・ロックから抜き取る と、ステアリング・ホイールが自動的にロック され、キーをイグニッション・ロックに差し込 むと、ステアリング・ホイールが自動的にロッ ク解除されます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

イグニッションをOFFにして運転席ドアを開い た場合、または車両をロックした場合、ステア リング・ホイールが自動的にロックされます。 警報システムをキーで無効にした場合、ポル シェ・エントリー&ドライブで運転席ドアを開 いた場合、またはイグニッションをONにした 場合、ステアリング・ホイールが自動的にロッ ク解除されます。


ポルシェ・エントリー&ドライブの緊 急操作

車両とイグニッション・ロック間の雷波通信が 混信したときや、キーのバッテリー残量が低下 すると、ポルシェ・エントリー&ドライブが正 常に機能しなくなります。

このような場合、イグニッション・ロックから コントロール・ユニットを取り外し、キーで車 両を始動することができます。

イグニッション・ロックからのコントロール・ ユニットの取り外しに関するインフォメー ション:

▷ 「緊急操作 – キー /コントロール・ユニット のロック解除」(158ページ)を参照してく ださい。

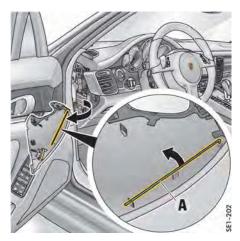


緊急操作 – キー/コントロール・ユニットのロック解除

バッテリーが上がった場合、キーを抜き取るに は、緊急操作を行う必要があります。


ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車のイグニッション・ロックからコントロール・ユニットを取り外す場合も緊急操作を行わなければなりません。

- 運転席側のヒューズ・ボックス・カバーを スクリュードライバーで慎重にこじ開け、 取り外してください。
- ヒューズ・ボックス・カバーの裏に収納して ある金属製フックAを取り出してください。

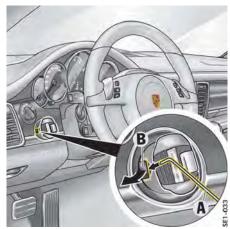

3. 金属製フックAを使用して、イグニッション・ ロックのプラスチック・カバー Bを取り外 してください。

取り外したプラスチック・カバー Bは紛失 しないように十分注意してください。

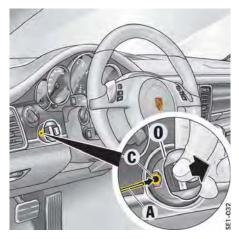

- 4. キー/コントロール・ユニットをイグニッション・ロック位置0(初期位置)に回してください。
- 5. 金属製フックAを開口部Cに解除音が聞こえるまで押し込んでください。
- キー/コントロール・ユニットをロック位置 0(初期位置)に回して抜き取ってください。
- 7. プラスチック・カバー Bを元の位置に取り付けてください。

エンジンの始動および停止

あらかじめ登録されているキーを使用したと きのみイモビライザーが解除され、エンジンを 始動することができます。

▷「イモビライザー」(261ページ)を参照して ください。

A 危险

有毒な排気ガス

排気ガスには無色無臭の一酸化炭素を含んで います。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、 中毒を起こす恐れがあります。

▶ 換気の悪い場所でエンジンを始動したり、 アイドリングをしないでください。

A 警告

高温の排気ガスおよび エキゾースト・システム

エンジン作動中のエキゾースト・システムや排 気ガスは非常に熱くなっています。火傷を負っ たり火災が起きる恐れがあります。

▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温の エキゾースト・システムに接触するような場 所に駐車したり、走行しないでください。

エミッション・コントロール・システムに関す るインフォメーション:

▷ 「エミッション・コントロール・システム」 (273ページ)を参照してください。

エンジンの始動

- ▷ フット・ブレーキを踏んでください。
- ▷ PDK/ティプトロニックSセレクター・レ バーをPまたはNの位置にしてください。
- ▷ アクセル・ペダルは踏まないでください。 エンジン・コントロール・ユニットが、エ ンジン始動に適切な燃料補正を行います。
- ▷ キーまたはコントロール・ユニット (ポル シェ・エントリー&ドライブ装備車)をロッ ク位置2に回してください。 ロック位置2(エンジン始動)にすると、直 ちにエンジン始動制御が実行され、エンジ ンが自動的に始動します。

キーまたはコントロール・ユニットが、ロッ ク位置1(イグニッションON) に自動的に 戻ります。

▷ エンジン・スターターを約10秒以上連続し て作動させないでください。エンジンが始 動しない場合は、10秒程度間をおいてから 再度始動させてください。再始動する場合 は、はじめにキーをロック位置0(初期位 置)に戻してください。

1回でエンジンが始動すると、スターターが 自動的に停止します。

1回でエンジンが始動しない場合は、引き続き スターターが作動し、自動停止はしません。

▷ 停車したまま暖機運転を行わず、直ちに発 進してください。ただしエンジンが通常の 作動温度になるまでは、スロットル操作を 控えめにし、エンジン回転数を上げすぎな いよう注意して運転してください。

バッテリー電圧が低すぎる場合は、ジャン パー・ケーブルを使用してエンジンを始動して ください。

ジャンパー・ケーブルによるエンジンの始動に 関するインフォメーション:

▷ 「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始 動」(310ページ)を参照してください。

1 インフォメーション

バッテリー上がりを防止し、エンジンの始動性 を確保するため、エンジンを停止したままイグ ニッションをONにしているときや、渋滞など でエンジン回転数が低いまま運転を続けると きは、不要なアクセサリーの電源を切ってくだ さい。



1 インフォメーション

ディーゼル・エンジン車*の始動時(イグニッ ション・キー位置2) の外気温やエンジン温度 に応じて、グロー・プラグ予熱フェーズ中にマ ルチファンクション・ディスプレイにメッセー ジ「エンジン シドウ」が表示されます。

エンジンが始動すると、メッセージが消えます。 エンジン・スターターを約10秒以上連続して作 動させないでください。

エンジンが始動しない場合は、10秒程度間をお いてから再度始動させてください。はじめに、 キー/コントロール・ユニットをイグニッション・ ロック位置0(初期位置)に戻してください。

ガス欠後のディーゼル・エンジンの始動*

燃料タンクが完全に空になるまで走行し、その 後ディーゼル燃料を給油した場合、燃料システムのエア抜きが行われるため、エンジンの始動 に時間がかかる場合があります。

ディーゼル・エンジン用予熱インジケーター・ ライト*

イグニッションをONにしたときにインジケーター・ライト (の) が点灯する場合、グロー・プラグが予熱中であることを示しています。インジケーター・ライトが消灯したら、エンジンを始動してください。エンジンがすでに通常の作動温度にある場合、インジケーター・ライトはライト点検用に短い時間のみ点灯します。エンジンはすぐに始動することができます。

停止

▲ 警告

車両が不意に動き出す 恐れがあります

車両を正しく駐車しなかった場合、不意に動き 出し人や物に損傷を与える危険があります。

□ 車両から離れるときは、必ずエレクトリック・ パーキング・ブレーキを作動させ、セレク ター・レバーをPの位置にしてください。

エレクトリック・パーキング・ブレーキに関するインフォメーション:

▷「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (163ページ)を参照してください。

PDK/ティプトロニックSおよびセレクター・レバー **P**位置に関するインフォメーション:

▷ 「Porsche Doppelkupplung(PDK)」(192ページ) を参照してください。

- ▷ キーを抜く前に、必ず車両を停止させてく ださい。
- ▷ イグニッションをOFFにするときは、必ず車両を停止させてください。エンジンがOFFになると、パワー・ステアリングおよびブレーキ・ブースターが効かなくなります。
- □ 車両から離れるときは、必ずキーを抜き取り、エレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させ、セレクター・レバーをPの位置にしてください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車では、**必ず**コントロール・ユニットをイグニッション・ロックに差し込んだままにしてください。

オート・スタート/ストップ機能

例えば信号待ちや渋滞などで停車した場合、エンジンを自動で停止するすべての条件が満たされるとオート・スタート/ストップ機能が作動してエンジンが自動停止します。車両が徐行中に停車した場合も、エンジンが自動的に停止することがあります。これにより燃料の消費を節約します。

エンジンが自動停止した後もイグニッション はONの状態が維持され、すべての安全機能が 作動可能な状態になっています。

Panameraディーゼル*およびPanamera GTSでは、車両が停止状態になった後にのみエンジンが停止します。

エンジンを自動停止するための条件

- オート・スタート/ストップ機能がONになっている
- ブレーキ・ペダルが踏み込まれている (Panamera ディーゼル*および Panamera GTSに適用:運転席シートベルトを着用して おり、運転席ドアが閉じられている)
- PDK/ティプトロニック S セレクター・レバーがD、NまたはPの位置にある、またはトランスミッション・レンジ1または2が手動選択されている
- エンジン・コンパートメント・リッドが閉じている
- エンジン、トランスミッション、バッテ リー、エアコンが作動温度に達している
- バッテリーが規定電圧に達している
- 前回エンジンが自動停止してから、少なくと も1.5秒間、約2km/h以上の速度で走行した

i

1 インフォメーション

イグニッションがONのとき、バッテリーは消耗します。イグニッションONで長時間停車した場合、バッテリーの消耗が増加します。

▷ 車両から離れるときは、イグニッションを OFFにしてください。

エンジンの停止

車両が停車すると、オート・スタート/ストップ機能が直ちにエンジンを停止します。

- 1. ブレーキ・ペダルを踏んで停車してください。
- 2. ブレーキ・ペダルを踏み続けてください。

または

PDK/ティプトロニックSセレクター・レバー を**P**の位置にしてください。

160 安全運転について



- 車両を停止させた後でエンジンが自動停止 するための条件が満たされた場合、遅れて エンジンが停止することもあります(車両 が停止した直後ではない場合があります)。
- ▷「オート・スタート/ ストップ機能の例外」 (161ページ)を参照してください。
- アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) がONの場合、前走車が停車すると車両は走 行を停止し、エンジンが自動的に停止します (Panameraディーゼル*およびPanamera GTSには適用されません)。

エンジンの始動

次の条件を満たすとオート・スタート/ストップ機能がエンジンを始動します:

▷ PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーがD、Nの位置にある、またはトランスミッション・レンジ1、2が手動選択されているときに

ブレーキ・ペダルを放してください。

または

アクセル・ペダルを踏んでください。

または

ステアリング・ホイールを動かしてください。 **または**

- ▷ PDK/ティプトロニックSセレクター・レバー をRの位置にしてください。
- エンジンが始動した後は通常の運転操作で発 進できます。



インフォメーション

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)がONの場合は、次の条件が満たされるとエンジンは自動的に始動します。

- 前走車が発進した

または

アクセル・ペダルが踏まれた

または

コントロール・レバーを操作してクルーズ・コントロール/車間距離制御を再開した(位置4、RESUME)

- ▷ 「RESUME(自動車速制御と自動車間距離制御 の再開)」(174ページ)を参照してください。
- アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)がOFFの場合、エンジンが自動的に始 動し、ギヤが締結されている場合ゆっくり 発進します。



インフォメーション

坂道などで車両が動き始めたとき、エアコンの 快適性が低下したとき、ブレーキ・ブースター の負圧が減少したときなど、特定の条件でエン ジンが自動的に始動します。

オート・スタート/ストップ機能の例外

例えば次のような状況では、オート・スタート/ ストップ機能は**利用できません**:

- スポーツ・モードが作動しているとき
- PSMがOFFのとき
- クリーピング時
- A/C MAXモードが作動しているとき
- 「フロント・デフロスター」が作動している とき
- 連結されたトレーラー車両が検出されたとき(トレーラー・コネクターが接続されているとトレーラーが検出されます。) イグニッションをONにした後、マルチファンクション・ディスプレイに「**スタート/ス**
 - ンクション・ディスプレイに「**スタート/ストップ モード カイジョ**」のメッセージが表示されます。
- 標高が約3,000mを超えるとき
- 車高を変えているとき
- ▷ 他社製のトレーラー・ヒッチを車両に連結 している場合はオート・スタート/ストップ 機能を手動で停止してください。

オート・スタート/ストップ機能のON/OFFに関してのインフォメーション:

▷「オート・スタート/ストップ機能および惰性走行モードのON/OFF」(162ページ)を参照してください。

例えば次のような状況では、オート・スタート/ ストップ機能は作動解除されます:

- エアコンやヒーターを高負荷で作動させているとき、またはデフロスターを長時間作動させているとき
- バッテリー電圧が低下したとき
- 上り坂や下り坂で停車したとき
- オート・エンジン・チェック機能など車両 点検を実行しているとき



エンジンが自動停止した後、上記のいずれかの 条件が満たされると、エンジンが自動的に再始 動します。

降車時の作動(セレクター・レバーが、 DまたはNの位置にあるとき)

エンジンが自動停止した後、降車した場合、PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーがDまたはNに締結されていると(運転席ドアが開いていて、ブレーキが解除されている場合)、エンジンが自動的に始動し、オート・スタート/ストップ機能がONであることを運転者に知らせます(Panameraディーゼル*およびPanamera GTSには適用されません)。

エレクトリック・パーキング・ブレーキはセレクター・レバー位置**D**でも作動します。

(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が点灯します。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。



インフォメーション

Panameraディーゼル*およびPanamera GTSでは、降車時にシートベルトを外した、または運転席ドアを開いた場合、エンジンは自動的に始動しません。

マルチファンクション・ディスプレイに「**スター タ マニュアル**」のメッセージが表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

降車時の作動(セレクター・レバーが Pの位置にあるとき)

エンジン自動停止後、PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーをP位置にして、ガレージ・ドアを開くためなどの理由で車両から降車した場合(運転席ドアが開いていて、ブレーキを解除している場合)には、エンジンは自動的に始動しません。

ドライバーが降車した後30秒以内に車両に戻ると(運転席ドアを閉じてブレーキを踏むと)、スタート/ストップ機能が再開します。

(Panameraディーゼル*およびPanamera GTS では、シートベルトの着用も作動条件です。) 上記の条件が満たされなかった場合、エンジンは手動操作で始動する必要があります。マルチファンクション・ディスプレイに「スタータマニュアル」のメッセージが表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参昭してください。



オート・スタート/ストップ機能および惰性走行モードのON/OFF

OFFにする

○ (Aボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。 エンジンの自動停止と惰性走行モードが

ONにする

▷ Aボタンを押してください。

OFFになります。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

車両が停車すると、自動的にエンジンが停止し、惰性走行モードがONになります。

▷ 「惰性走行モードで走行する」(195ページ) を参照してください。

162 安全運転について



オート・スタート/ストップ機能と惰性走行 モードの組み合わせはPanameraディーゼル* およびPanamera GTSでは利用できません。

オート・スタート/ストップ機能の表示 エンジンの自動停止および再始動の

に点灯します。

オート・スタート/ストップ機能でエンジンが 自動停止した場合、マルチファンクション・ ディスプレイのインジケーター・ライトが緑色

エンジンが自動停止しない、または 再始動可能な状態になっていない

オート・スタート/ストップ機能が利用できな い場合、またはエンジンが自動停止した後にド ライバーが降車した場合(ブレーキ・ペダルが 踏まれ、運転席ドアが閉じていることが検出さ れない) (Panameraディーゼル*およびPanamera GTS: 運転席シートベルトが着用され、運転席 ドアが閉じていることが検出されない)、マルチ ファンクション・ディスプレイのインジケー ター・ライトが車両停止時に黄色に点灯します。 オート・スタート/ストップ・システムは、次 の状態を検出します:

- エンジンを自動停止するための条件のいず れか1つが満たされていない。

または

- オート・スタート/ストップ機能の例外条件 が、少なくとも1つ以上満たされている。

エンジンを自動停止するための条件に関する インフォメーション:

▷ 「エンジンを自動停止するための条件 | (160ページ) を参照してください。

オート・スタート/ストップ機能の例外に関す るインフォメーション:

▷「オート・スタート/ ストップ機能の例外」 (161ページ) を参照してください。



i インフォメーション

停車時にマルチファンクション・ディスプレイ の黄色のインジケーター・ライトが点灯し、自 動停止の条件が満たされているにもかかわら ずエンジンが自動停止しない場合、バッテリー 雷圧の低下が考えられます。


▷ 次の機会にポルシェ正規販売店でオート・ スタート/ストップ機能の点検を受けてく ださい。

故障の表示

システムが故障したときは、マルチファンク ション・ディスプレイに「スタート/ストップ モード カイジョーの警告メッセージが表示さ れます。

▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

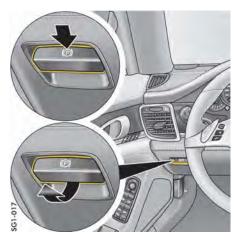

エレクトリック・パーキング・ ブレーキ

エレクトリック・パーキング・ブレーキは後輪 に作用し、駐車中に車両が動き出さないように 固定します。

パーキング・ブレーキを作動させる

- ▷ (P)ボタンを押してください。
 - (P)ボタンのインジケーター・ライトとイン ストルメント・パネルのブレーキ警告灯 (①)が点灯します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトおよび警告灯に関するインフォメー ション:

▷「インストルメント・パネル」(98ページ) を参照してください。

パーキング・ブレーキを解除する

エレクトリック・パーキング・ブレーキは、イグニッションがONのときのみ解除できます。

- 1. ブレーキ・ペダルを踏んでください。
- 2. (P)ボタンを引いてください。
 - (P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯 (I)が消灯します。

ドライバーの発進操作検出時のエレクトリック・パーキング・ブレーキ自 動解除

エンジンが作動し、運転席ドアが閉じた状態で 運転席シートベルトを着用している場合、パー キング・ブレーキをかけたままで発進すること ができます。

エレクトリック・パーキング・ブレーキはドラ イバーの発進操作を検出し、パーキング・ブ レーキを自動解除します。

(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が消灯します。

運転席ドアが閉じていない、または運転席のシートベルトを着用していない場合、ドライバーが発進操作を行ってもエレクトリック・パーキング・ブレーキは自動解除されません。このとき、マルチファンクション・ディスプレイにメッセージ「パーキング ブレーキカイジョ」が表示されます。(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(!)が点滅します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

エレクトリック・パーキング・ブレー キの自動ロック

PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーが **D、R**または**M**の位置にあり、車両が停止状態で、運転席ドアが開いている場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキがロックされます。

(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(1)が点灯します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

緊急ブレーキ機能

フット・ブレーキのみで車両を停止できない場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキを使用して急制動をかけ、停車させることができます。

- ▷ (P)ボタンを押し続けてください。
 - (P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(D)が点滅します。

緊急ブレーキ機能はボタンから手を放すと 解除されます。

▲ 警告

急減速

緊急ブレーキ機能が作動すると非常に高い制動力が発揮されます。周囲の走行を妨げる恐れがあります。

- ▷ 緊急ブレーキ機能は緊急時にのみ使用して ください。
- ▷ 通常走行時に緊急ブレーキ機能を使用しないでください。

(1) ブレーキ警告灯

停車中にエレクトリック・パーキング・ブレーキが確実にかからない場合、(P)ボタンのインジケーター・ライトとインストルメント・パネルのブレーキ警告灯(↑)が点滅します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

フット・ブレーキ

A

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マット、正しく固定されていないフロア・マット、またはその他の障害物はペダルの可動域を制限したり、またはペダル操作の妨げになる可能性があります。

▷ フロア・マットなどでペダルの動きを妨げ ないようにしてください。

正しいサイズのすべり止め加工がされたフロア・マットが、ポルシェ正規販売店で入手できます。

▲ 警告

ブレーキ・ブースター の機能停止

ブレーキ・ブースターは、エンジンがかかっているときのみ作動します。エンジンOFF時やブレーキ・ブースターの負圧が低下している場合は、ブレーキ・ペダルを踏み込むときに強い力が必要になります。

▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないでください。

けん引およびけん引によるエンジンの始動に 関するインフォメーション:

▷「けん引およびけん引によるエンジンの始動」(317ページ)を参照してください。

▲ 警告

ブレーキ・ディスクに 付着した水膜

激しい降雨時や水たまりを通過したとき、または 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダルを 強く踏まなければならない場合があります。

▷ ブレーキを乾燥させるため、後方の安全を 確認した上で定期的にブレーキをかけてく ださい。このとき、後方の交通状況に注意 してください。

A 警告

制動力の低下

凍結防止剤(塩分)が撒かれた道路や砂塵の多 い道路を長距離にわたって走行すると、ブレー キ・ディスクやパッドが塩や砂で覆われて摩擦 力が大幅に低下し、ブレーキの効きが悪くなる ことがあります。

ブレーキ・ディスクは鋳鉄合金製ですが、長期 間にわたり車両を駐車したまま放置した場合、 腐食は避けられません。その結果、ブレーキは 「引きずり」を発生します。

腐食の程度や範囲、影響は、駐車していた期 間、凍結防止剤(塩分)や砂塵の付着、洗車時 に油脂溶剤を使用したかどうかなどの条件で 変わります(ポルシェ・セラミック・コンポ ジット・ブレーキ装備車を除く)。

▷ ブレーキ・ディスクの腐食を避けるため、 「ブレーキを乾燥させてから」駐車してくだ さい(ポルシェ・セラミック・コンポジッ ト・ブレーキ装備車を除く)。

▷ ブレーキに気になるほどの不快感がある場 合は、ポルシェ正規販売店でブレーキ・シ ステムを点検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

▷ ブレーキの効きを持続するため、下り坂を 走行するときは、タイミング良くギヤを落 とし、エンジン・ブレーキを利用してくだ さい。

急な下り坂でエンジン・ブレーキの効果の みでは不十分な場合、間隔をおいてブレー キ・ペダルを踏んでください。ブレーキ・ ペダルを連続して踏み続けると、ブレーキ が過熱して効きが悪くなります。

ブレーキ液とブレーキ液レベルに関するイン フォメーション:

▷「ブレーキ・フルード」(288ページ)を参照 してください。

ブレーキ・パッドおよびブレーキ・ ディスク

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクの摩耗 は、ユーザーの運転の仕方や使用環境によって 大きく左右されるため、必ずしも走行距離には 依存しません。

この車両の高性能ブレーキ・システムは、すべ ての速度域および温度下で、最適の制動効果が 得られるように設計されています。

このため、特定の速度、ブレーキング力や車両 を取り巻く環境(気温、湿度等)によってブ レーキから異音が発生することがあります。

(()) 警告メッセージ

ブレーキ・パッドが摩耗限度に達すると、マル チファンクション・ディスプレイに警告メッ セージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▷ 直ちにポルシェ正規販売店でブレーキ・ パッドを交換してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

ポルシェ・セラミック・コン ポジット・ブレーキ(PCCB)

この車両の高性能ブレーキ・システムは、すべての速度域および温度下で、最適な制動効果が得られるように設計されています。

このため、特定の速度、ブレーキング力や車両 を取り巻く環境(気温、湿度等)によってブ レーキから異音が発生することがあります。

ブレーキ・パッドやブレーキ・ディスクなどの ブレーキ・システムおよび関連部品の摩耗は、 ユーザーの運転の仕方や使用環境によって大 きく左右されるため、必ずしも走行距離には依 存しません。

ポルシェ社が使用している数値は、交通状況に 合わせた通常の運転操作に基づいています。 サーキット走行や過激な運転スタイルは、摩耗 を大幅に促進させます。

▷ 車両をサーキット走行などに使用する場合は、現在のガイドラインについてポルシェ 正規販売店にお問い合わせください。



- A クルーズ・コントロールのON/OFF
- 1 加速/速度の設定
- 2 減速 3 - 中断(OFF)
- 3 中断(OFF)
- 4 クルーズ・コントロールの再開(RESUME)

クルーズ・コントロール

クルーズ・コントロールを使用すると、約30~240km/hの範囲でアクセル・ペダルを踏まずに希望する速度を維持したまま走行できます。 クルーズ・コントロールは、ステアリング・コラム左下にあるレバーで操作してください。



インフォメーション

特に下り坂などでは、設定速度を維持するため に自動的にシフトダウンします。

A 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

前走車との車間距離を適切に保ちながら、一定 速度で走行できない場合、クルーズ・コント ロールを使用すると、事故を起こす恐れがあり ます。

▷ 激しい渋滞、カーブの多い道、路面状態が 悪い場合(冬場の滑りやすい路面、濡れた 路面、起伏の多い路面など)でクルーズ・ コントロールを使用しないでください。

クルーズ・コントロールON (スタンバイ)

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタンAを押してください。



クルーズ・コントロールON

クルーズ・コントロールがスタンバイ 状態になると、マルチファンクショ ン・ディスプレイに灰色のシンボル・ マークが表示されます。

速度の設定 (維持)

- 1. アクセル・ペダルの操作で希望する速度まで加減速してください。
- 2. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

そのときの速度が保存され、自動的に維持 されます。



設定速度

保存した速度がマルチファンクション・ディスプレイのシンボル・マークの下に表示され、全体が橙色になります。

加速(追い越しなど)

オプション1

▷ 通常走行と同じようにアクセル・ペダルを 踏むと加速します。

アクセル・ペダルから足を放すと、設定速 度に戻ります。

オプション2

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

速度が10km/h単位で上がります。

新しく設定した速度がマルチファンクション・ ディスプレイに表示されます。

減凍

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを手前(2の位置)に素早 く引いてください。

速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(2の位置)に引き続 けてください。

速度が10km/h単位で下がります。

新しく設定した速度がマルチファンクション・ ディスプレイに表示されます。

クルーズ・コントロールの中断(OFF)

クルーズ・コントロールを中断したときは、直 前の設定速度が保存され、クルーズ・コント ロール操作レバーを押すと設定速度を呼び出 すことができます。

- ▷ 「クルーズ・コントロールの再開(RESUME)」 (167ページ)を参照してください。
- ▶ 操作レバーを下方向(3の位置)に押してく ださい。

または

ブレーキ・ペダルを踏み、**更に**PDK/ティプ トロニックSセレクター・レバーをNの位置 にしてください。

Porsche Doppelkupplung(PDK)装備車に関する追 加インフォメーション:

▷ 「Porsche Doppelkupplung(PDK)」(192ページ) を 参照してください。

クルーズ・コントロールが自動的に中断する 条件:

- 設定速度より約25km/h以上速い速度で、 20秒以上走行した場合
- ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)が0.5秒以上作動した場合

クルーズ・コントロールの再開 (RÉSUME)

▶ 操作レバーを上方(4の位置)に押してくだ さい。

保存されている設定速度まで加減速します。



i インフォメーション

周囲の交通状況や路面状態が設定速度での走 行に適しているときのみクルーズ・コントロー ルを再開させてください。

クルーズ・コントロールOFF

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンAを押してください。

設定速度が消去され、シンボルマークが消 灯します。

駐車してイグニッションをOFFにすると、保存 されている設定速度は消去されます。



i インフォメーション

- クルーズ・コントロール作動中はPSMをOFF にすることはできません。警告メッセージ は表示されません。

PSMがOFFのときにクルーズ・コントロール を作動させると、PSMは自動的にONになり ます。マルチファンクション・ディスプレ イに「PSM オン」のメッセージが表示され ます。

マルチファンクション・ディスプレイに表 示される警告メッセージに関するインフォ メーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) を使用すると、前走車のいない道路を走行する場合に、約30~210km/hの範囲でアクセルペダルを踏まなくても希望する速度を維持したまま走行できます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は自車と同一車線上に、設定した速度よりも遅い前走車を検出すると、あらかじめ設定した車間距離を自動的に維持するように速度を調節します。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は前走車との車間距離が短くなると減速し、車間距離が長くなると設定速度の範囲内で加速します。

A 警告

集中力の低下

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)により快適性は向上しますが、ドライバーは運転に責任を持ち、安全運転を心がけてください。ドライバーは、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が作動していても、安全な車間距離を保ち、適切なスピードで走行するなど、常に安全運転に努めてください。このシステムはドライバーの代わりになるものではありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)の減速が不十分な場合は、直ちにフット・ブレーキをかけて車両を減速させてください。
- ▷ 常に車両がコントロールできるか確認して ください。

▲ 警告

危険な交通状況や路面 状態が悪い状況での 走行

交通状況により前走車との安全な距離を保って走行できない場合、または一定の車速で走行できない場合は、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)を使用すると事故を起こす恐れがあります。

▷ 激しい渋滞、道路工事区間、市街地、カーブの多い道、路面状態が悪い場合(冬場の滑りやすい路面、濡れた路面、起伏の多い路面)などでアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)を使用しないでください。

▲ 業告

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) により他の車両や障害 物を検出できない場合

アダプティブ・クルーズ・コントロールは、停車中または低速走行中の車両、歩行者、路上の障害物、同一車線上の対向車、前方を斜め方向に横切る車両などを検出できません。

- ▷ 必要に応じて適切な運転操作をしてください。
- ▷ 進行方向の状況に常に気を配ってください。



レーダー・センサー

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)は、 フロント・バンパー中央(**矢印**)のレーダー・セ ンサーを使用します。

▲ 警告

レーダー・センサーの 視界の妨げ

雨水、雪、氷、多量の水しぶきなどでレーダー・センサーの機能が阻害される場合があります。 前走車を正しく検出できないことや、まったく 検出できなくなることがあります。

▷ 上記のような状況下ではアダプティブ・クルーズ・コンロール(ACC)を使用しないでください。

例外

レーダー・センサーの汚れが激しい場合や雪な どで覆われているとき、豪雨など悪天候のと き、トンネルを通過中などにアダプティブ・ク ルーズ・コントロール(ACC)が自動的に作動を 停止することがあります。

このような場合、マルチファンクション・ディ スプレイに「ACC ショウフカ センサーヨゴレ **セイソウスル**」のメッセージが表示されます。

▷ システムの正常な機能を維持するために、 レーダー・センサーに付着した汚れ、氷、雪 などを取り除いてください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(278ページ)を参照して ください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)機能の基本的な作動

前方に車両がいないとき-一般道路での運転 アダプティブ・クルーズ・コンロール(ACC)は クルーズ・コントロールと同様に作動します。 設定された希望の速度が常に維持されます。

前走車を検出したとき - フォロー・モード アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は、自車と同一車線上に希望した設定速度より も遅い前走車を検出すると、あらかじめ設定し た車間距離を自動的に維持するように速度を 調節します。

前走車が停止すると、アダプティブ・クルーズ・ コントロール(ACC)の制御範囲内で減速して停 重します。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)は 前走車が発進するまで停車状態を維持します。 前走車が発進すると、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(自動車速制御および自動車 間距離制御) を再開することができます。

▷ 「再発進」(174ページ)を参照してください。

追い越し加速

アクセル・ペダルを踏むことにより、いつでも 加速することができます。

設定速度よりも高速で走行すると、アダプティ ブ・クルーズ・コントロール(ACC)が解除され ます。

このとき、マルチファンクション・ディスプレ イに「ACC passive (アダプティブ・クルーズ・ コントロール停止中) | のメッセージが表示さ れます。

設定された希望の速度は保存されています。

アクセル・ペダルを放すと、アダプティブ・ク ルーズ・コントロール(ACC)は、前走車がない 場合は設定された速度まで加速し、前走車があ る場合は車間距離を制御します。

「ACC passive(アダプティブ・クルーズ・コン トロール停止中) | に関するインフォメーション: ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)ON時の作動モード」(171ページ) を 参照してください。

1 インフォメーション

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が ONの場合、前走車が停車すると車両は走行を停 止し、エンジンが自動的に停止します (Panamera ディーゼル*およびPanamera GTSには適用さ れません)。

前走車が発進したとき、アクセル・ペダルを踏 んでいるとき、またはクルーズ・コントロール/ 車間距離制御がコントロール・レバーの操作に より再開されたときなどにエンジンが自動的 に始動します。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) をOFFにすると、停止している車両のエンジン が自動的に始動し、ギヤが締結されている場合 ゆっくり発進します。

オート・スタート/ストップ機能に関するイン フォメーション:

▷ 「オート・スタート/ストップ機能」(160ページ) を参照してください。



- A 前走車との設定車間距離
- B ステータス表示/設定速度
- C 前走車を検出
- D 前走車との現在の車間距離
- E 前走車の現在の速度
- F 速度制御範囲のバー・グラフ(0~210km/h)
- G 現在の速度

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)の表示

アダプティブ・クルーズ・コントロールに関するすべての重要な情報、メッセージおよび警告はマルチファンクション・ディスプレイに表示されます。

「ACC」メイン・メニュー

マルチファンクション・ステアリング・ホイールのボタン、またはステアリング・コラム右下のレバー操作により、マルチファンクション・ディスプレイにアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の操作画面を呼び出すことができます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に関するインフォメーション:

▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(104ページ)を参照してください。

 メイン・メニュー:「ACC」 を選択してください。

ステータス・ディスプレイ

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) をONにすると、マルチファンクション・ディスプレイ左下にステータス・ディスプレイBが表示されます。



アダプティブ・クルーズ・コントロールが作動 すると、ステータス・ディスプレイ**B**が橙色に 変わります。

アダプティブ・クルーズ・コントロールの作動を中断すると、ステータス・ディスプレイBが灰色に変わります。

例:



アダプティブ・クルーズ・コント ロール(ACC)をON (スタンバイ状態) にすると、クルーズ・コントロール のシンボル・マークが表示されます。 ただし設定速度を設定するまでは、 速度表示が空欄になります。



設定速度を設定した後、前走車を検出していないときは、クルーズ・コントロールのシンボル・マークと設定速度が表示されます。



設定速度を設定した後で前走車を検 出した場合、車両のシンボル・マー クと設定速度が表示されます。



- R アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の ON/OFF
- 1 加速/速度の設定
- 2 減速
- 3 中断(OFF)
- 4 スイッチON/クルーズ・コントロールの再開 (RESUME)

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)の使用

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は、ステアリング・コラム左下にあるレバーで 操作してください。



1 インフォメーション

ブレーキ・ペダルまたはアクセル・ペダルを操 作した場合、いつでもドライバーの意志が優先 されます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)のON/OFF

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) をONにする

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンRを押してください。

マルチファンクション・ディスプレイに灰 色のシンボル・マークが表示されます。 アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)はスタンバイ状態になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) をOFFにする

▷ クルーズ・コントロール操作レバーのボタ ンRを押してください。

マルチファンクション・ディスプレイに メッセージ「ACC off (アダプティブ・クルー ズ・コントロールOFF) I が表示されます。 設定速度が消去されます。

設定距離が初期値(デフォルト値)にリセッ トされます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)ON時の作動モード

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)ON 時には、3種類の作動モードがあります。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) の作動

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) が、速度および前走車との車間距離を自動的に 制御します。

ステータス·ディスプレイBが橙色になります。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のスタンパイ

ブレーキ・ペダルを踏んだときや、クルーズ・ コントロール操作レバーを下方向(3の位置、 OFF) に押したときは、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(自動車速制御および自動車 間距離制御)が解除されます。

設定された希望速度および設定距離は保存さ れています。

ステータス·ディスプレイBが灰色になります。 アダプティブ・クルーズ・コントロール(自動 車速制御および自動車間距離制御) の再開に関 してのインフォメーション:

▷ 「RESUME (自動車速制御と自動車間距離制御 の再開)」(174ページ)を参照してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) の速度超過

アクセル・ペダルを踏み込むと、自動車速制御 と自動車間距離制御が解除されます。

マルチファンクション・ディスプレイに「ACC passive (アダプティブ・クルーズ・コントロー ル停止中)」が表示されます。

設定された希望速度および設定距離は保存さ れています。

ステータス·ディスプレイBが灰色になります。 アクセル・ペダルを放した後、アダプティブ・ クルーズ・コントロール(ACC)は再開されます。

速度の設定/設定速度の変更 前提条件

- アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) がON
- 車両が動いている
- 前方に静止した物体を検出していない

速度の設定

1. ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

そのときの速度が保存され、自動的に維持されます(30~210km/hの制御範囲内)。ステータス・ディスプレイBが橙色になります。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示 されている赤色の▲マークGが、現在の速度 を示しています。

 アクセル・ペダルから足を放してください。 自車よりも遅い速度の前走車が検出される まで、設定速度が自動的に維持されます。



インフォメーション

停止中に操作レバーを前方(1の位置)に押すと、マルチファンクション・ディスプレイに「ACC フカ テイシャチュウ」のメッセージが表示されます。

前方に静止した物体を検出すると、マルチファンクション・ディスプレイに「ACC ショウフカショウガイブツ」のメッセージが表示されます。

設定速度を上げる

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを前方(1の位置)に押し てください。

速度が1km/h単位で上がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで前方(1の位置)に押し続 けてください。

速度が10km/h単位で上がります。

ステータス・ディスプレイBが新しく設定した速度を表示します。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示されている赤色の▲マークGが、現在の速度を示しています。

設定速度を下げる

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コントロール操作レバーを手前(2の位置)に素早く引いてください。

速度が1km/h単位で下がります。

または

ステアリング・コラムの操作レバーを希望 の速度になるまで手前(**2**の位置)に引き続 けてください。

速度が10km/h単位で下がります。

ステータス・ディスプレイBが新しく設定した速度を表示します。

速度制御範囲のバー・グラフの下部に表示されている赤色の▲マークGが、現在の速度を示しています。



車間距離の設定

前走車との車間距離を4段階に設定できます。



インフォメーション

車間距離を設定すると、マルチファンクション・ディスプレイにアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)のACCメイン・メニューが一時的に表示されます。

最初にロッカー・スイッチZを操作すると、設定車間距離を変更することなく、「ACC」メイン・メニューが表示されます。



実際の車間距離は速度に応じて変化します。速度が低いときは車間距離が短くなり、速度が高くなると車間距離が長くなります。

車間距離を長くする

▷ ロッカー・スイッチZを上方向に押してください。

こい。 設定車間距離が長くなります。 前走車との設定車間距離を示す橙色のセグ メントAの数が増えます。

車間距離を短くする

▷ ロッカー・スイッチZを下方向に押してください。

車間距離が短くなります。

前走車との設定車間距離を示す橙色のセグメントAの数が減ります。

前走車との車間距離を表示する

前走車を検出すると、マルチファンクション・ディスプレイとステータス・ディスプレイBに車両のシンボル・マークCが表示されます。 灰色のゾーンDが、前走車との現在の車間距離を示します。

車間距離の設定オプション



走行速度が高い道路での走行に適した車間距離です。前走車との車間距離は1秒です。この場合、120km/hのときに約33mの車間距離になります。



少し余裕のあるドライビングに適した車間距離です。前走車との車間距離は1.3秒です。この場合、120km/hのときに約43mの車間距離になります。



▋ デフォルト(初期設定値)

道路運行上の安全基準に即した車間 距離です。前走車との車間距離は 1.8秒です。この場合、120km/hのと きに約60mの車間距離になります。



前走車との車間距離は2.3秒です。この場合、120km/hのときに約77mの車間距離になります。

自動ブレーキ制御での停止

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が作動しているときに前走車が停止すると、制御範囲内で減速して停車します。

インストルメント・パネルのインジケーター・ ライトHOLDが点灯します。

車両は前走車が発進するまで停止状態を維持 します。

HOLD機能に関するインフォメーション:

▷ 「HOLD機能:停止制御」(212ページ)を参照してください。



インフォメーション

周囲の交通の流れによっては(例えば、ゆっくりとした交通の流れの中では)、車両はゆっくりと徐行してから停車します。

▲ 警告

ブレーキ・ペダルの 感触の変化

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が正常に機能している場合や、HOLD機能が作動したときは、ブレーキ・ペダルの感触が変化したり、ブレーキ・システムの油圧作動音が聞こえることがあります。

これはシステムの正常な作動であり、故障では ありません。

再発進

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) の作動モードに応じて、停車後に再発進し、自動車速制御と自動車間距離制御を再開することができます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) の作動

▷ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

または

アクセル・ペダルを短く踏んでください。 車両が自動的に再発進します。



インフォメーション

前走車が停止しているときは発進できません。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のスタンパイ

車両が動いているときのみ、自動車速制御および自動車間距離制御を再開することができます。

- 1. 通常の運転操作で発進してください。
- ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

または

速度を設定してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロール (自動車速制御および自動車間距離制 御)の中断と再開

OFF (自動車速制御と自動車間距離制御の中断)

▷ ブレーキ・ペダルを踏んでください。

または

ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを下方(3の位置、OFF) に押してください。

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)の制御が中断されます。

設定された希望速度および設定距離は保存 されています。

RESUME (自動車速制御と自動車間距離制御 の再開)

□ ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方(4の位置、RESUME) に押してください。

自車よりも遅い速度の前走車を検出し、あらかじめ設定した車間距離よりも接近するまでは、設定速度まで加速します。

ステータス・ディスプレイBが灰色から橙色に変わります。

または

ステアリング・コラムのクルーズ・コント ロール操作レバーを上方 (4の位置、RESUME) で保持してください。

通常よりもスポーティーなドライビング・ スタイルで、設定速度まで加速します。



インフォメーション

クルーズ・コントロール操作レバーを3の位置 (OFF)に押して、自動車速制御および自動車間 距離制御を中断した場合、発進後、前方に静止した物体を検出していないときのみ制御を再開できます。



警告メッセージ

アダプティブ・クルーズ・コントロール作動中 (ACC active)のドライバーへの運転操作の要求

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が作動しているときに、ドライバーのブレーキ操作が必要であると判断した場合、警告音が鳴り、マルチファンクション・ディスプレイに「キョリプレーキ」の警告メッセージが表示されます。

A

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) によるオート・ブレーキ時の不十分な制動力

このような場合、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)による制動力は衝突を回避するには不十分です。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。

マルチファンクション・ディスプレイ のメッセージ

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が 自動的に解除されたときや、正常な作動を実行で きないときは、マルチファンクション・ディスプ レイに該当するメッセージが青色で表示される か、警告メッセージが表示されます。

- 「ACC ショウフカ センサーヨゴレ セイソウ スルー
 - 雪などでレーダー・センサーの機能が損な われている場合、アダプティブ・クルーズ・ コントロール(ACC)は利用できません。
- 「ACC ショウフカ ABS/PSMサドウ」 ABSやPSMが制御を実行しているため、アダ プティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の 制御が中断されました。
- 「ACC フカ Pプレーキモドス」 エレクトリック・パーキング・ブレーキが作 動したため、アダプティブ・クルーズ・コン トロール(ACC)の制御が中断されました。
- 「ACC ショウフカ セレクターレバー D/Mへ」 PDK/ティプトロニックSセレクター・レ バーがDまたはMの位置にないため、アダプ ティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の制 御が中断されました。
- 「ACC フカ テイシャチュウ」 停車中のため、要求した制御(速度の設定 など)を実行できません。
- 「ACC ショウフカ カイテンタカイ」 PDK/ティプトロニックSセレクター・レ バーがMのマニュアル位置のときにエンジ ン回転数が許容限度に到達したため、アダ プティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の 制御が中断されました。

- 「ACC シヨウフカ キュウコウバイ」 坂道の傾斜度が大きすぎるため、速度また は車間距離を設定できません。
- 「ACC シヨウフカ ショウガイブツ」 前方に静止物を検出したため、制御を実行 できません。
- 「ACC ショウフカ PSMオン」 PSMがOFFになっているため、アダプティ ブ・クルーズ・コントロール(ACC)を使用で きません。
- 「ACC ショウフカ ダカク オオキイ」 ステアリングの操作が速すぎます。
- 「ACC ショウフカ」 ブレーキが過熱しているなどの状況にある とき、アダプティブ・クルーズ・コントロー ル(ACC)は利用できません。

ポルシェ・スタビリティ・マネージメント(PSM) に関するインフォメーション:

- 「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(207ページ) を参照してください。

一般的なインフォメーション

「スポーツ」および「スポーツ・プラス」モード 「スポーツ」および「スポーツ・プラス」モー ドでは、アダプティブ・クルーズ・コントロー ル(ACC)が通常の制御よりも運動性能が向上し た制御になります。

トレーラー車両のけん引

トレーラー車両をけん引しているときもアダ プティブ・クルーズ・コントロール(ACC)を使 用できます。ただし、通常に比べて運動性能が 低下します。

アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)の例外

次のような状況では、アダプティブ・クルー ズ・コントロール(ACC)は**利用できません**。

- イグニッションがOFFのとき
- PSMがOFFのとき
- 運転席ドアが開き、運転席シートベルトを 着用していないとき
- 駐車するとき、または非常に狭い場所を運 転するとき
- エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動しているとき
- PDK/ティプトロニックSセレクター・レバー がN、R、またはP位置にあるとき
- 上り坂や下り坂の傾斜が20%以上のとき アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)ON 時に、上記のいずれかの例外状況があてはまる 場合、アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)がOFFになります。

マルチファンクション・ディスプレイに該当す るメッセージが表示されます。

レーダー・センサーが前走車を正常に 検出できない状況

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のレーダー・センサーは、自車正面の比較的狭 い範囲を円錐状に監視します。

このため周囲の道路状況や、前走車の大きさに よっては、レーダー・センサーが前走車を検知 できない、または検知が遅れる場合がありま す。その結果、アダプティブ・クルーズ・コン トロールの制動が遅れたり、ブレーキが突然か かることがあります。 停車中の車両は検出され ません。アダプティブ・クルーズ・コントロー ルは停車中の車両に反応できません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。





A - 前走車の車線変更/前方への割り込み

隣の車線を走行する車両が車線変更したり、前方に割り込んだときは、自車と同一車線に完全 に移動するまで、その車両を検出しません。

B-投影面積が小さな車両/幅の狭い車両

小さな車両や幅の狭い車両は検出できないか、 または検出のタイミングが遅れます。





C-コーナーへの進入/脱出

コーナーにさしかかったときは、前走車を検出 できなかったり、早すぎるタイミングで検出す る場合があります。また、隣の車線を走行する 車両に反応する場合もあります。

D - 停車中の車両


レーダー・センサーの監視エリアに突然停車中の車両が現れたとき(前走車が車線変更したときなど)は、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)はその車両を検出しません。

A 警告

停車車両の不検出

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のレーダー・センサーは停車中の車両を検出しません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。

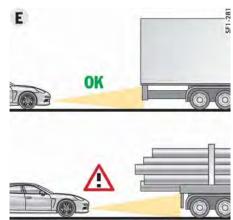

E-オーバーハングの長い車両

木材運搬トラックなどの車両後部は検出しません。

▲ 警告

前走車後端の不検出

前走車に長いオーバーハングがある場合、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)のレーダー・センサーはその車両の後端を検出できないか、または正しく検出することができません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 必要に応じて減速してください。

アクティブ・セーフティー - ポルシェ 「アクティブ・セーフ」

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のセンサーはポルシェ「アクティブ・セーフ (PAS) | 機能に使用されます。

機能内容:

- ブレーキ・システム・プレフィル

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出すると、ブレー キ・システムの圧力をあらかじめ少し高め てブレーキ・パッドをブレーキ・ディスク に軽く押し付け、制動時の応答性を向上さ せます。

- プレーキ・アシスト

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出すると、ブレー キ・アシスト機能の作動開始が早まります。 ブレーキ・アシスト機能の作動は状況の危 険度に応じて3段階で早まります。

- ターゲット・プレーキ

前走車に危険なほど近づいていることを レーダー・センサーが検出し、更にブレー キ制動力が不十分な場合、状況に応じてブ レーキ圧力を増加します(必要に応じて最 大の制動力まで)。



1 インフォメーション

すべてのポルシェ「アクティブ・セーフ(PAS)」 機能は車速約30km/h以上で作動します。



潜在的な警告 (表示)

車間距離が短い状態で長い時間走行している 場合、前走車がブレーキをかけたときに衝突す ることを防ぐため、マルチファンクション・ ディスプレイに潜在的な警告を表示してドラ イバーに警告します。

▷ 必要に応じて前走車から離れて後方に下 がってください。



予期警告 (警告音、表示)

前走車に危険なほど近づいており、前走車と衝 突しそうなことをレーダー・センサーが検出す ると、警告音と表示で予期警告を行います。 ドライバーに警告を促し、ドライバーが適切に 対応することで衝突を回避できます。

▲ 警告

車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。



緊急警告(警告音、表示、触知)

ドライバーが予期警告に対応せず、ブレーキをかけなかった場合、直ちに緊急警告が作動し、 警告音と表示に加えてブレーキ振動で知らせます。

ブレーキ圧力を素早く高め、ブレーキ振動を発生させて警告します。これによりドライバーに交通状況を警告します。

ドライバーはこの危険な状況に適切に対応することで衝突を回避できます。

▲ 警告

車間距離の不足

前走車に追突する恐れがあります。

▷ 直ちにブレーキをかけてください。



インフォメーション

下記の状況ではドライバーは慎重に運転していると想定され、予期警告や緊急警告機能は作動しません:

- 急カーブを走行しているとき
- ブレーキをかけているとき
- 追い越ししようとしている場合などドライバーが急加速したとき

ポルシェ「アクティブ・セーフ(PAS)」警告の ON/OFF

潜在的または予期警告機能は初期設定ではOFF になっています。緊急警告機能は作動状態に なっています。

潜在的な警告と予期警告はマルチファンクション・ディスプレイの「Prewarning on (予期警告ON)」の設定で作動させることができます。

設定はイグニッションのON/OFFを切り替えて も保存され続けます。

▷「ポルシェ・アクティブ・セーフの設定」 (127ページ)を参照してください。


規格との適合(欧州圏における)

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は周波数帯域77GHzで作動するレーダー・センサーを使用します。車両を使用する国によっては、アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)をOFFにする必要があります。

用途に基づいて使用する場合、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)が「欧州議会および理事会指令1999/5/EC」の§3および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) は下記の国で使用できます。

- オーストリア、ベルギー、キプロス、チェ コ共和国、デンマーク、エストニア、フィ ンランド、ドイツ、英国/北アイルランド、 ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、ア イルランド、イタリア(サン・マリノ、バ チカン市国)、ラトビア、リトアニア、ルク センブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、 ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和 国、スロベニア、スペイン(アンドラ、バ レアレス諸島、カナリア諸島)、スウェーデ ン、スイス

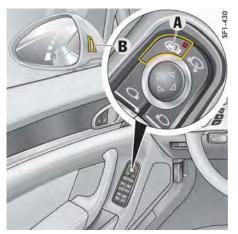

レーン・チェンジ・アシスト(LCA)

レーン・チェンジ・アシスト(LCA)はレーダー・ センサーを使用し、車両後方の死角と交通状況 をドライバーが確認することを補助します。 警告インジケーターは両方のドア・ミラーに組 み込まれています。レーン・チェンジ・アシス ト・システムが車両を検出したことを、車両を 検出した側のドア・ミラーにある警告インジ ケーターを点灯させて表示し、車線変更を行う 際の危険に注意を促します。

例えば、左ドア・ミラーの警告インジケーター Bはドライバーが左車線に車線変更する際に役 立ちます。

このインジケーターはドライバーがドア・ミ ラーを一目見ただけで気づくよう設計されて います。

ドライバーが方向指示灯を操作し、レーン・ チェンジ・アシストが危険とみなす車両を検出 すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが 数回明るく点滅します。

レーン・チェンジ・アシストのON/OFF レーン・チェンジ・アシストをONにする

▷ ボタンAを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

レーン・チェンジ・アシストをOFFにする

▷ ボタンAを再度押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

インフォメーション

レーン・チェンジ・アシストは高速道路や郊外 道路での走行に役立ちます。このためシステム は約30~250km/hの車速で走行する場合に機 能します。

▲ 警告

集中力の低下

レーン・チェンジ・アシストが装備されていて も、走行中は周囲の状況に注意し、責任ある運 転を心がけてください。車線変更の際は、特に 注意を払ってください。

▷ ハンドルをしっかり持ち、周囲の交诵状況 に常に注意を払ってください。

▲ 警告

レーダー・センサーの 視界の妨げ

雨水、雪、氷、多量の水しぶきなどでレーダー・ センサーの機能が阻害される場合があります。 車両を正しく検出できないことや、まったく検 出できなくなることがあります。

▷ ハンドルをしっかり持ち、周囲の交诵状況 に常に注意を払ってください。

A 警告

車両が検出されない

センサーは状況により車両を検出できない場 合があります。

レーン・チェンジ・アシストは高速で後方から 接近する車両や遠ざかる車両に対しては、タイ ミング良く警告できない場合があります。

レーン・チェンジ・アシストは急カーブ(半径 約100m未満のカーブ)では機能しません。

レーン・チェンジ・アシストは約30km/h以上 の速度で走行しているときにのみ、接近車両や 死角エリアの車両をドライバーに警告します。

▷ ハンドルをしっかり持ち、周囲の交诵状況 に常に注意を払ってください。



i

インフォメーション

- ▷ レーン・チェンジ・アシストを適切に機能 させるには:
 - リヤ・バンパーのレーダー・センサーの周囲(図を参照)をステッカー、バイク・キャリアなどで塞がないでください。この周囲から汚れや雪、氷も取り除いてください。
- ▷ ドア・ミラーの警告インジケーターをステッカーなどで覆わないでください。
- 運転席側または助手席側ドアのサイド・ ウィンドウを着色フィルムで暗くした場 合、ドライバーがドア・ミラーの警告イン ジケーターを視認しにくくなる可能性があ ります。

検出エリア

レーダー・センサーの検出エリア:

- 後方の約70mの範囲
- 死角エリア

レーダー・センサーは左右の隣接レーンを検出 します。その他のレーンはレーダー・センサー で**検出されません**。

i

インフォメーション

レーン・チェンジ・アシストはレーンの幅を測定しませんが、システムはレーンが固定した幅であると想定します。センサーはこの想定されたレーン幅で左右のレーンを検出します。

狭い道を走行するとき、またはレーンの中心以外を走行している場合、レーン・チェンジ・アシストはすぐ隣のレーンを走行している車両**以外**の車両を検出することがあります。

作動原理

レーン・チェンジ・アシストは自車と検出した 車両との距離および速度差を測定します。レーン・チェンジ・アシストがその速度差および距離から車線変更が危険と判断した場合、該当するドア・ミラーに表示します。

他車に追い抜かれるとき、または他車を追い越 す場合に、警告インジケーターが点灯すること があります。

他車をゆっくり(速度差約15km/h未満)と追い越す場合、他車が死角エリアに入ったことをレーン・チェンジ・アシストが検出すると、直ちに警告インジケーターが点灯します。速度差がそれ以上の場合は、ドア・ミラーに表示されません。

インフォメーションおよび警告ス テージ

レーン・チェンジ・アシストには2種類の警告 インジケーター・ステージがあります:

- インフォメーション・ステージ
- 警告ステージ

レーン・チェンジ・アシストは、ドライバーが 方向指示灯を操作することで車線変更の意思 を表示した場合に該当する警告インジケー ター・ステージを作動し、ドライバーを補助し ます。

インフォメーション・ステージ

ドライバーが方向指示灯を操作していない場合、 レーン・チェンジ・アシストは検出した車両が車 線変更の際に危険となりうると判断すると、ドラ イバーに知らせます。レーン・チェンジ・アシス トが検出した車両との速度差および距離を危険 と判断すると、該当するドア・ミラーの警告イン ジケーターが弱い光で点灯します。

インフォメーション・ステージのインジケー ターの明るさは、車線変更の意思がなく、路面 を見て走行する際に眩惑しないよう意図的に 弱くしてあります。インフォメーション・ス テージの表示は、ドア・ミラーを見た際にはっ きり確認できます。

警告ステージ


レーン・チェンジ・アシストはドライバーが方 向指示灯を操作した場合に、車線変更するには 危険とみなされる車両を検出すると、検出した 側のドア・ミラーの警告インジケーターを明る く点滅させます。警告ステージの数回の明るい 点滅は、ドア・ミラーを見るかまたは肩越しに 確認するなど、再度周囲の交通状況を確認する よう促しています。



インフォメーション

ドア・ミラーの警告インジケーターの明るさは 変更可能です。

▷「ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節す る」(183ページ)を参照してください。

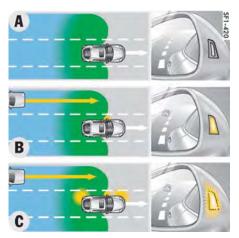

運転状況 - 高速で接近する車両

A-ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

センサーは車両を検出していません。ドア・ミ ラーの警告インジケーターは点灯しません。

B - 警告インジケーターがインフォメーショ ン・ステージで点灯する

センサーが高速で接近する車両を検出しまし た (図の例は左レーンを示しています)。 車両 との距離はまだ離れていますが、著しい速度差 があるため、この車両はすでに車速変更を行う には危険と判断されます。ドア・ミラーのイン ジケーターが点灯します。


C-警告インジケーターが警告ステージで点滅 する

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作す ると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数 回明るく点滅します。レーン・チェンジ・アシ ストはドライバーが車両を見落としている可 能性があることを知らせます。



インフォメーション

- 車両がより高速で接近してくると、ドア・ ミラーの警告インジケーターはより早いタ イミングで点灯します。レーン・チェンジ・ アシストによって検出されたすべての車両 は、遅くとも「死角エリア」に入るまでに ドライバーに警告されます。
- ドア・ミラーの警告インジケーターがまだ 表示されていなくても、高速で接近する重 両がある場合、車線変更は危険と考えられ ます。

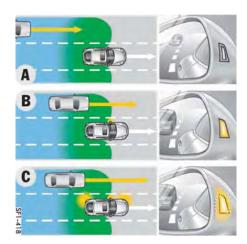

運転状況 - ゆっくりと接近する車両 A - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

センサーがゆっくりと接近する車両を検出しました(図の例は左レーンを示す)。速度差が小さくて車間距離が長い場合は、ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯しません。

B - 警告インジケーターがインフォメーショ ン・ステージで点灯する

車両がゆっくりと接近してきています。ドア・ ミラーのインジケーターが点灯します。


レーン・チェンジ・アシストがその速度差および距離から車線変更は危険と判断する場合のみ、ドア・ミラーに表示されます。レーン・チェンジ・アシストによって検出されたすべての車両は、遅くとも「死角エリア」に入るまでにドライバーに警告されます。

C - 警告インジケーターが警告ステージで点滅 する

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数回明るく点滅します。レーン・チェンジ・アシストはドライバーが車両を見落としている可能性があることを知らせます。

i インフォメーション

- 車両がより高速で接近してくると、ドア・ミラーの警告インジケーターはより早いタイミングで点灯します。レーン・チェンジ・アシストによって検出されたすべての車両は、遅くとも「死角エリア」に入るまでにドライバーに警告されます。
- ドア・ミラーの警告インジケーターがまだ 表示されていなくても、高速で接近する車 両がある場合、車線変更は危険と考えられ ます。

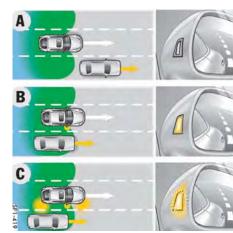

運転状況 - ゆっくりと遠ざかる車両 A - ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない


レーン・チェンジ・アシストはドライバーが追い越した車両をまだ検出していません。ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯しません。

B - 警告インジケーターがインフォメーショ ン・ステージで点灯する

この例では、レーン・チェンジ・アシストはゆっくりと遠ざかる車両(速度差約15km/h未満)を右側車線で検出しました。ドア・ミラーのインジケーターが点灯します。

C - 警告インジケーターが警告ステージで点滅 する

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作すると、ドア・ミラーの警告インジケーターが数回明るく点滅します。レーン・チェンジ・アシストはドライバーが車両を見落としている可能性があることを知らせます。

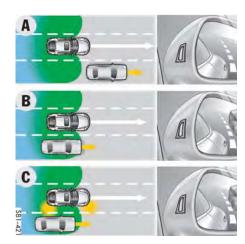

走行状況 - 高速で遠ざかる車両 A-ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

レーン・チェンジ・アシストはドライバーが追 い越した車両をまだ検出していません。ドア・ ミラーの警告インジケーターは点灯しません。

B-ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

この例では、レーン・チェンジ・アシストは高 速で遠ざかる車両(速度差約15km/h以上)を 右側車線で検出しますが、高速で遠ざかってい るため車線変更を行う際の危険とはみなされ ません。ドア・ミラーの警告インジケーターは 点灯しません。

C-ドア・ミラーの警告インジケーターは点灯 しない

運転状況Bでドライバーが方向指示灯を操作し ても、ドア・ミラーの警告インジケーターは点 灯しません。

ドア・ミラーの警告表示の明るさを調 節する

警告インジケーター (インフォメーションおよ び警告) は周囲の明るさによって自動的に調節 されます。

必要に応じて、基本的な明るさをマルチファン クション・ディスプレイで調節することもでき ます。

▷「ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節す る」(127ページ)を参照してください。

周囲が非常に暗い、または明るい場合、インジ ケーターは明るさを自動輝度調整機能によっ て最低または最高レベルに調節しています。 この場合、基本的な明るさを調節する際にド ア・ミラーの警告インジケーターの明るさが著 しく変化しない可能性があります。

周囲が非常に明るい、または暗い場所で基本的 な明るさを変更した場合、周囲の明るさが適度 な場所に戻るまで明るさの変化に気づかない ことがあります。



1 インフォメーション

明るさを調節している間はレーン・チェンジ・ アシストは作動しません。警告インジケーター は明るさ設定の補助として短時間のみ点灯し ます。

レーン・チェンジ・アシストの例外

レーン・チェンジ・アシストは以下の場合には 利用できません:

- レーン・チェンジ・アシストのレーダー・ センサーが覆われていることが検出された 場合
- トレーラー・ソケットにコネクタが接続さ れるた場合


システムの制限

レーン・チェンジ・アシスト・システムに関連 する制限値は走行中に設定されます。

▷ カーブを走行するとき、および標準的な幅 でない車線を走行するときは特に注意して ください。

カープを走行する

- レーン・チェンジ・アシストは急カーブで は車両を検出できません(約100m未満の半 径のカーブ)。
- カーブを走行する場合、レーン・チェンジ・ アシストは1つ離れたレーンを走行する車 両に反応し、ドア・ミラーの警告インジケー ターを点灯することがあります。





レーンの幅

- 標準的な幅のレーンの場合、ドライバーが レーンの中央部またはレーンの端を走行し ていても、レーン・チェンジ・アシスト検 出エリアは1つ離れたレーン(左/右)も含 むよう設計されています。
- 狭いレーンを走行する場合、検出エリアにはより多くのレーンが含まれます(特にレーンの端を走行している場合)。このような状況では1つ離れたレーンを走行する車両も検出されることがあり、レーン・チェンジ・アシストはインフォメーションまたは警告ステージに切り替える可能性があります。
- 同様に、非常に幅の広いレーンの場合は、検 出エリアの範囲外であれば隣のレーンの車 両も検出されないことがあります。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

i

インフォメーション

- レーン・チェンジ・アシストは急カーブ、凹凸のある道路、悪天候では機能が制限されることがあります。
- レーダー・センサーは車両以外の他の障害物(高いまたは隆起した中央分離帯など)を 検出することがあります。
- レーン・チェンジ・アシストはレーンの幅を測定しませんが、システムはレーンが固定した幅であると想定します。センサーはこの想定されたレーン幅で左右のレーンを検出します。狭い道を走行するとき、またはレーンの中心以外を走行している場合、レーン・チェンジ・アシストはすぐ隣のレーンを走行している車両**以外**の車両を検出することがあります。
- ▷ 衝突修理後などレーダー・センサーの位置が変更された場合は、安全上の理由から必ずポルシェ正規販売店でレーン・チェンジ・アシスト・システムを点検してください。

規格との適合(欧州圏における)

レーン・チェンジ・アシストは2つの周波数帯域のいずれかにおいて、24GHzで作動するレーダー・センサーを使用します。

□ 国によってはこの2つの周波数帯域のうち1 つしか許可されていません。国別にポルシェ正規販売店で該当する許可された周波数帯域に設定するか、またはレーン・チェンジ・アシストを解除してください。

用途に基づいて使用する場合、レーン・チェンジ・アシストが「欧州議会および理事会指令1999/5/EC」の§3および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。

レーン・チェンジ・アシストは下記の国で使用 できます。

オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、英国/北アイルランド、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア(サン・マリノ、バチカン市国)、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン(アンドラ、バレアレス諸島、カナリア諸島)、スウェーデン、スイス



制限速度表示*

制限速度表示は、カメラAを使用して、制限速度と追い越し禁止ゾーンの始点と終点を検出します。

交通標識はナビゲーション・システムの地図 データと連動して評価され、マルチファンク ション・ディスプレイに表示されます。

濡れた路面、車線変更、時間、トレーラーけん 引車両によって速度が制限されている場合、検 出された追加標識の情報が車両に装備されて いる情報(レイン・センサー、ナビゲーショ ン・データ、時刻、トレーラー・ヒッチなど) と同期されます。

制限速度表示は仕向け国によって異なるため、 すべての国別仕様に適用されるわけではあり ません。ポルシェ・コミュニケーション・マ ネージメント(PCM)の制限速度表示に関するイ ンフォメーションは、別冊の取扱説明書を参照 してください。*

▲ 警告

集中力の低下

ドライバーは、制限速度表示に関係なく、適切な速度で走行するなど、常に安全運転に努めてください。このシステムは、あくまでも補助的な機能のため運転時には細心の注意を払ってください。

制限速度表示には、車両が制限速度を超過した場合の警告機能はありません。設定した制限速度に 車両の速度を調整する機能でもありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。

▲ 警告

交通標識を検出するカ メラの不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶき、対向車のヘッドライトなどでカメラの視界が低下すると、カメラは交通標識を検出できない、または正しく検出できない場合があります。このような場合、制限速度が表示される場合があります。マルチファンクション・ディスプレイに表示された制限速度よりも、実際の道路交通標識を常に優先して確認してください。

- ▷ 走行中は道路標識に常に注意を払ってください。
- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▶ 進行方向の状況に常に気を配ってください。

i

インフォメーション

- ▷ カメラの作動を干渉する物がないことを確認してください:
 - ルーム・ミラー上のカメラの視界(図を参照)をステッカーなどで遮断しないでください。
- ▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除いてください。

車両のお手入れについて:


「車両のお手入れ」(278ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

交通標識がカメラによって検出されない場合、 ナビゲーション・システムに保存されている制 限速度が自動的に表示されます。

* 日本仕様に設定はありません。 **安全**運転について **185**

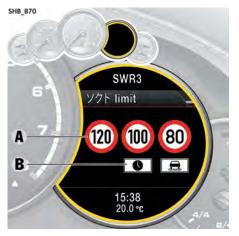

A - 主要交通標識 B - 補助標識

制限速度の表示*

マルチファンクション・ステアリング・ホイールのボタン、またはステアリング・コラム右下のレバー操作により、マルチファンクション・ディスプレイに制限速度の表示を呼び出すことができます。

最大3つの主要交通標識Aと補助標識Bを表示できます。最も優先順位の高い交通標識が左側に表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に 関するインフォメーション:

▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(104ページ)を参照してください。

1. メイン・メニュー:「**ソクド limit**」 を選択してください。 イグニッションをONにした後、マルチファンクション・ディスプレイに有効な最新の制限速度が表示されます。

制限速度が検出されない場合(制限速度がない 高速道路など)、「No Speed Limit recognised (制限速度が認識されない)」がマルチファンク ション・ディスプレイに表示されます。

走行しているエリアで制限速度表示が使用できない場合、「ソクドセイゲンInfo ハンイガイ」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

i

されます。

インフォメーション

- 制限速度表示は、メイン・メニューまたは マルチファンクション・ディスプレイの上 部ステータス・エリアに表示できます。 「上部のステータス・エリアの表示を変更す
 - る」(123ページ)を参照してください。 交通静音化対策地域またはコミュニティ道 路では、制限速度表示は「5km/h」と表示
- 交通標識のない高速道路や幹線道路の入口/ 出口では、郊外道路の該当する制限速度が 表示されます。

トレーラー用制限速度の表示

トレーラーけん引車両用の制限速度をマルチファンクション・ディスプレイに表示できます。 ▷ 「トレーラーけん引中の制限速度表示*」 (128ページ)を参照してください。

速度制限表示の例外

以下の場合、制限速度表示の機能が制限されます:

- カメラの視界が汚れ、凍結、またはステッカー等によって遮断されている
- 悪天候(豪雨など)
- 高速で走行している
- 交通標識が見えにくい状態、または損傷している

186 安全運転について



車線逸脱警告システム

車線挽脱警告システムは、気づかないうちに車 線を逸脱していることを検出すると、警告音お よび表示によりドライバーに知らせます。

システムがONの場合でも、車線変更前に方向 指示灯が作動していれば、ドライバーへの警告 はなされません。

カメラAが車線区分線を検出し、車線のコース を継続して再計算します。

約65km/h以上で走行中、システムが車線区分 線との距離が危険な状態になったことを検出 すると、警告音が鳴り、マルチファンクショ ン・ディスプレイに該当する区分線がハイライ トされます。

▲ 警告

集中力の低下

ドライバーは走行中は常に(車線逸脱警告シス テムが有効になっている場合は特に)安全運転 に努めてください。システム自体は車両を正し い車線に維持することも、ドライバーの継続的 な集中力の代わりになることもありません。

- ▷ 十分注意して運転してください。
- ▷ 交通状況と車両周囲には常に注意を払って ください。
- ▷ 交通状況に応じた速度で運転してください。

▲ 警告

車線を検出するカメラ の不良

雨水、雪、氷、多量の水しぶき、対向車のヘッ ドライトなどでカメラの視界が低下すると、カ メラは車線を検出できない、または正しく検出 できない場合があります。そのため、システム が警告を出せなくなったり、誤って警告音を鳴 らしたりする恐れがあります。

- ▶ 十分注意して運転してください。
- ▷ ハンドルをしっかり持ち、車線区分線に注 意を払ってください。



インフォメーション

カメラの作動を干渉する物がないことを確認 してください:

- ▷ ルーム・ミラー上のカメラの視界(図を参 照)をステッカーなどで遮断しないでくだ さい。
- ▷ 正常な機能を維持するために、カメラの視 界に付着した汚れ、氷、雪などを取り除い てください。

車両のお手入れについて:

「車両のお手入れ」(278ページ)を参照して ください。



車線逸脱警告システムのON/OFF 車線逸脱警告システムをONにする


▶ /会\ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

ドライバーが気づかないうちに車線を逸脱 すると、警告音が鳴り、マルチファンクショ ン・ディスプレイの該当する区分線が橙色 になります。

車線逸脱警告システムをOFFにする

▷ /会\ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。

ドライバーが車線を逸脱しても警告は行われません。

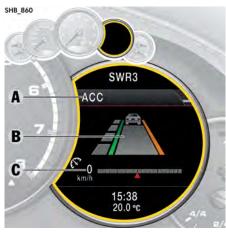

- A ACCメイン・メニュー
- B 車線区分線の表示
- C ステータス・ディスプレイ

車線逸脱警告表示

アダプティブ・クルーズ・コントロールに関するすべての重要な情報、メッセージおよび警告はマルチファンクション・ディスプレイに表示されます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 装備車では、「ACC」メイン・メニュー Aに車 線区分線Bが表示されます。「ACC」メイン・メ ニューを選択していない場合、車線区分線はス テータス・ディスプレイCに表示されます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 非装備車では、この情報はステータス・ディス プレイ**C**にのみ表示されます。 車線逸脱警告システムが作動し、有効である場合、車線区分線は緑色になります。

車線逸脱警告システムが該当する車線区分線からの距離が危険な状態になったことを検出すると、該当する区分線が橙色になります。車線逸脱警告システムが無効である場合(走行速度が約65km/h未満、車線マークがないなど)は、車線区分線は灰色になります。

「ACC」メイン・メニュー

マルチファンクション・ステアリング・ホイールのボタン、またはステアリング・コラム右下のレバー操作により、マルチファンクション・ディスプレイにアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)の操作画面を呼び出すことができます。

マルチファンクション・ディスプレイの使用に関するインフォメーション:

- ▷「マルチファンクション・ディスプレイの操作」(104ページ)を参照してください。
- メイン・メニュー:「ACC」 を選択してください。

ステータス・ディスプレイ

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) 非装備車、または「ACC」メニューを選択して いない場合は、車線区分線はマルチファンク ション・ディスプレイの左下のステータス・ ディスプレイ**C**に表示されます。

「ACC」メイン・メニューの例:



車線逸脱警告システムがONで無効で ある場合、車線区分線は灰色になり ます。



車線逸脱警告システムがONで有効で ある場合、該当する車線区分線は緑 色になります。



車線逸脱警告システムがONで有効である場合、ドライバーが気づかないうちに車線を逸脱すると該当する車線区分線が橙色になります。

ステータス・ディスプレイの例:



車線逸脱警告システムがONで無効で ある場合、車線区分線は灰色になり ます。



車線逸脱警告システムがONで有効で ある場合、両側の車線区分線が緑色 になります。



車線逸脱警告システムがONで有効で ある場合に、ドライバーが気づかな いうちに車線を逸脱すると、該当す る車線区分線が橙色になります。



例えば、車線逸脱警告システムに加えてアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)をONにすると、ステータス・ディスプレイに両方のメッセージが表示されます。

警告タイミングおよび警告音量の調節

警告音が鳴るタイミングおよび音量はマルチファンクション・ディスプレイで個別に調節できます。

▷「車線逸脱警告」(128ページ) を参照してく ださい。

車線逸脱警告システムの例外

以下の場合、車線逸脱警告システムは利用できません:

- 方向指示灯がON
- PSM作動中
- 走行しているカーブの半径が小さすぎる (約300m以下)
- ブレーキを踏む力が強すぎる
- 車線区分線が隠れている、はっきり見えない、または消えている
- カメラの視界が汚れ、凍結、またはステッカー等によって遮断されている
- 悪天候(豪雨、薄暮など)

自動車電話*、無線装置*

- ▷ 自動車電話を使用する前に、必ず自動車電 話の取扱説明書をお読みください。
- ▷ 運転中の電話の操作や通話については、各 国の法律などを遵守してください。

▲ 警告

運転中の自動車電話の 使用

走行中、自動車電話を使用すると運転に対する 注意力が低下することがあります。運転操作を 誤る恐れがあります。

▷ 安全上の理由から、自動車電話での通話は ハンズフリー・システムのみを使用してく ださい。

A 注意

電磁波

外部アンテナに接続せずに車内で自動車電話 や無線装置を使用すると、車内の電磁波のレベ ルが限界値を超えることがあります。

▷ 自動車電話や無線機を使用するときは必ず 車外に設置した外部アンテナに接続してく ださい。

ポルシェ・コミュニケーション・ システム (PCMおよびCDR*)


▷ ポルシェ・コミュニケーション・システム を使用する前に、別冊の取扱説明書をよく お読みください。

受信の状態

ポルシェ・コミュニケーション・システムPCMまたはCDRの受信状態は走行中、常に変化します。 建物、地形および天候による受信障害は避けられません。

特にFMステレオは周囲の状況変化に敏感です。 電子アクセサリーの取り付けは、必ずポルシェ 正規販売店で行ってください。

ポルシェ社がテストを実施し、承認したアクセサリーのみを使用してください。それ以外のアクセサリーを使用すると、ラジオの受信状態に悪影響を及ぼす恐れがあります。

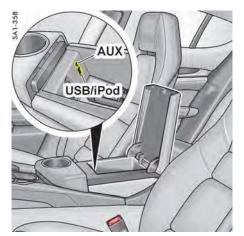

USB/iPod®およびAUX*


USB/iPod[®]およびAUXインターフェースは、フロント・シート間の小物入れにあります。

PCM取扱説明書(別冊)*の「外部オーディオ・ソース」の章を参照してください。



インフォメーション

車内は過酷な条件(気温の変化、湿度)になることがあるため、iPod[®]、USBメモリー、または外部オーディオ・ソースを長時間車内に放置しないでください。

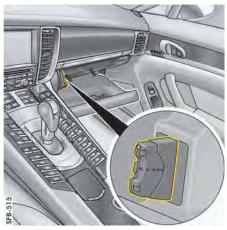

ETC受信機

ETC本体、およびETC受信機は日本仕様では標準で装備されております。

▷ ETC本体はグローブ・ボックス内に取り付けられています。ご利用前にETC専用カードの利用期限を確認し、カードがスロットに確実に挿入されているか確認してください。

190 安全運転について



ボイス・コントロール

ボイス・コントロール・システムを使用すると、音声によるポルシェ・コミュニケーション・マネージメント(PCM)*の操作ができます。
▷ 別冊の PCM 取扱説明書*にある「ボイス・コントロール」の章を参照してください。

ボイス・コントロールの作動

▷ ((「「デボタンを押してください。 確認音が鳴り、最も重要な5種類の音声コマンドのヘルプ・テキストが、マルチファンクション・ディスプレイに表示されます。 音声コマンドを入力してください。

マルチファンクション・ディスプレイのヘル プ・テキストの表示/非表示については:

▷ 「マルチファンクション・ディスプレイに PCMインフォメーションを表示する*」 (124ページ)を参照してください。



ETCアンテナ

耐熱防音ガラスを装備した車両のフロント・ ウィンドウの内側にETCアンテナを取り付けた 場合、受信状態が制限され、作動に影響します。

▷ 受信状態を最適にするために、ETCアンテナ はフロント・ウィンドウの内側のマーク位 置(図を参照)に合わせて取り付けてくだ さい。

ポルシェ・カー・コネクト*

スマートフォン・アプリケーション「ポルシェ・カー・コネクト」を使用して、移動通信システムを利用して車両に接続することが可能です。これにより車両固有の情報をスマートフォン経由で直接読み取ることが可能になり、選択した設定をアプリケーションを使用して直接車両で実行することが可能になります。

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーションのインストール、機能および管理に関する詳細情報は www.porsche.com/connect またはポルシェ正規販売店から入手できます。

プライバシー機能の作動/停止

アプリケーションによる通信は、マルチファン クション・ディスプレイで作動/停止できます。 ▷ 「ポルシェ・カー・コネクトの設定*」 (135ページ) を参照してください。

▲ 警告

運転中の設定および 操作

走行中にアプリケーションを使用すると、運転に対する注意力が低下することがあります。運転操作を誤る恐れがあります。

▷ 操作、設定は必ず車両を停止させてから 行ってください。

* 日本仕様に設定はありません。 安全運転について **191**



インフォメーション

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーションを使用して車両固有データおよびその他の機能にアクセスすることができます。第三者の不正なアクセスからデータを保護してください。



インフォメーション

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーションを使用すると、データは移動通信システムにより送信されるため、サービス・プロバイダーから追加費用を請求される場合があります。

Porsche Doppelkupplung(PDK)

Porsche Doppelkupplung(PDK)はオートマチック・モードとマニュアル・セレクション・モードを備えた7段変速トランスミッションです。オートマチック・モード(セレクター・レバーがDの位置)では、変速が自動的に行われます。ステアリング・ホイールのシフト・ボタンまたはシフト・パドルを操作することにより、一時的にオートマチック・モードからマニュアル・モードに切り替えることができます。

マニュアル・モード (セレクター・レバーがMの位置) では、ステアリング・ホイールのシフト・ボタン/シフト・パドルの操作、またはPDKセレクター・レバーを前後に押すことで変速できます。

セレクター・レバーのDとMは、走行中でも切り替えることができます。

現在のギヤは、**D**から**M**にシフトしてもそのまま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビング・スタイルに適した変速特性が選択され、適切なギヤにシフトされます。



インフォメーション

▷ オートマチックとマニュアルのどちらのモードにあるときでもステアリング・ホイールのシフト・ボタンを誤って操作しないように注意してください。トランスミッションが思わぬタイミングで変速されます。



セレクター・レバーの操作

イグニッションがOFFのとき、セレクター・レバーは動かないように固定されています。 イグニッションがONの場合、リリース・ボタンを押し、ブレーキ・ペダルを踏んでいるときのみセレクター・レバーをPおよびNの位置から切り替えることができます。

ロック解除ボタン

セレクター・レバーのロック解除ボタン(矢 **印**) は、ギヤ・シフトの誤操作を防止するため の機構です。

セレクター・レバーをRまたはPの位置にシフ トするときは、このロック解除ボタンを押さな ければなりません。

電気系統に故障がある場合は、セレクター・レ バーを操作することができません。

セレクター・レバーが動かなくなった場合の緊 急ロック解除に関するインフォメーション:

▷ 「PDK/ティプトロニックSセレクター・レ バーの緊急解除」(205ページ)を参照して ください。

始動

セレクター・レバーがPまたはNの位置にあり、 ブレーキ・ペダルを踏んだ状態でないとエンジ ンを始動することはできません。

発進時

- ▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、 M、R) にシフトしてください。
- ▷ セレクター・レバーを走行位置に動かすと 車両がゆっくりと動き出します。発進の準 備が整うまでブレーキ・ペダルから足を放 さないでください。
- ▷ ギヤを選択した後、ギヤがシフトされたこ とを感じるまで加速しないでください。

坂道での発進

坂道でドライバーがブレーキ・ペダルからアク セル・ペダルに踏み替えるとき、車両は保持さ れ、ブレーキを放した後すぐにスムーズに発進 できます。

▷ 「HOLD機能:停止制御」(212ページ) を参 照してください。

停止

- ▷ 信号待ちなど短時間の停車時は、セレク ター・レバーを走行位置のまま保持し、ブ レーキ・ペダルを踏んでください。
- ▷ 上り坂ではアクセル・ペダルを踏みながら 停止位置を保つようなことはしないでくだ さい。ブレーキ・ペダルを踏むか、エレク トリック・パーキング・ブレーキを作動さ せてください。
- ▷ 車両から離れるときは、必ずエレクトリック・ パーキング・ブレーキを作動させ、セレク ター・レバーをPの位置にしてください。

エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:

▷ 「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (163ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

セレクター・レバー位置がDまたはMのとき、 HOLD機能はエンジン作動時にブレーキを踏ま ない状態での上り坂の発進を容易にします。

HOLD機能の使用に関するインフォメーション:

▷ 「HOLD機能:停止制御」(212ページ) を参 照してください。

駐車

- ▷ アクセル・ペダルは慎重に操作してください。
- ▷ 特に、狭い場所で駐車や移動をする場合は、 フット・ブレーキを使用して速度を調節し てください。

冬の走行

冬の滑りやすい急な坂道では、マニュアル・ モードMの使用を推奨します。このモードで は、ホイール・スピンを誘発する変速が防止で きます。

けん引による始動、けん引

▷「けん引およびけん引によるエンジンの始 動」(317ページ)を参照してください。



セレクター・レバー・ポジション・インジケーター/ギヤ・ポジション・ディスプレイ

エンジンがかかっているときに、セレクター・レバー位置および選択されたギヤが表示されます。

セレクター・レバーが2つのポジションの間に ある場合

影響:

インストルメント・パネルの対応するセレクター・レバー・ポジションが点滅し、かつマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「セレクター レバータダシイイチニソウサ」が表示されます。

処置:

▷ フット・ブレーキを踏んで、セレクター・ レバーを正しい位置に動かしてください。 ブレーキを踏んでいない状態で不意にセレクター・レバーがPまたはN位置から動いてギヤに入ってしまった場合(故障または誤った操作で)、シフト・インジケーターが点滅し、駆動力がカットされます。

▷ 発進するには、ブレーキ・ペダルを踏み、セレクター・レバーを再びPまたはNから希望のギヤに入れてください。

インストルメント・パネルのセレクター・レバー位置RまたはDが点滅する

影響:

駆動力が伝達されません。 フット・ブレーキを踏まずにセレクター・ レバーが切り替えられました。

処置:

▷ ブレーキ・ペダルを踏み、セレクター・レ バーを再びPまたはNから希望するギヤに 入れてください。

トランスミッションに異常がある場合:

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「T/Mコショウ Rギヤフカ ウンテンカノウ」、「T/Mコショウ アンゼンニ テイシャスル」または「T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル」が表示されます。

- ▷ 「走行制限プログラム」(199ページ) を参照 してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

Porsche Doppelkupplung(PDK)のセレクター・レバー位置

P-パーキング・ロック

セレクター・レバーをPの位置にすると、駆動輪は機械的にロックされます。

- ▷ 車両が完全に停止してからパーキング・ ロックをかけてください。
- □ エレクトリック・パーキング・ブレーキをかけた後にパーキング・ロックをかけてください。また、エレクトリック・パーキング・ブレーキを解除する前にパーキング・ロックを解除してください。
- ▷ 車両から離れる前に必ずエレクトリック・ パーキング・ブレーキをかけてください。

A 警告

セレクター・レバーが正 しく締結されていない

インストルメント・パネルのセレクター・レバー位置Pが点滅している場合、パーキング・ロックがかかっていません。車両が不意に動き出す恐れがあります。

▷ セレクター・レバーを再びRからPの位置に 入れてください。

キーは、セレクター・レバーが**P**の位置にあるときのみ、抜き取ることができます。

R-リバース・ギヤ

▷ 車両が完全に停止し、ブレーキをかけてからシフトしてください。

N-ニュートラル

けん引するときや自動洗車機を使用するときなどは、セレクター・レバーをNの位置にしてください。

□ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、M、R)にシフトしてください。

D-オートマチック・モード

▷ 「诵常」の走行時には、セレクター・レバー のDの位置を使用してください。

車速とアクセル・ペダルの踏み込み方によ り、ギヤが自動的に切り替わります。

ドライバーのドライビング・スタイル(エコ走 行、快適走行、またはスポーティーな走行)や、 車両に作用する負荷(坂道など)に応じて、ギ ヤが切り替わるタイミングがエンジン低回転 域から高回転域まで変化します。

また変速の特性は、アクセル・ペダルの位置や 車速、エンジン回転数や縦方向および横方向の 加速、地形に応じて変化します。

▷ コーナー手前などで素早くアクセル・ペダ ルを戻すと、不必要なシフトアップを回避 できます。

コーナリング中は横方向の加速度に応じて、エ ンジン回転数がレブリミットに達するまでシ フトアップは行われません。

ブレーキを踏むと、減速の程度に応じてPDKトラ ンスミッションが早めにシフトダウンします。

コーナー手前でブレーキをかけると、最適なギ ヤが選択されます。適切なギヤでコーナリング すると、コーナーを曲がりきってアクセルを踏 むときにシフトダウンする必要はありません。 スポーティーなドライビング・スタイルで走ら せているときは、ドライバーがブレーキ・ペダ ルにわずかに触れた瞬間から、トランスミッ ションがシフトダウンの準備を開始します。こ れにより更にダイナミックなドライビング・ス タイルが楽しめます。

PDKトランスミッションは、アクセル・ペダルを 素早く踏むと、一時的に最もスポーティーなギヤ チェンジ、つまり可能な最も高いギヤチェンジ・ ポイントに切り替わります。トランスミッション は直ちに1段または2段下のギヤにシフトダウン されます(一時的なシフトダウン)。

トランスミッションは高速走行で7速を選択し ません。

ステアリング・ホイールでのギヤ・シ フト

ステアリング・ホイールのシフト・ボタンを操 作することにより、一時的にオートマチック・ モードDからマニュアル・モードMに切り替え ることができます。

次のような状況では、ステアリング・ホイール でのギヤ・シフトが役立ちます:

- カーブや市街地に入る前にシフトダウンし たいとき
- 下り坂でエンジン・ブレーキをかけるため にシフトダウンしたいとき
- 急加速時にシフトダウンしたいとき 次の場合は、マニュアル・モードが維持され ます:
- コーナリング時(横方向の加速度に応じて) やオーバーラン時
- 車両が交差点などで停車した場合 次の場合は、オートマチック・モードに戻り ます:
- コーナリング時やオーバーラン時以外は、 自動的に約8秒後
- 発進後

惰性走行モードで走行する

環境に配慮した運転をしたい時は、惰性走行 モードで燃料を節約することができます。車両 はエンジンを切り離した状態でエンジン・ブ レーキの影響を受けることなく、アイドル回転 数を維持したまま走行します。

自動惰性走行モードの作動条件

- セレクター・レバーが**D**位置で走行している
- オート・スタート/ストップ機能/惰性走行 モードがONである
 - ⋒ボタンのインジケーター・ライトがOFF になっている
- 「スポーツ」または「スポーツ・プラス」モー ドがOFFである
- PSMが作動している
- クルーズ・コントロールが作動していない
- エンジン、トランスミッション、バッテリー が作動温度に達している
- 穏やかな/エコ走行スタイル
- ゆるやかな上り/下り勾配
- ▷ ゆっくりとアクセル・ペダルから足を放し てください。

エンジンは切り離され、アイドル回転数で走行 します。走行中、エンジン・ブレーキの効果は 得られません。

惰性走行モードはタコメーターに表示される アイドル回転数で認識できます。



i インフォメーション

スポーツ走行や素早くアクセル・ペダルを戻し た場合は、エンジン・ブレーキの効果が得られ るように惰性走行モードは抑制されます。急な 登り坂では、傾斜の影響で惰性走行距離が短く なり、十分な燃料の節約ができないため、「惰 性走行」が行われない場合があります。 急な下 り坂などでは、エンジン・オーバーラン・トル クがかかっていても減速せず、オーバーラン・ カットオフにより燃料が消費されないため、惰 性走行モードの作動は抑制されます。

惰性走行モードを終了する/エンジン・ブレー 「スポーツ」モードが作動しているとき キを使用する

▷ アクセル・ペダルまたはブレーキ・ペダル を踏んでください。

または

シフト・パドルまたはシフト・ボタンを操 作してください。

または

セレクター・レバーでギヤをシフトしてく ださい。

惰性走行モードを手動で開始する

- PDKセレクター・レバーD位置またはM位置 で走行する。

惰性走行モードが抑制されている場合(スポー ツ走行、アクセル・ペダルを急に放す、または エンジン温度が非常に低い場合など)に、惰性 走行モードを手動で開始することができます。

▷ アクセル・ペダルから足を放し、シフト・ パドル、シフト・ボタンまたはセレクター・ レバーを使用して、可能な最も高いギヤに シフトしてください。

オート・スタート/ストップ・ボタンを使用し た惰性走行モードのON/OFF

OFFにする

▷ (A)ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

惰性走行モードがOFFになり、エンジンの自 動停止が抑制されます。

ONにする

▷ (A)ボタンを押してください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

惰性走行モードがONになり、車両が停車す ると自動的にエンジンが停止します。

PDKトランスミッションがスポーティーな変速 特性に切り替わり、シフトチェンジのタイミン グが早まります。

ドライバーのスポーティーなドライビング・ス タイルをいち早く認識し、そのときのドライビ ング・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時 間になります。

減速時のシフトダウンが早いタイミングで実 行されます。またエンジン回転数が高いときで も、わずかな減速でシフトダウンされます。

▷「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(217ページ)を参照してください。

「スポーツ・プラス」モードが作動しているとき 「スポーツ・プラス」モードでは、PDKトラン ▷ 他の通行者を危険にさらしたり、他人の迷 スミッションがレース・サーキットでの走行に

適したシフト特性に切り替わります。 「スポーツ」モードと比べて、ギヤチェンジ性 能が更に格段に向上します。

▷ 「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(217ページ)を参照してください。

キックダウン

キックダウン機能はセレクター・レバーがDま たはMのときに機能します。

▷ 追い越し時などで大きな加速力が必要な場 合は、アクセル・ペダルをフルスロットル よりも更に(キックダウンの位置まで)踏 み込んでください。

車速とエンジン回転数に応じて、トランスミッ ションがシフトダウンされます。

そのギヤでのエンジン回転数の許容ト限に達 するまで、シフトアップされません。

ローンチ・コントロールを使用した発進

ローンチ・コントロールは停車状態から最大加 速度で発進することができるシステムです。

ローンチ・コントロー ルを使用した発進

発進時にローンチ・コントロールが作動してい ると車両は非常に早く加速します。そのため、 車両のコントロールが失われたり、他のドライ バーに危険が及ぶ恐れがあります。

- ▷ ローンチ・コントロールはサーキットでの 使用をお薦めします。
- ▷ 路面状況や周囲の交通状況から判断して安 全が確保できる場合に限ってローンチ・コ ントロールを使用してください。
- 惑になるような状況ではローンチ・コント ロールを使用しないでください。



1 インフォメーション

通常の発進に比べて、最大加速での発進が構成 部品に与える負荷は劇的に増大します。

作動条件:

- ローンチ・コントロールはエンジンが作動 温度になってから使用してください。
- 「スポーツ・プラス」モードを ON にしてく ださい(ボタンのインジケーター・ライト が点灯し、SPORT PLUSがデジタル・スピー ドメーターとステアリング・ホイールに表 示されます。)
- 1. 左足でブレーキ・ペダルを踏んでください。
- 2. 素早くアクセル・ペダルをいっぱいに踏み 込んで、そのまま保持してください(キッ クダウンが作動)。

エンジン回転数が上昇します。

ステアリング・ホイールに「LAUNCH CONTROL (ローンチ・コントロール) | が表示されます。

3. 数秒以内にブレーキを解除してください。 「LAUNCH CONTROL (ローンチ・コントロー ル) | が表示された状態で長時間停車してい るとトランスミッションに過負荷がかかり ます。

トランスミッションの損傷を防ぐため、エン ジン出力が制限されて「LAUNCH CONTROL (ローンチ・コントロール) | のプロセスが キャンセルされます。



PDKセレクター・レバー

M-マニュアル・モード

現在のギヤは、DからMにシフトしてもそのま ま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビ ング・スタイルに適した変速特性が選択され、 適切なギヤにシフトされます。

セレクター・レバーおよびステアリング・ホ イール・スポーク 上部の2個のシフト・ボタン、 またはスポークの後ろのシフト・パドルによっ て、快適で安全に7速前進ギヤのシフト・チェ ンジができます。



シフト・ボタン付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたはシフト・ボタンでの シフトアップ

▷ PDKセレクター・レバー、またはステアリン グ・ホイールのシフト・ボタンを前方に押 してください。

セレクター・レバーまたはシフト・ボタンでの シフトダウン

▷ PDKセレクター・レバー、またはステアリン グ・ホイールのシフト・ボタンを手前に引 いてください。



シフト・パドル付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたは右「+」シフト・パ ドルでのシフトアップ

▷ PDKセレクター・レバーを前方に押してくだ さい。またはステアリング・ホイールの右 シフト・パドルを手前に引いてください。

セレクター・レバーまたは左「一」シフト・パ ドルでのシフトダウン

▶ PDKセレクター・レバー、またはステアリン グ・ホイールの左シフト・パドルを手前に 引いてください。

発進時

発准時は1速ギヤが選択されます。



インフォメーション

ノーマル、スポーツ、およびスポーツ・プラ ス・モード

セレクター・レバーがMの位置にあるときは、 エンジンが許容最高回転数に達しても自動的 にシフトアップされません。

アクセル・ペダルをフルスロットルよりも更に 踏み込むこと(キックダウン操作)により、シ フトアップ禁止の制御をキャンセルすること ができます。車速とエンジン回転数に応じて、 トランスミッションは最適な低いギヤにシフ トダウンされます。

例えば、追い越し加速中などでエンジンが最高 回転数に達したときでも自動的なシフトアッ プは実行されませんが、キックダウン操作を行 うとシフトアップすることができます。

セレクター・レバー、シフト・ボタンまたはシフ ト・パドルの連続操作による素早いギヤシフト

シフト・ボタン、シフト・パドル、またはセレ クター・レバーを素早く連続操作した数と同じ 数のギヤ段をシフトアップまたはダウンでき ます。変速したときにエンジンの許容回転数 (最高回転数または最低回転数) を超える場合 は、トランスミッションを保護するため、コン トロール・ユニットは変速を行いません。

マニュアル・モードの故障

マニュアル・モードで異常が発生した場合は、 雷子制御システムによりオートマチック・モー ドに切り替わります。このとき、インストルメ ント・パネルにセレクター・レバー位置Dが表 示されます。

▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。ポルシェ正規販売店にご相談くださ い。この作業はポルシェ正規販売店での実 施を推奨します。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。



ル インフォメーション

車速とエンジン回転数に応じて、いつでもシフ トアップ/シフトダウンが可能です。

上り坂ではエンジン・パワーを有効に使用でき るように、また下り坂では十分なエンジン・ブ レーキがかかるように、適切な低いギヤにシフ トダウンしてください。

シフト・パドルを使用してN - ニュートラルに シフトする

▷ 両方のシフト・パドルを同時に引いて、す ぐに放してください。

トランスミッションはN - ニュートラルに シフトします。

車両はエンジンを切り離した状態でエンジン・ ブレーキの影響を受けることなく、アイドル回 転数を維持したまま走行します。ギヤ・インジ ケーターの数値は消灯し、セレクター・レバー・ ポジションが点滅します。

いずれかのシフト・パドルを引く、またはセレ クター・レバーを操作することで、駆動力が再 度伝達されます。

停止に近い低速になったら駆動力を伝達する ためにブレーキを作動させてください。



低燃費走行のためのシフトアップ・インジケー ター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターAは、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。

現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク セル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジ ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。 シフトアップ・インジケーターは、「スポーツ」 モードまたは「スポーツ・プラス」モードが OFFの場合のみ作動します。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

エンジンが最高回転数に達したとき、自動的に シフトアップさせるためには:

▷ アクセル・ペダルをフルスロットルよりも 更に(キックダウンの位置まで)踏み込ん でください。

走行制限プログラム

トランスミッションに故障が発生し た場合

重要度に応じてマルチファンクション・ディス プレイに警告メッセージ「T/Mコショウ アン ゼンニ テイシャスル」、「T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル」、「T/Mコショウ Rギヤフカ ウ ンテンカノウ | 、または「サービスヨコク Transmission」が表示されます。

「T/Mコショウ アンゼンニ テイシャ スル」

影響:

- 次に停車するまでは走行ができます。

処置:

- ▷ そのまま運転を続行することはできませ ん。直ちに安全な場所に停車してください。 ポルシェ正規販売店まで車両をけん引して ください。
- ▷「けん引」(318ページ)を参照してください。

Opt

「T/Mオンド タカスギ フカヲサゲル」

影響:

- 車両発進時は異常を知らせる不自然な動き が感じられるとともに、エンジン出力が制 限されます。

処置:

▷ 例えば坂道などでは、アクセル・ペダルの 操作で車両を静止させないでください。停 車中はブレーキ・ペダルを踏んでください。 エンジンにかかる負荷を小さくしてくださ い。可能であれば安全な場所に停車してく ださい。警告が消えるまでセレクター・レ バーをPまたはNの位置にしてエンジンを アイドリングさせてください。



【「T∕Mコショウ Rギヤフカ ウンテンカ

- スムーズな変速ができなくなります。
- リバース・ギヤが機能しない可能性があり ます。

処置:

▷ ポルシェ正規販売店で早急に故障を修理し てください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

「サービスヨコク Transmission」

処置:

▷ そのまま運転を続行することができます。 次の機会にポルシェ正規販売店で点検を受 けてください。

ティプトロニックS

ポルシェ・ティプトロニックSは「オートマ チック | モードと「マニュアル | ギヤシフト・ モードを備えた8段変速オートマチック・トラ ンスミッションです。

オートマチック・モード(セレクター・レバー がDの位置)では、変速が自動的に行われます。 ステアリング・ホイールのシフト・ボタンまた はシフト・パドルを操作することにより、一時 的にオートマチック・モードからマニュアル・ モードに切り替えることができます。

マニュアル・モード(セレクター・レバーがM の付置)では、ステアリング・ホイールのシフ ト・ボタンまたはシフト・パドルの操作、また はティプトロニックSセレクター・レバーを前 後に押すことで変速できます。

セレクター・レバーのDと Mは、走行中でも切 り替えることができます。

現在のギヤは、DからMにシフトしてもそのま ま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビ ング・スタイルに適した変速特性が選択され、 適切なギヤにシフトされます。



インフォメーション

ステアリング・ホイールのシフト・ボタンまた はシフト・パドルを誤って操作しないように注 意してください。トランスミッションが思わぬ タイミングで変速されます。



セレクター・レバーの操作

イグニッションがOFFのときは、セレクター・ レバーが動かないように固定されています。 イグニッションがONの場合、リリース・ボタ ンを押し、ブレーキ・ペダルを踏んでいるとき のみセレクター・レバーをPおよびNの位置か ら切り替えることができます。

ロック解除ボタン

セレクター・レバーのロック解除ボタン(矢 **印**) は、ギヤ・シフトの誤操作を防止するため の機構です。

セレクター・レバーをRまたはPの位置にシフ トするときは、このロック解除ボタンを押さな ければなりません。

雷気系統に故障がある場合は、セレクター・レ バーを操作することができません。

セレクター・レバーが動かなくなった場合の緊 急ロック解除に関するインフォメーション:

▷ 「PDK/ティプトロニックSセレクター・レ バーの緊急解除」(205ページ)を参照して ください。

始動

安全のためセレクター・レバーがPまたはNの 位置にあり、ブレーキ・ペダルを踏んだ状態で ないとエンジンを始動することはできません。



1 インフォメーション

Panamera S E-Hybrid:

電動モーター走行のための作動条件(バッテ リー電圧、温度など)が満たされている場合、 内燃エンジンが始動していなくても車両はス タンバイ状態になります。

発進時

- ▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、 MまたはR) にシフトしてください。
- ▷ セレクター・レバーを走行位置に動かすと 車両がゆっくりと動き出します。発進の準 備が整うまでブレーキ・ペダルから足を放 さないでください。
- ▷ ギヤを選択した後、ギヤがシフトされたこ とを感じるまで加速しないでください。

坂道での発進

坂道でドライバーがブレーキ・ペダルからアク セル・ペダルに踏み替えるとき、車両は保持さ れ、ブレーキを放した後すぐにスムーズに発進 できます。

HOLD機能に関するインフォメーション:

▷ 「HOLD機能:停止制御」(212ページ) を参 照してください。

停止

- ▷ 信号待ちなど短時間の停車時は、セレク ター・レバーを走行位置のまま保持し、ブ レーキ・ペダルを踏んでください。
- ▷ 上り坂ではアクセル・ペダルを踏みながら 停止位置を保つようなことはしないでくだ さい。ブレーキ・ペダルを踏むか、エレク トリック・パーキング・ブレーキを作動さ せてください。
- ▷ 車両から離れるときは、必ずエレクトリック・ パーキング・ブレーキを作動させ、セレク ター・レバーをPの位置にしてください。

エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:

「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (163ページ)を参照してください。



i インフォメーション

セレクター・レバー位置がDまたはMのとき、 HOLD機能はエンジン作動時にブレーキを踏ま ない状態での上り坂の発進を容易にします。

HOLD機能の使用に関するインフォメーション:

▷ 「HOLD機能:停止制御」(212ページ) を参 照してください。

駐車

- ▷ アクセル・ペダルは慎重に操作してください。
- ▷ 特に、狭い場所で駐車や移動をする場合は、 フット・ブレーキを使用して速度を調節し てください。

冬の走行

冬の滑りやすい急な坂道では、マニュアル・ モードMの使用を推奨します。このモードで は、ホイール・スピンを誘発する変速が防止で きます。

けん引による始動、けん引

「けん引およびけん引によるエンジンの始動」 (317ページ)を参照してください。



セレクター・レバー・ポジション・イ ンジケーター/ギヤ・ポジション・ディ スプレイ

エンジンがかかっているときに、セレクター・ レバー位置および選択されたギヤが表示され ます。

ティプトロニックSセレクター・ レバー位置

P-パーキング・ロック

セレクター・レバーをPの位置にすると、駆動 輪は機械的にロックされます。

- ▷ 車両が完全に停止してからパーキング・ ロックをかけてください。
- ▷ エレクトリック・パーキング・ブレーキを かけた**後に**パーキング・ロックをかけてく ださい。また、エレクトリック・パーキン グ・ブレーキを解除する前にパーキング・ ロックを解除してください。
- ▷ 車両から離れる前に必ずエレクトリック・ パーキング・ブレーキをかけてください。

キーは、セレクター・レバーが**P**の位置にある ときのみ、抜き取ることができます。


R-リバース・ギヤ

▷ 車両が完全に停止し、ブレーキをかけてか らシフトしてください。

N-ニュートラル

けん引するときや自動洗車機を使用するとき などは、セレクター・レバーをNの位置にして ください。

▷ エンジンがアイドリング状態で、ブレーキ・ ペダルを踏んでいるときのみ、走行位置(D、 MまたはR) にシフトしてください。



Panamera S E-Hvbrid:

雷動モーター走行のための作動条件(バッテ リー電圧、温度など)が満たされている場合、 内燃エンジンが始動していなくても車両はス タンバイ状態になります。

D-オートマチック・モード

▷ 「通常」の走行時には、セレクター・レバー のDの位置を使用してください。

車速とアクセル・ペダルの踏み込み方によ り、ギヤが自動的に切り替わります。

ドライバーのドライビング・スタイル(エコ走 行またはスポーティーな走行) (Panamera S E-Hybridは除く) や、車両に作用する負荷(坂 道など)に応じて、ギヤが切り替わるタイミン グがエンジン低回転域から高回転域まで変化 します。また変速の特性は、アクセル・ペダル の位置や車速、エンジン回転数や縦方向および 横方向の加速、地形に応じて変化します。

▷ コーナー手前などで素早くアクセル・ペダ ルを戻すと、不必要なシフトアップを回避 できます。

コーナリング中は横方向の加速度に応じて、エ ンジン回転数がレブリミットに達するまでシ フトアップは行われません。

ブレーキを踏むと、減速の程度に応じてティプ トロニックSトランスミッションが早めにシフ トダウンします。

コーナー手前でブレーキをかけると、最適なギ ヤが選択されます。適切なギヤでコーナリング すると、コーナーを曲がりきってアクセルを踏 むときにシフトダウンする必要はありません。

ステアリング・ホイールでのギヤ・シフト

ステアリング・ホイールのシフト・ボタンを操 作することにより、一時的にオートマチック・ モードDからマニュアル・モードMに切り替え ることができます。

次のような状況では、ステアリング・ホイール でのギヤ・シフトが役立ちます:

- カーブや市街地に入る前にシフトダウンし たいとき
- 下り坂でエンジン・ブレーキをかけるため にシフトダウンしたいとき
- 急加速時にシフトダウンしたいとき 次の場合は、マニュアル・モードが維持され ます:
- コーナリング時(横方向の加速度に応じて) やオーバーラン時
- 車両が交差点などで停車した場合 次の場合は、オートマチック・モードに戻り ます:
- コーナリング時やオーバーラン時以外は、 自動的に約8秒後
- 発准後

惰性走行モードで走行する

環境に配慮した運転をしたい時は、惰性走行 モードで燃料を節約することができます。車両 はエンジンを切り離した状態でエンジン・ブ レーキの影響を受けることなく、アイドル回転 数を維持したまま走行します。

惰力走行モードに関するインフォメーション: ▷ 「惰性走行モードで走行する」(195ページ)

を参照してください。

「スポーツ」モードの作動:

ティプトロニックSトランスミッションがス ポーティーな変速特性に切り替わります。ドラ イバーのスポーティーなドライビング・スタイ ルをいち早く認識し、そのときのドライビン グ・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時間 になります。

減速時のシフトダウンが早いタイミングで実 行されます (Panamera S E-Hybridは除く)。ま たエンジン回転数が高いときでも、わずかな減 速でシフトダウンされます。

▷「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(217ページ)を参照してください。

「スポーツ・プラス」モード作動

「スポーツ・プラス」モードでは、ティプトロ ニックSトランスミッションがレース・サー キットでの走行に適したシフト特性に切り替 わります。

「スポーツ」モードと比べて、ギヤチェンジ性 能が更に格段に向上します。

▷ 「「スポーツ」および「スポーツ・プラス」 モード」(217ページ)を参照してください。

キックダウン

キックダウン機能はセレクター・レバーがDま たはMのときに機能します。

▷ 追い越し時などで大きな加速力が必要な場 合は、アクセル・ペダルをフルスロットル よりも更に (キックダウンの位置まで) 踏 み込んでください。

車速とエンジン回転数に応じて、トランスミッ ションがシフトダウンされます。

そのギヤでのエンジン回転数の許容上限に達 するまで、シフトアップされません。



M-マニュアル・モード

現在のギヤは、DからMにシフトしてもそのま ま維持されます。

MからDにシフトした場合は、現在のドライビ ング・スタイルに適した変速特性が選択され、 適切なギヤにシフトされます。

セレクター・レバーおよびステアリング・ホ イール・スポーク上部の2個のシフト・ボタン、 またはスポークの後ろのシフト・パドルによっ て、快適で安全に8速前進ギヤのシフト・チェ ンジができます。



シフト・ボタン付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたはシフト・ボタンでの シフトアップ

▷ ティプトロニックSセレクター・レバー、ま たはステアリング・ホイールのシフト・ボ タンを前方に押してください。

セレクター・レバーまたはシフト・ポタンでの シフトダウン

▷ ティプトロニックSセレクター・レバー、ま たはステアリング・ホイールのシフト・ボ タンを手前に引いてください。



シフト・パドル付きステアリング・ホイール

セレクター・レバーまたは右「+」シフト・パ ドルでのシフトアップ

▷ ティプトロニックSセレクター・レバーを前方に押すか、またはステアリング・ホイールの右シフト・パドルを手前に引いてください。

セレクター・レバーまたは左「-」シフト・パ ドルでのシフトダウン

▷ ティプトロニックSセレクター・レバー、またはステアリング・ホイールの左シフト・パドルを手前に引いてください。

アイドル回転数に達する直前に自動的にシフトダウンされます。

発進時

発進時は1速または2速ギヤを選択できます。



インフォメーション

ノーマル、スポーツ、およびスポーツ・プラ ス・モード

セレクター・レバーがMの位置にあるときは、 エンジンが許容最高回転数に達しても自動的 にシフトアップされません。

アクセル・ペダルをフルスロットルよりも更に踏み込むこと(キックダウン操作)により、シフトアップ禁止の制御をキャンセルすることができます。

車速とエンジン回転数に応じて、トランスミッションは最適な低いギヤにシフトダウンされます。

例えば、追い越し加速中などでエンジンが最高 回転数に達したときでも自動的なシフトアップは実行されませんが、キックダウン操作を行 うとシフトアップすることができます。

マニュアル・モードの故障

マニュアル・モードで異常が発生した場合は、電子制御システムによりオートマチック・モードに切り替わります。

このとき、インストルメント・パネルにセレク ター・レバー位置**D**が表示されます。

ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。



インフォメーション

- 車速とエンジン回転数に応じて、いつでも シフトアップ/シフトダウンが可能です。
- 変速したときにエンジンの許容回転数(最高回転数または最低回転数)を超える場合は、トランスミッションを保護するため、コントロール・ユニットは変速を行いません。
- 上り坂ではエンジン・パワーを有効に使用できるように、また下り坂では十分なエンジン・ブレーキがかかるように、適切な低いギヤにシフトダウンしてください。



低燃費走行のためのシフトアップ・インジケー ター

タコメーター内のデジタル・スピードメーター 右横にあるシフトアップ・インジケーターAは、 経済的な運転を促すシフトアップのタイミン グを知らせます。


現在選択しているギヤ、エンジン回転数、アク セル・ペダルの踏み込み量に応じてこのインジ ケーターが点灯し、1段高いギヤにシフトアッ プする適切なタイミングをお知らせします。 シフトアップ・インジケーターは、「スポーツ」 モードまたは「スポーツ・プラス」モードが OFFの場合のみ作動します。

▷ シフトアップ・インジケーターが点灯した ときは、1段高いギヤにシフトアップしてく ださい。

警告メッセージ/故障

マルチファンクション・ディスプレイに表示され る警告メッセージに関するインフォメーション:


▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

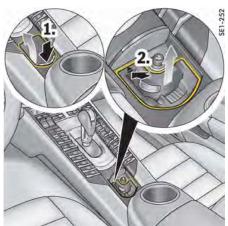

PDK/ティプトロニックSセレク ター・レバーの緊急解除

電気系統に故障が発生したときは、緊急解除操 作を行った場合のみPDK/ティプトロニックS セレクター・レバーをPの位置から動かすこと ができます。

- ▷ 車両が動き出さないように固定してくだ さい。
- 1. 灰皿を開いてください。
- 2. 灰皿のインサートを取り外してください。
- ▷ 灰皿ロック用のスプリングを左に約20°回 してください。

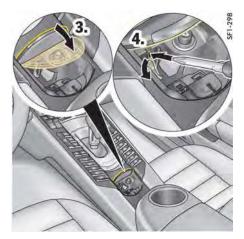

- 3. 灰皿のふたを約45°閉じて、その位置で保持 してください。
- 4. 開口部からスクリュードライバーなどを差 し込み、スプリングの右横に見えるセレク ター・サポートの解除ボタンを押し下げて ください。
- 5. セレクター・レバー解除ボタンを押して、セ レクター・レバーをPの位置から動かしてく ださい。
 - これで車両が動かせます。
- 6. 車両を動かなくする場合には、セレクター・ レバーをPの位置にしてください。

トランスミッションおよびシャーシ・コントロール・システム

車両にはパワー・トランスミッションおよびシャーシに作用する全コントロール・システムで構築された、複合一体型システムが搭載されています。 この連携作動により、走行安全性を最大限に高めつつ優れたドライビング・パフォーマンスを実現します。

車両の装備仕様により、次のコントロール・システムが搭載されています:

システム/名称	適用
PTM ポルシェ・トラクション・マネージメント	- マップ・コントロール多板クラッチ付き電子制御4WDシステム
PSM ポルシェ・スタビリティ・マネージメント	 ドライビング・スタビリティ・コントロール アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) ブレーキ・システム・プレフィル ブレーキ・ブースター(油圧ブレーキ・アシスト) オートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル(ABD) アンチ・スリップ・コントロール(ASR) エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR) HOLD機能: PDK/ティプトロニックSトランスミッション装備車の停車制御 トレーラー・スタビリティ・マネージメント
PTVプラス ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス	より俊敏なコーナリングのためのラテラル・ダイナミック・ブレーキ制御リヤ・ディファレンシャル・ロック制御
PDCC ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コント ロール	- 走行中のロールを軽減して姿勢を安定させるアクティブ・シャーシ・コントロール・システム
エア・サスペンション レベル・コントロールおよび車高調整機能付き	- ショック・アブソーバー内蔵全荷重式エア・スプリング・ストラット - 「スポーツ・プラス」モードのロー・レベル設定、およびハイ・レベル設定付き車高調整機能
PASM ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	- 無段階補正コントロール付きショック・アプソーバー・システム

ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント

ポルシェ・トラクション・ マネージメント(PTM)

ポルシェ・トラクション・マネージメントは、 車両前後方向および横方向のドライビング・ダ イナミクスを高めるアクティブ4輪コントロー ル・システムです。ポルシェ・スタビリティ・ マネージメント(PSM)に密接に連携して制御し ます。

車両のスポーツ特性を向上させるために常に リヤ・アクスルを駆動させています。また、走 行状態に合わせてフロント・アクスルへの駆動 力配分を制御します。

PSMと連動して、PTMシステムはあらゆる走行 状態で4輪の駆動力を適切に配分します。この システムにより、トラクションと走行安定性が 向上し、俊敏でダイナミックなレスポンスを実 現します。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

PTMと4WDを過信せず、路面状況、天候条件、 交通状況に応じた責任ある運転を心がけてく ださい。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PTMまたは4WDが装備されていて も、物理的限界を超えて車両をコントロールす ることはできません。

PTMまたは4WDは、危険なスピードによる事故 のリスクを減らすことはできません。

PTMの利点

- 車両のトラクション、走行安定性、ステア リング性能が大幅に向上します。
- 性能限界域で走行しているときのコント ロール性が高まります。
- 直進安定性が向上します。
- 4WDの利点をフルに活用すれば、よりスポー ティーな車両設定が可能です。
- ASRおよびABDにより、更に4輪のトラクショ ンが向上します。

ASRおよびABDに関するインフォメーション:

▷ 「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(207ページ)を参照してください。

ポルシェ・スタビリティ・ マネージメント(PSM)

PSMは、過酷な走行条件下で車両を安定させるた めのアクティブ・コントロール・システムです。 このシステムはポルシェ・トラクション・マネー ジメント(PTM)システム(関連装備を装備してい る車両に提供) と連動して作動します。

レーキ・システム(ABS)やエンジン・ドラッグ・ トルク・コントロール・システム(MSR)、オー トマチック・ブレーキ・ディファレンシャル (ABD)およびアンチスリップ・コントロール (ASR)システムを利用します。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

PSMを過信せず、路面状況、天候条件、交诵状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。PSMが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

PSMは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

PSMの利点

- 様々な路面状況、運転状況で最適なトラク ション性能と直進安定性を確保します。
- コーナリング中、ドライバーがアクセル・ ペダルやブレーキ・ペダルから足を放した ときの安定性の損失を補正します。この補 正は、対横G限界に達するまで持続します。
- PSMは、車線変更や連続したカーブでの急 なステアリング操作を行ったときなどに積 極的に走行安定性を維持します。
- PSMは、よく知られているアンチロック・ブ コーナリング中や変化に富んだ路面状況下 でブレーキをかけたときの走行安定性を確 保します。
 - 急ブレーキをかけたときの制動力を高め、 制動距離を短くします。
 - トレーラー・スタビリティ・マネージメン トが、トレーラー車両の不安定な挙動を検 出して走行安定性を高めます。

作動条件

PSMは、エンジンを始動すると自動的にONにな ります。

機能

ム、およびエンジンのセンサーが常に車両の状 態を監視しています:

- 走行速度
- 作動方向(ステアリング角)
- 横方向加速度
- 縦方向加速度
- 上下軸の回転率

PSMはこれらの数値を利用して、ドライバーの 望む進行方向を検出します。

PSMは、ステアリングの切れ角と実際の進行方 向の偏差を検出し、その偏差を補正するため、 必要に応じて個々のホイールにブレーキをか けます。

更に必要であれば、エンジン出力やPorsche Doppelkupplung(PDK)またはティプトロニックS の変速を制御して、走行安定性を高めます。

次の状況ではPSMがドライバーに危険を知らせ、 路面状況や走行状態に応じた運転を促します:

- インストルメント・パネルの PSM 警告灯が 点滅します。
- 油圧ノイズが聞こえます。
- PSM がブレーキを制御することで、減速の度 合いやステアリング操作力が変化します。
- エンジン出力が低下します。
- ブレーキ・ペダルが振動し、ペダルの位置 が変化します。

このような場合は最大の制動力を得るた め、ブレーキ・ペダルを踏む力を弱めず、更 に強く踏み込んでください。

PSMの作動例

- ホイール、ブレーキ、ステアリング・システ コーナリング中、「フロント・ホイールの構 滑り」をセンサーが検出すると、エンジン 出力を抑えます。更に、必要に応じてコー ナー内側のリヤ・ホイールにブレーキをか けます。
 - コーナリング中、リヤ・ホイールの横滑り をセンサーが検出すると、コーナー外側の フロント・ホイールにブレーキをかけ、軌 道を修正します。
 - ブレーキ予圧:

ドライバーがアクセル・ペダルから素早く 足を放すと、急ブレーキに備えてブレーキ・ システムの圧力を少し高めます。このとき ブレーキ・パッドが弱い力でブレーキ・ディ スクに押し付けられ、ドライバーが急ブ レーキをかけたときに素早く制動力が立ち トがるようにします。

- ブレーキ・ブースター(油圧ブレーキ・ア シスト):

急ブレーキ操作時にブレーキ・ペダルを踏 む力が弱いと、ブレーキ・ブースターが4輪 すべてのブレーキ・システムの圧力を高め 最大の制動力をかけます。

PSMおよびPTMの連動作動

車両の安定性を最大限確保するため、フロント およびリヤ・ホイール間の適切なトルク配分を 行い、PDCC装備車ではリヤ・ディファレンシャ ル・ロックが制御されます。

PTMに不具合が発生した場合、PSMをOFFにす ることはできません。

PSMをOFFにすると、自動的に再度ONになります。

オートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル (ABD)

ABDシステムは、フロントおよびリヤ・アクス ルを個別に制御します。いずれかのアクスルの 一方のホイールが空転し始めると、そのホイー ルにブレーキをかけて、反対側のホイールの駆 動力を確保します。

ABDは走行状況を検出し、適切な制御方法で作 動します。水平な砂利道で発進する場合など、 トラクションがほとんどかからない状況では、 エンジン低回転域からトラクション・コント ロールが作動します。上り坂での発進や急加速 時など、大きな推進力が必要な場合、その状況 に応じてABDシステムが作動します。

アンチ・スリップ・コントロール(ASR)

アンチ・スリップ・コントロールがエンジン出 力を制御することで、ホイールの空転を防ぎ、直 進安定性やハンドリング性能が維持されます。

エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール (MSR)

オーバーラン時、ホイールの空転が激しい場 合、エンジン・ドラッグ・トルク・コントロー ルが駆動輪のロックアップを防ぎます。 滑りや すい路面でシフトダウンした場合も同様です。



PSMをOFFにする

▷
尽ボタンを押してください。 ボタンを押してから実際にPSMがOFFにな るまでには、若干の遅れがあります。 ボタンのインジケーター・ライトとインス トルメント・パネルのPSM OFF警告灯が点 灯します。

マルチファンクション・ディスプレイに 「PSM オフ」警告が表示されます。

車両の安定度に応じて、ブレーキ力が増加した とき、PSMがOFFの状態でも車両は安定性を維 持します。

片方の駆動輪が空転すると、PSMをOFFにして いてもブレーキをかけて空転を抑制します。

A 警告

PSMアシストの停止

PSMをOFFにすると、ABS制御範囲外の走行状 況でPSMサポートが行われません。

▷ 「通常 」 走行では常にPSMをONにすることを 推奨します。

「通常」走行では常にPSMをONにすることを推 奨します。

ただし次の場合は、例外として一時的にPSMを OFFにすることが有効です:

- ぬかるんだ路面(砂など)
- 深い積雪路
- スタックした車両を脱出させる場合

インフォメーション

- PSMをOFFにすると、ホイールの個別ブレーキ 制御や、アンチ・スリップ・コントロール (ASR)の作動もOFFになります。
- ▷ PSMがOFFのときでもオートマチック・ブ レーキ・ディファレンシャル(ABD)は作動 状態を維持します。
- ▷ PSMOFF時でもブレーキ・システム予圧機能 が高い制動性能を維持します。
- ▷ PSMがOFFになっている場合、アダプティブ・ クルーズ・コントロール(ACC)も解除されます。
- ▶ PSMがOFFになっている場合、Porsche Doppelkupplung(PDK)のスリップ・モニター 機能も解除されます。

PSMを再度ONにする

▷ 見ボタンを押してください。 直ちにPSMが復帰します。

ボタンのインジケーター・ライトとインス トルメント・パネルのPSM OFF警告灯が消 灯します。

マルチファンクション・ディスプレイに 「PSM オン」のメッセージが表示されます。

「スポーツ・プラス」モード

「スポーツ・プラス」モードをONにすると、よ りスポーティーな走行が可能となります。 PSMの作動はノーマル・モードより遅めになり

ます。ドライバーは緊急時のPSMの介入を無効 にすることなく、性能限界域で重両をより機敏 に操ることができます。これにより、特にドラ イ・コンディションのサーキットではラップ・ タイムの短縮に貢献します。

₱ PSM 警告灯

- イグニッションをONにすると、ライト作動 点検のためにインストルメント・パネルの PSM警告灯が点灯します。
- PSMがOFFのときでも、片方の駆動輪がスピンしてブレーキ制御した場合など、警告灯が点灯してPSMの作動を知らせます。
- 警告灯およびマルチファンクション・ディスプレイの警告がPSMに不具合が発生したことを表示します。

マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「PSMコショウ ハンパイテン へ ウンテンカノウ ソクドチュウイ」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

けん引

けん引に関するインフォメーション:

▷ 「けん引およびけん引によるエンジンの始動」(317ページ)を参照してください。

トレーラー・スタビリティ・マネージ メント

トレーラー・スタビリティ・マネージメントは、トレーラー車両をけん引しているときに走行安定性を確保するシステムで、ポルシェ・スタビリティ・マネージメント(PSM)の機能の一部です。

ティ・マネーシメント(FSM)の機能の一部です。 トレーラー・スタビリティ・マネージメントは、 トレーラー車両の不安定な横揺れを検出します。 このような危険な走行状況を検出すると、トレー ラー・スタビリティ・マネージメント機能はその 挙動が安定するまでブレーキをかけます。

ただし、トレーラー・スタビリティ・マネージメントはあらゆる状況で走行安定性を確保できるものではありません。例えば滑りやすい路面やぬかるんだ路面では、トレーラー車両のジャックナイフ現象が発生する恐れがあります。トレーラー車両の重心位置が高いと、転倒する恐れがあります。

□ この制御が作動したときは、慎重にステア リングを操作してください。

トレーラー車両をけん引するときの運転に関するインフォメーション:

♪ 「トレーラー車両のけん引」(245ページ) を 参照してください。

最大けん引重量およびトレーラー車両の最大 重量に関するインフォメーション:

▷「重量 (メーカー発表値)」(335ページ)を 参照してください。

▲ 業告

トレーラーのジャック・ ナイフ現象

滑りやすい路面やぬかるみなどで、トレーラー 車両のジャックナイフ現象(車両がトレーラーに 押され制御できなくなる現象)が発生した場合、 トレーラー・スタビリティ・マネージメントは、 走行安定性を維持することができません。

▷ 路面状況に応じた適切な運転を心がけてく ださい。

▲ 警告

トレーラーの横転

トレーラー車両の重心位置が高いと、転倒する 恐れがあります。

▷ 慎重に運転してください。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

トレーラー・スタビリティ・マネージメントを 過信せず、路面状況、天候条件、交通状況に応 じた責任ある運転を心がけてください。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避けてください。トレーラー・スタビリティ・マネージメントが装備されていても、物理的限界を超えて車両をコントロールすることはできません。

トレーラー・スタビリティ・マネージメントは 危険なスピードによる事故のリスクを減らす ことはできません。

▲ 警告

速度超過

トレーラー車両をけん引するときは、道路条 件、交通状況、路面状態、車両/トレーラー車 両重量に合わせて適切な速度で運転してくだ さい。トレーラーけん引中の速度の出し過ぎ は、車両およびトレーラーのコントロールを失 う可能性があります。

- ▷ 地域の法律等を遵守してトレーラー車両を けん引してください。
- ▷ トレーラー車両を連結した場合の走行安定 性は、速度が上がるにつれて悪化します。下 り坂や悪路、悪天候(強風)のときは特に 速度を落として運転してください。
- ▷ 長い下り坂では適切な低速ギヤに入れ、エ ンジン・ブレーキを使用してください。
- ▷ トレーラー車両のみに荷物を積まないでく ださい。重量バランスを考慮し、けん引す る車両にも荷物を積んでください。 やむを得ず、トレーラー車両のみに荷物を **積載する場合は低速で走行してください。**
- ▷ トレーラー車両が軌道から外れたときは、 直ちに減速してください。カウンターステ アで走行姿勢を保たないでください。必要 に応じてブレーキをかけてください。車両 とトレーラー車両の姿勢をまっすぐに立て 直すために加速しないでください。

前提条件

- トレーラー・コネクターが接続され、トレー ラー車両が検出されていること
- トレーラーのライト類(ブレーキ・ライト、 ライト、インジケーター)が正常に作動す ること
- 方向指示灯をセットすると、インストルメ ント・パネルトでトレーラーの方向指示灯 インジケーター・ライトが作動すること 「タコメーターの警告灯およびインジケー ター・ライト」(98ページ) を参昭してくだ さい。
- トレーラー車両の整備状況が良好であること

作動条件

- トレーラー・スタビリティ・マネージメン トは、PSMがONのときに約65km/h以上の速 度で作動します。
- ▷ 地域の法律等を遵守してトレーラー車両を けん引してください。



インフォメーション

- PSMをOFFにすると、トレーラー・スタビリティ・ マネージメントの作動もOFFになります。
- ブレーキ・ペダルを踏むと、PSMが解除さ れていてもトレーラー・スタビリティ・マ ネージメントが作動します。
- 電動可倒式トレーラー・ヒッチを搭載した 車両は、ヒッチを完全に伸ばし、作動位置 にしてください。

ポルシェ・トルク・ベクトリン グ・プラス(PTVプラス)

ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス (PTV プラス) はスポーティーで俊敏なコーナリング を可能にするラテラル・ダイナミック・ブレー キ制御システムと電子制御式リヤ・ディファレ ンシャル・ロックで構成されています。

PTVプラスは、コーナー内側のリヤ・ホイール への穏やかなブレーキ制御によってステアリ ングのレスポンスおよび精度を向上させます。 このブレーキ制御はドライバーには感じられ ません。車両はフロント・ホイールの舵角に正 確に従います。限界域でのアンダーステアはほ ぼ完全に回避されます。これにより、耐横G性 能が向上し、コーナリング・スピードが向上し ます。

電子制御式リヤ・ディファレンシャル・ロック は車両の走行状況を常時チェックし、最適な駆 動トルクをリヤ・アクスルに配分します。以下 の利点があります:

- トラクションの向上
- 高速コーナリング時の揺り返しの低減
- 高速走行時の走行安定性の向上

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

PTVプラスを過信せず、路面状況、天候条件、 交通状況に応じた責任ある運転を心がけてく ださい。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避けてください。PTVプラス機能が装備されていても、物理的限界を超えて車両をコントロールすることはできません。

PTVプラスは危険なスピードによる事故のリスクを減らすことはできません。

ポルシェ・ダイナミック・ シャーシ・コントロール (PDCC)

機能

ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コントロール(PDCC)システムはエア・サスペンション装備車に装備されており、走行中の車両の傾き(ロール)を抑制するシステムです。

フロントおよびリヤ・アクスルのアンチロール・バーをアクティブに制御して、快適性と走行安全性を高めます。 車両バランスと俊敏性が最適化されます。

PDCCシステムを個別にコントロールすること はできません。

ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント(PASM)でシャーシの設定を選択した後:

- 「PASMコンフォート」
- 「PASMスポーツ」
- 「PASMスポーツ・プラス」

エア・サスペンションおよびレベル・コントロール装備車では、PDCCシステムが適切なオンロード走行プログラムを自動的に作動させます。

シャーシ設定の選択に関するインフォメーション:

▷「エア・サスペンションおよびレベル・コントロール付きポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント(PASM)」(215ページ)を参昭してください。

A 警告

車両コントロールの 喪失

PDCCを過信せず、路面状況、天候条件、交通状況に応じた責任ある運転を心がけてください。

走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避けてください。PDCCが装備されていても、物理的限界を超えて車両をコントロールすることはできません。

PDCCは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

警告メッセージ

システムに故障がある場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージ「PDCCコショウ PSMオン ウンテンカノウソクドチュウイ」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

油圧フルードの点検

油圧フルードの点検と交換は、定期的なメンテナンスの一部です。

メンテナンスに関するインフォメーション: ▷「メンテナンスの諸注意」(268ページ) を参 昭してください。

HOLD機能:停止制御

HOLD機能は、上り坂での停車時や発進時に、ドライバーの運転操作を支援します。

この機能により、車両の思わぬ後退を自動的に 防ぎます。

HOLD機能が作動すると、メーター・パネルの表示灯HOLDが点灯します。

この機能により、ブレーキ・ペダルを踏んでいないときでも、車両の思わぬ後退を自動的に防ぎます。

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) が正常に機能している場合、HOLD機能は、自 動ブレーキの後、停止した車両を保持します。

▲ 警告

ブレーキ・ペダルの 感触の変化

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC) が正常に機能している場合や、HOLD機能が作動したときは、ブレーキ・ペダルの感触が変化したり、ブレーキ・システムの油圧作動音が聞こえることがあります。

これはシステムの正常な作動であり、故障では ありません。

▲ 警告

車両コントロールの 喪失

HOLD機能を装備していても、車両の物理的限 界を超えることはできません。上り坂で発進す るときは、HOLD機能を過信せず、常に責任あ る運転を心がけてください。

HOLD機能によるアシスタントは、滑りやすい 路面(凍結路やぬかるみなど)で停止および発 進するときは役立たないことがあります。この 場合、発進時に車両がスリップする恐れがあり ます。

▷ 常に路面状況や車両負荷に応じた適切な運 転を心がけてください。必要に応じてフッ ト・ブレーキを使用してください。

HOLD機能が機能しないときは、坂道発進時に システムが運転操作を支援することができま せん。

▷ フット・ブレーキをかけて停車してください。

A 警告

上り坂での車両の後退

ブレーキを使用せずに急な上り坂で車両を停 止した場合、HOLD機能で車両が維持される前 に後退する恐れがあります。このような状況で は、ドライバーはフット・ブレーキを踏んで後 退を抑制することができます。

▷ フット・ブレーキをかけて制動力を上げるこ とで、車両の停止維持を補助してください。

インフォメーション

- 車両がエレクトリック・パーキング・ブレー キで坂道に停止している場合、通常の運転 操作で発進できます。
 - エレクトリック・パーキング・ブレーキは ドライバーの発進操作を検出し、パーキン グ・ブレーキを自動解除します。
- HOLD機能が作動中に運転席ドアを開いた場 合、または運転席ドアが開いている状態で ドライバーが運転席シートベルトを外した 場合、エレクトリック・パーキング・ブレー キが自動的に作動します。

エレクトリック・パーキング・ブレーキに関す るインフォメーション:

▷ 「エレクトリック・パーキング・ブレーキ」 (163ページ) を参照してください。

HOLD機能の例外

次のような状況では、HOLD機能は利用できま せん:

- PDK/ティプトロニックSセレクター・レバー がPまたはN位置にあるとき HOLD機能が作動中にPDK/ティプトロニックS セレクター・レバーが動くと、HOLD機能は 解除されます。
- 車両が停止していない
- エンジンが停止している
- 運転席ドアが開き、運転席シートベルトを 着用していない
- 坂道の勾配率が5%以下

ABSブレーキ・システム(アン チロック・ブレーキ・システム)

A 警告

車両コントロールの 喪失

ABSを過信せず、路面状況、天候条件、交通状 況に応じた責任ある運転を心がけてください。 走行安全性は向上しますが、無謀な運転は避け てください。ABSが装備されていても、物理的 限界を超えて車両をコントロールすることは できません。

ABSは危険なスピードによる事故のリスクを 減らすことはできません。

ABSの特徴

- ステアリングの操作性の確保
 - 安定したステアリング・コントロール性能 を維持します。
- 優れた走行安定性

ホイール・ロックによるスリップを回避し ます。

- 制動距離の短縮

ほとんどの状況で、ブレーキをかけたとき の制動距離が短くなります。

- ホイール・ロックの回避
 - ホイールがロックしたときに生じるタイヤ のフラット・スポットを回避できます。

機能

ABSが最も効果を発揮するのは、緊急回避が必要な状況でブレーキをかけたときです。このような状況下でABSは走行安定性を確保し、安定したステアリング・コントロール性を維持します。

ABSは、あらゆる路面状況下での急ブレーキ時、車両が停止する直前までスリップ(ホイール・ロック)を回避します。

ホイールのロック点付近でブレーキをかけたとき (急ブレーキ時) にABSは作動し始めます。このときドライバーは、ABSのコントロール状況 (大変小刻みなポンピング・ブレーキをかけるような状態) をブレーキ・ペダルの脈動とノイズから感じ取ることができます。

この脈動やノイズは、ドライバーが道路状況に対してスピードを調整する警告の役目をします。

▷ 急ブレーキ操作が必要な場面では、安全な 速度になるまで確実にブレーキ・ペダルを 踏み続けてください。ABSが作動してブレー キ・ペダルが振動しても、ペダルを踏む力 をゆるめないでください。

(一) ABS警告灯

エンジン作動中もインストルメント・パネルに ABS警告灯が点灯する場合、何らかの不具合によりABSの作動がOFFになっていることを示します。

マルチファンクション・ディスプレイに警告 メッセージ「ABS/PSM コショウ ウンテンカノ ウソクドチュウイ」が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。 この場合、ブレーキ・システムは**ロックを回避できない状態**、つまりABSを装備していない車両と同様の作動になります。

▷ 制動性能の変化に合わせて慎重に運転して ください。

更に思わぬ悪影響を及ぼすような不具合の 発生を防止するため、ポルシェ正規販売店 でABSの点検を受けてください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ABSコントロール・ユニットは、ポルシェ社が 認可した正規サイズのタイヤに合わせてプロ グラム調整されています。

不正なタイヤを使用した場合、プログラムと異なったホイール回転速度が検出され、ABSがOFFになることがあります。

ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント (PASM)

PASMはショック・アブソーバーをアクティブに調整します。アジャスタブル・ダンパー・システムは、走行状態や条件に応じて適切なダンパー・レベルを選択します。走行安全性、俊敏性、および快適性が最適化されます。

ボタンの操作で、3種類のシャーシ設定を選択できます:

- 「PASMコンフォート」
- 「PASMスポーツ」
- 「PASMスポーツ・プラス」

コンフォート・モードでは快適な乗り心地の シャーシ設定になります。

「PASMスポーツ」シャーシ設定ではスポーティーなショック・アブソーバー設定になります。

「PASMスポーツ・プラス」モードでは、サーキットでの走行などに特化したよりスポーティーなショック・アブソーバー設定になります。

走行状況に合わせて、マニュアル・モードに加えて、PASMもショック・アブソーバーを調整し、スポーティーまたは快適な走行を可能にします。



シャーシ設定の選択

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. ♥ボタンを(繰り返し)押してください。 ボタンのインジケーター:
- 「PASMコンフォート」(初期設定)を選択し た場合、インジケーター・ライトは点灯し ません。
- 「PASMスポーツ」を選択すると、インジケー ター・ライトが1つ点灯します。
- 「PASMスポーツ・プラス」を選択すると、イ ンジケーター・ライトが2つ点灯します。

更に、選択したシャーシ設定はマルチファンク ション・ディスプレイに約4秒間表示されます。



1 インフォメーション

イグニッションをOFFにすると、そのとき選択 しているシャーシ設定がメモリーに保存され ます。

警告メッセージ

システムに故障がある場合、マルチファンク ション・ディスプレイに警告メッセージが表示 されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▷ 状況の変化に合わせて慎重に運転してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。この作業はポルシェ正規販売店での 実施を推奨します。十分なトレーニングを 受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術 情報と専用工具や専用装置を駆使し、確か な整備をお約束します。

エア・サスペンションおよび レベル・コントロール付きポ ルシェ・アクティブ・サスペ ンション・マネージメント (PASM)

エア・サスペンションおよびレベル・コント ロール付きPASMはアクティブ・ショック・ア ブソーバー調整および車高バランス・システム です。アジャスタブル・ダンパー・システム は、走行状態や条件に応じて適切なダンパー・ レベルを選択します。レベル・コントロール・ システムは自動的に負荷変化のバランスを取 り、一定の車高を維持します。走行安全性、俊 敏性、および快適性が最適化されます。

ボタンの操作で、3種類のシャーシ設定を選択 できます:

- 「PASMコンフォート」
- 「PASMスポーツ」
- 「PASMスポーツ・プラス」

コンフォート・モードでは快適な乗り心地の シャーシ設定になります。

「PASMスポーツ」シャーシ設定ではスポーティー なショック・アブソーバー設定になります。

「PASMスポーツ・プラス」モードでは、サー キットでの走行などに特化したよりスポー ティーなショック・アブソーバー設定になりま す。ノーマル・レベルと比べると車高は約 25mm低く設定され、スプリング・レート(堅 さ)が増加します。

走行状況に合わせて、マニュアル・モードに加 えて、PASMもショック・アブソーバーを調整 し、スポーティーまたは快適な走行を可能にし ます。



1 インフォメーション

レベルを何度も切り替えると、コンプレッサー がオーバーヒートすることがあります。この場 合、コンプレッサーが冷えるまで数分間待って から、レベリング・システムを再度正常に機能 させてください。コンプレッサーが冷えると、 システムは選択したレベルに自動的に調整し ます。



シャーシ設定の選択

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. エンジンを始動してください。
- 3. ♥ボタンを (繰り返し) 押してください。 ボタンのインジケーター:
- 「PASMコンフォート」(初期設定)を選択し た場合、インジケーター・ライトは点灯し ません。
- 「PASMスポーツ」を選択すると、インジケー ター・ライトが1つ点灯します。
- 「PASMスポーツ・プラス」を選択すると、イ ンジケーター・ライトが2つ点灯します。

更に、選択したシャーシ設定はマルチファンク ション・ディスプレイに約4秒間表示されます。



1 インフォメーション

ドアまたはリヤ・リッドが開いているか、また はエンジンがOFFの場合は、モードの変更はで きません。

停車中は車両の負荷のバランスを取るため、車 高が自動的に調整されます。

ハイ・レベル

レベル・コントロール・システムによって、車両 を通常より約20mm上げることができます。これ は縁石や傾斜を乗り越えるときに有効です。 ハイ・レベルは、約30km/h以下のスピードでマ ニュアル操作でのみ選択することができます。



インフォメーション

- リフレクターの高さが法定取り付け位置を 超えてしまうため、ハイ・レベルは一般道 では使用しないでください。
- レベルを何度も切り替えると、コンプレッ サーがオーバーヒートすることがありま す。この場合、コンプレッサーが冷えるま で数分間待ってから、レベリング・システ ムを再度正常に機能させてください。コン プレッサーが冷えると、システムは選択し たレベルに自動的に調整します。



ハイ・レベルの選択

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. エンジンを始動してください。
- 3. ベーボタンを押してください。 ハイ・レベルを選択すると、ボタンのイン ジケーター・ライトが点灯します。 マルチファンクション・ディスプレイに「ハ イレベル センタク I のメッセージが表示さ れます。



1 インフォメーション

- イグニッションをOFFにすると、そのとき選択 しているレベルがメモリーに保存されます。 車速が約30km/hを超えると、車両は自動的 にハイ・レベルから切り替わります。
- リバース・ギヤを選択しているとき、レベ ル調整はできません。リバース・ギヤ以外 を選択すると、選択レベルまで自動的に動 きます。

レベル・コントロールのON/OFF

車両をリフトで持ち上げたり、ジャッキを使用 して持ち上げたりする場合、オート・レベル・ コントロールは必ずOFFにしてください。

車両のジャッキ・アップに関するインフォメー ション:

▷「レベル・コントロール・システム装備車の リフト・アップ」(294ページ)を参照して ください。

レベル・コントロールをOFFにする

レベル・コントロール・システムは、車両が停止 している場合にのみOFFにできます。地上高を上 げるため、レベル・コントロールをOFFにする前 に車両をハイ・レベルに設定してください。

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. ボタンを約10秒間押し続けてください。 マルチファンクション・ディスプレイに「レ ベルコント オフ | のメッセージが表示され ます。

レベル・コントロールをONにする

- 1. 車両を下ろしてください。
- 2. イグニッションをONにしてください。
- 3. ボタンを約10秒間押し続けてください。 マルチファンクション・ディスプレイに「レ ベルコント オン」のメッセージが表示され ます。



インフォメーション

車速が約7km/hを超えると、レベル・コント ロールは自動的にONになります。

警告メッセージ

このシステムはPASMの不具合を自動的に検出 し、マルチファンクション・ディスプレイに表 示します。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▶ 状況の変化に合わせて慎重に運転してくだ さい。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。



インフォメーション

エア・サスペンション装備車を数週間停止したま ま放置すると、車高が下がることがあります。エ ンジンが始動すると、自動的に適切な車高に再調 整されます。これには、作動状態に応じて、数分 かかる場合があります。車高調整中は、地面から のクリアランスは小さくなります。

「スポーツ」および「スポーツ・ プラス」モード

全体的によりスポーティーで多様なシャーシ 設定が選択できます。

「スポーツ」モードは日常の走行において、躍 動感とパフォーマンスを向上させるようコン トロール・システムを切り替えます。「スポー ツ・プラス | モードでは、レース・サーキット での走行に適した最高性能を発揮できる設定 に切り替わります。

- エンジンはスロットル操作に対して忠実に 反応します。スポーツ・モードがONの状態 で車速が40km/hを下回った場合、この機能 を作動させるには、アクセル・ペダルをいっ ぱいまで踏み込むか素早く放す必要があり ます。
- ダイナミック・コーナリング・ライト(PDLS) およびダイナミック・ハイ・ビーム (PDLS プラス) は、コーナリング中または対向車 がいるときの走行などの場合により速く、 よりダイナミックな制御を行います。
- ▷ 「ポルシェ・ダイナミック・ライト・システ ム(PDLS)」(87ページ)を参照してください。 「ポルシェ・ダイナミック・ライト・システ ム・プラス(PDLS Plus)」(87ページ) を参照 してください。
- オート・スタート/ストップ機能は解除され ます。
- ▷ 「オート・スタート/ストップ機能 | (160ページ) を参照してください。
- アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)はよりダイナミックに重速と距離を 制御します。
- ▷「アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)」(168ページ) を参照してください。
- スポーツ・モードが作動すると、PDKトラン スミッションはスポーティーなシフト特性 に切り替わり、ギヤ・シフト時間が短くな ります。ギヤ変速が素早く実行されます。

- ティプトロニックSトランスミッションはスポーティーな設定に切り替わり、ギヤシフトがより高回転で行われます。シフトアップはより遅く始まり、シフトダウンはより早く行われます。
- ▷「「スポーツ」モードが作動しているとき」 (196ページ)を参照してください。
- PSM (ポルシェ・スタビリティ・マネージメント) コントロールは、「スポーツ・プラス」モードで更にスポーティーな設定になります。PSMの介入がノーマル・モードより遅めになります。ドライバーは緊急時のPSMの介入を無効にすることなく、性能限界域で車両をより機敏に操ることができます。これにより、特にドライ・コンディションのサーキットではラップ・タイムの短縮に貢献します。。
- ▷ 「ポルシェ・スタビリティ・マネージメント (PSM)」(207ページ) を参照してください。
- PASM (ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント)は自動的に「PASMスポーツ」または「PASMスポーツ・プラス」モードに変わり、サスペンションはハードな設定となります。
 - 「PASMスポーツ・プラス」モードでは車高 がロー・レベルに切り替わります。
- ▷「ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネージメント(PASM)」(214ページ) を参 照してください。
- PASMと同様に、PDCC(ポルシェ・ダイナ ミック・シャーシ・コントロール)と連動 して「スポーツ」または「スポーツ・プラ ス」モードに切り替わり、車両のロールを、 選択されたモードに合わせて、更に抑制し ます。
- ▷「ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コントロール(PDCC)」(212ページ)を参照してください。
- スポーツ・エキゾースト・システムは排気音 最適化モードに切り替わりますが、かつボ タンで個別にOFFにすることができます。

- ▷「スポーツ・エキゾースト・システム」 (220ページ)を参照してください。
- リヤ・スポイラーは、早いタイミングで展開し、遅いタイミングで格納されます(「スポーツ・プラス」モードのみ)。
- ▷ 「格納式リヤ・スポイラー」(220ページ) を 参照してください。
- システムはハイ・レベルから切り替わります。
- ▷「ハイ・レベル」(216ページ) を参照してく ださい。
- エンジン回転数リミッター特性は「より ハードな設定」になります。言い換えると、 エンジンが性能限界に達したときにスロッ トルが直ちに反応します(PDKトランスミッ ション装備車のマニュアル・モードのみ)。
- ターボ・オーバーブーストはエンジン・ブースト圧をエンジン回転数約2,500~4,000rpmの範囲で一時的に増加させます。このため、この速度域のトルクが70Nm (Panamera Turbo Sは50Nm) 増加します。これにより、特にエンジン中回転域における加速とレスポンスが著しく向上します。最大出力には影響はありません。素早くアクセル・ペダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン・コントロール・システムでターボ・オーバーブーストが作動します。オーバーブーストの有効作動時間は約10秒です。この後、再び作動させたいときは、再度素早くアクセル・ペダルをいっぱいに踏み込んでください。
 - ターボ・オーバーブーストの作動中は、ブースト・プレッシャー・ディスプレイに橙色の矢印が表示されます。 ブースト・プレッシャーの値も橙色で表示されます。




「スポーツ」モードのON/OFF

▷ SPORTボタンを押してください。 「スポーツ」モードがONになると、ボタン のインジケーター・ライトが点灯します。 デジタル・スピードメーター、またはステ アリング・ホイール(装備仕様により異な る) に「SPORT」の文字が表示されます。

スポーティーなシフト特性に切り替わり、ギ ヤ・シフト時間が短くなります。

ドライバーのスポーティーなドライビング・ス タイルをいち早く認識し、そのときのドライビ ング・パフォーマンスに応じたギヤ・シフト時 間になります。

行されます。またエンジン回転数が高いときで も、わずかな減速でシフトダウンされます。

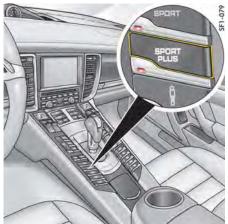

「スポーツ・プラス」モードのON/OFF

▷ SPORTボタンを押してください。

「スポーツ・プラス」モードがONになると、 ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

デジタル・スピードメーター、またはステア リング・ホイール(装備仕様により異なる) に「SPORT PLUS」の文字が表示されます。

「スポーツ・プラス」モードでは、PDKトラン スミッションがレース・サーキットでの走行に 適したシフト特性に切り替わります。

スポーツ・クロノ・ターボ・パッケージ装備車 では、ターボ・オーバーブースト機能(アクセ 減速時のシフトダウンが早いタイミングで実 ル・ペダル全開での一時的なトルク増加)が作 動します。

「スポーツ」/「スポーツ・プラス」お よび「PASMスポーツ」/「PASMス ポーツ・プラス」モード

「スポーツ」/「スポーツ・プラス」モードの ON/OFFを切り替えると、それに対応してPASM モード (「PASMスポーツ」/「PASMスポーツ・ プラス」) も同時にON/OFFされます。

「スポーツ」または「スポーツ・プラス」モー ドの特性を使用しながら、より快適なシャーシ 設定を選択したい場合、PASMモードを手動操 作で切り替えることができます。

▷ #ボタンを(繰り返し)押してください。 選択したシャーシ設定のボタンのインジ ケーター・ライトが点灯します。 更に、選択したシャーシ設定はマルチファ

ンクション・ディスプレイに約4秒間表示さ れます。

PASMに関するインフォメーション:

▷ 「ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント(PASM)」(214ページ)を参 照してください。

警告メッセージ

不具合が発生した場合、警告メッセージ「ス ポーツモード ショウフカーがマルチファンク ション・ディスプレイに表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。



1 インフォメーション

イグニッション・スイッチをOFFにすると、ス ポーツ・モードは自動的にノーマル・モードに リセットされます。

- ▷ 「ポルシェ・アクティブ・サスペンション・ マネージメント(PASM)」(214ページ) を参 照してください。
- ▷ 「ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コン トロール(PDCC)」(212ページ) を参照して **ステム** ください。




スポーツ・エキゾースト・シ

ON/OFF

スポーツ・エキゾースト・システムはイグニッ ションがONのときに排気音最適化モードに切 り替えることができます。

▷ ががボタンを押してください。 スポーツ・エキゾースト・システムがONに なると、ボタンのインジケーター・ライト が点灯します。

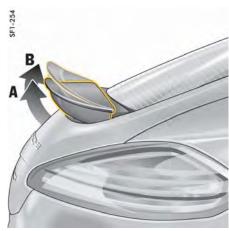

格納式リヤ・スポイラー

リヤ・スポイラーは、高速走行時では走行安定 性を向上させ、低速走行時では燃料消費を低減 します。

Panamera GTS、Panamera Turbo、およびPanamera Turbo Sには、追加フラップが取り付けられ、空 気力学的により効果的なスポイラー形状の改 良型リヤ・スポイラーが装備されています。

オートマチック・モード

リヤ・スポイラーの自動上昇および格納には 様々な条件が関係します。

「スポーツ・プラス」モード解除

リヤ・スポイラーの自動上昇:

- 約90km/hまたは120km/h(Panamera Executive) でA付置まで
- 約205km/hで **B**位置まで

リヤ・スポイラーの自動下降:

- 約180km/hでB位置からA位置まで
- 約60km/hまたは80km/h(Panamera Executive)で A位置から格納位置まで

追加リヤ・スポイラー位置

(Panamera TurboまたはPanamera Turbo S、 Panamera Turbo Executive以外)

更にリヤ・スポイラーは、約160~205km/hで の上昇時、および約180~145km/hでの下降時 に、AとBの中間位置まで移動します。

「スポーツ・プラス」モード作動

リヤ・スポイラーは約90km/hまたは120km/h (Panamera Executive)のときにBの位置まで直接 上昇します。

リヤ・スポイラーは約60km/hまたは80km/h (Panamera Executive)のときにB位置から直接格 納位置に下降します。

オート・コントロール・システムに不具合があ ると、マルチファンクション・ディスプレイに 警告メッセージ「スポイラー コショウ ソクド **サゲル**| が表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

▲ 警告

エアロダイナミクスの 変化

警告メッセージ「スポイラー コショウ ソクド サゲル」が表示された場合、格納式リヤ・スポ イラーが故障していることを示します。 高速走 行時にリヤ・アクスルが浮き気味になるために 走行安定性が妨げられます。

- ▷ この状態を配慮した走行スタイルと速度で 運転を行ってください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。



マニュアル・モード

リヤ・スポイラーは、イグニッションをONに して、センター・コンソールのボタンを使用す ると、手動で上昇/格納することができます。 リヤ・スポイラーがマニュアル・モードの場 合、ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤ・スポイラーの自動格納をマニュアル・ モードで中断することができます。

手動でのリヤ・スポイラーの上昇

▷ デボタンを短く押してください。 リヤ・スポイラーがA位置まで上昇します。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

リヤ・スポイラーはマニュアル・モードに 切り替わります。

上昇させたリヤ・スポイラーを手動で格納する

▷ 停車時

リヤ・スポイラーが完全に格納されるまで ボタンを押し続けてください。 ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

リヤ・スポイラーはオートマチック・モー ドに切り替わります。

▶ 約90km/hまたは120km/h(Panamera Executive)までの速度で

ボタンを押してください。 リヤ・スポイラーが格納され、ボタンのインジケーター・ライトが消灯します。 リヤ・スポイラーはオートマチック・モードに切り替わります。

▷ 約90km/hまたは120km/h(Panamera Executive)以上の速度で

リヤ・スポイラーが上昇した状態で、ボタン のインジケーター・ライトが消灯します。 リヤ・スポイラーはオートマチック・モー ドに切り替わります。

「スポーツ・プラス」モード解除

リヤ・スポイラーは、車速が約205 km/hに達すると自動的にA位置からB位置まで上昇します。 リヤ・スポイラーは、車速が約180km/hまで減速すると自動的にB位置からA位置まで下降します。

「スポーツ・プラス」モード作動

- ▷ リヤ・スポイラーは、車速が約90km/hまたは120km/h(Panamera Executive)に達すると自動的にA位置からB位置まで上昇します。
- ▷ リヤ・スポイラーは、車速が約60km/hまたは 80km/h(Panamera Executive)まで減速すると 自動的にB位置からA位置まで下降します。

▲ 注意

リヤ・スポイラーの ト昇/格納

リヤ・スポイラーを手動で上昇/格納する場合に、スポイラーと車両の固定パーツの間に身体の一部が挟まれる恐れがあります。

▷ リヤ・スポイラーが可動する範囲に人がいないことを確認してください。

知識

リヤ・スポイラーを損傷する危険があります。

▷ リヤ・スポイラーを持って車両を押さないでください。

収納スペース、ラゲッジ・コンパートメントおよびルーフ・ トランスポート・システム

収納	224
ドリンク・ホルダー /カップ・ホルダー	227
灰皿	230
シガー・ライター	231
ソケット	232
リヤ・クーラー・ボックス	234
リヤ・シートのたたみ方および座席への	
戻し方	234
ラゲッジ・コンパートメント	235
荷物の積載	236
ラゲッジ・コンパートメント・カバー	237
固定式ラゲッジ・コンパートメント・	
カバー	239
スキー・バッグ	239
ルーフ・トランスポート・システム	240

収納

▲ 警告

固定されていない、正 しく固定されていな い、または不適切な位 置にある荷物

荷物を固定しなかったり不適切な位置に載せると、ブレーキをかけたりステアリングを操作したとき、または事故の際に飛び出して、乗員がケガをする恐れがあります。

- ▶ 乗員スペースに荷物や固定していない物を 載せて走行しないでください。
- ▷ 重量物を開いたままの小物入れの中に入れて運搬しないでください。
- ▷ 走行中は必ず小物入れのカバーを閉じてく ださい。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメント・カバーで乗 員スペースを常に保護してください。


荷物の積載に関するインフォメーション:

▷ 「荷物の積載」(236ページ) を参照してくだ さい。

収納オプション

車両の装備仕様により、様々な収納オプション が用意されています:

- ペーパー /ペン・ホルダー付きグローブ・ ボックス
- フロントおよびリヤ・アームレスト内
- ドア・パネル内
- フロントおよびリヤのセンター・コンソー ル内
- フロント・シートのバックレスト背面の格納式テーブル
- フロント・シートのバックレスト背面のマップ・ポケット
- リヤ・グローブ・ハンドルの衣類用フック
- ラゲッジ・コンパートメント・フロア下
- フロントおよびリヤ・カップ・ホルダー

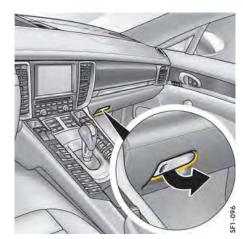

グローブ・ボックス

グローブ・ボックス内には車両ファイルを収納 するための引き出しとペン・ホルダーが付いて います。

開く

▷ ラッチ・ハンドル (矢印) を引いて、グローブ・ボックス・リッドを開いてください。

ロック

▷ 盗難防止のため、大切な物を収納するとき はエマージェンシー・キーでラッチ・ハン ドルを常にロックしてください。



クーラー機能付きグローブ・ボックス

グローブ・ボックスは必要に応じて冷やすこと ができます。

グローブ・ボックスには冷気を直接送り込むた めのエア・ベントがあります。

グローブ・ボックスのクーラー機能に関するインフォメーション:

▷「クーラー機能付きグローブ・ボックス」 (73ページ)を参照してください。



フロント・シート間のアームレスト の小物入れ

開く

▷ アームレストの助手席側のボタン(矢印)を 押してください。 リッドが自動的に開きます。



リヤ・センター・コンソールの小物入れ 開く

▷ リッドを左右どちらかにハンドル・リセス **アームレスト内の小物入れを開く** でスライドさせてください。



リヤ・アームレストの小物入れ アームレスト内に小物入れがあります。

- 1. アームレストを完全に倒してください。
- 2. 解除ボタン(矢印)を押して、リッドを持 ち上げてください。



ラージ・センター・コンソール内下段の小物入れ

車両後部のラージ・センター・コン 上段の小物入れを開く ソール内の小物入れ

下段の小物入れを開く

▷ 解除ボタンを押して、リッドを持ち上げて ください。



ラージ・センター・コンソール上段の小物入れ

▶ 解除ボタン(矢印)を押して、リッドを倒 してください。



1 インフォメーション

上部小物入れ内の棚は上方に折り畳むことがで 閉じる き、収納スペースを拡大することができます。



フロント・シートのバックレスト背面 の格納式テーブル

開く

▷ リリース・ボタンAを押してください。 格納式テーブルが自動的に停止位置まで下 がります。

▷ 格納式テーブルを持ち上げて、カチッと音が する位置まで押し込んでください (矢印)。

▲ 警告

走行中の格納式テーブ ルの使用

事故または急停止時に格納式テーブルが開い ていた場合、重傷を負う恐れがあります。

- ▶ 格納式テーブルは車両が停止している(走 行していない)ときのみ使用してください。
- ▷ リヤ・シートにチャイルド・シートを装着 している場合、格納式テーブルを使用しな いでください。

▲ 注意

格納式テーブルの不適 切な使用

不適切な使用をした場合、身体の一部が挟まれ たり圧迫される恐れがあります(特に格納式 テーブルを不用意に開閉した場合や、格納式 テーブルを開いた状態でシート位置を調節し たときなど)。

▷ シートが動く範囲に人や動物がいないこと を確認してからシート位置を調節してくだ さい(格納式テーブルを閉じた状態でシー トを動かしてください)。



インフォメーション

格納式テーブルには過度の重量に対する保護 機構があり、開いた状態で保持できる最大重量 は約20kgです。保持できる重量の制限を超える と、テーブルは自動的に下方向に倒れます。

▶ 倒れた格納式テーブルを持ち上げ、元の開い た位置にはまるまで持ち上げてください。



ラゲッジ・コンパートメント・フロア 下の収納スペース

車両装備によっては、ラゲッジ・コンパートメ ントの下に追加収納スペースがあります。

ラゲッジ・コンパートメント・フロアを開く

▷ ハンドル・リセスを引いて、ラゲッジ・コ ンパートメント・フロアを持ち 上げてくだ さい。

ラゲッジ・コンパートメントに関するインフォ メーション:

▷ 「荷物の積載」(236ページ) を参照してくだ さい。



ドリンク・ホルダー/カップ・ ホルダー

カップ・ホルダーにはドリンク缶やカップを置 くことができます。走行中はリヤ・カップ・ホ ルダーを閉じてください。

▲ 注意

液体が入った容器

飲み物がこぼれて乗員がケガ (火傷など)をす る恐れがあります。

- ▷ 容器をいっぱいまで満たさないでくださ い。半分程度にとどめてください。
- ▷ こぼれることのない、密閉式の容器のみを 使用してください。
- ▷ カップ・ホルダーに置いた容器から目を離 さないでください。
- ▷ 熱い飲み物を置かないでください。



フロント・カップ・ホルダー・イン サート

このインサートはフロント・シート間のアーム レストのカップ・ホルダーに装着でき、小さい 容器も確実に固定できるようになります。

インサートの取り外し

▷ インサートをカップ・ホルダーから引き抜 いてください。

インサートの取り付け

▷ インサートをカップ・ホルダーに入れ、押 し込んでください。

知識

飲み物がこぼれて車両を損傷する恐れがあり ます。

- ▷ カップ・ホルダーに収まる容器のみを使用 してください。
- ▷ 中身がいっぱいに満たされた容器をカッ プ・ホルダーに置かないでください。



フロント・カップホルダーを開く

グローブ・ボックス上側のパネル後部に折り畳 み式カップホルダーが2個装備されています。




1 インフォメーション

- ▷ 走行中、グローブ・ボックス上側のカップ ホルダーは閉じてください。
- 1. カップ・ホルダー・パネルを押してください。 パネルが開きます。



- 2. 左右どちらかのカップ・ホルダーのマーク を押してください。 カップ・ホルダーが開きます。
- 3. 中央のパネルを閉じると、走行中にカップ・ ホルダーが動きません。

カップ・ホルダーを引き出すと、大きな容器を 置くこともできます。

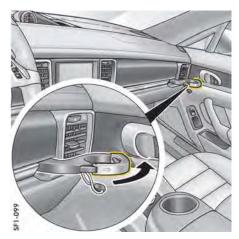

カップ・ホルダーを引き出す

- 1. ホルダー (矢印) を引き出してください。
- 2. カップ/容器を入れてください。
- 3. 慎重にホルダーを内側にスライドさせ、 カップ/容器のサイズに合わせてください。

カップ・ホルダーを折り畳む


- 1. カップ・ホルダーを押し込んでください。
- 2. 中央のパネルを開いてください。
- 3. カップ・ホルダーを折り畳み、はめ込んで ください。
- 4. 中央のパネルを閉じてください。



リヤ・カップ・ホルダーを開く シート間のカップ・ホルダー


カップ・ホルダーはリヤ・シート間のセンター・ コンソールの小物入れの中にあります。

- ▷ リッドを左右どちらかにハンドル・リセス でスライドさせてください。
- ▷ 大きなカップや容器に合わせて補助カッ プ・ホルダー・サポートを立ててください。

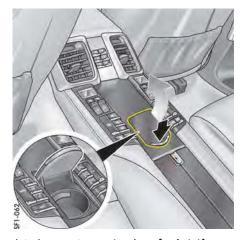

センター・コンソールのカップ・ホルダー リヤ・センター・コンソール前部のカバー・フ ラップの下にもう一つカップ・ホルダーがあり ます。

- ▷ カップ・ホルダー・リッドを軽く押してく ださい。
 - リッドが自動的に開きます。

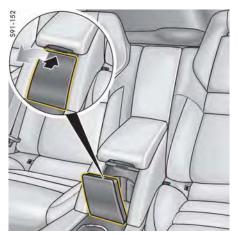


車両後部のラージ・センター・コンソール内の カップ・ホルダー

車両の装備により、リヤのラージ・センター・コ ンソール前部にカップ・ホルダーがあります。

▷ カップ・ホルダー・リッドを軽く押してく ださい。

リッドが自動的に開きます。

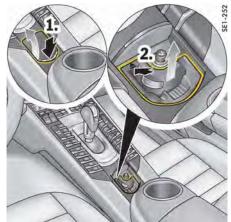

灰皿 フロント灰皿

開く


1. 灰皿のリッドを軽く押してください。 リッドが自動で開きます。

掃除する

2. フロント灰皿インサートを軽く前方に押し 2. インサートを取り外し、掃除してください。 てください。

灰皿インサートが押し出され、取り外せます。

▷ 灰皿を掃除した後、インサートを取り付け て、カチッと音がするまで所定の位置に押 し込んでください。

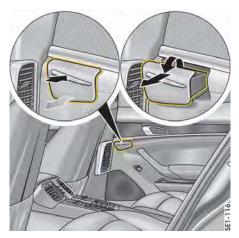


リヤ灰皿

ドアの灰皿を開く

▷ 灰皿のリッドを軽く押してください。

ドアの灰皿を掃除する

- 1. 灰皿のリッドを開き、慎重に押し上げてく ださい。
- インサートが少し浮き上がります。

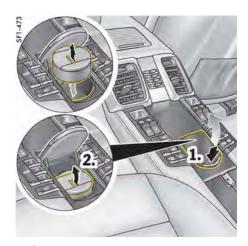


リヤ灰皿(Panamera Executive)

開く

- 1. カップ・ホルダー・リッドを軽く押してく ださい。 リッドが自動的に開きます。
- 2. 灰皿のリッドをハンドル・リセスで開いて ください。

掃除する

- ▷ ハンドル・リセスを持ち、灰皿インサートを カップ・ホルダーから引き出してください。
- ▷ 灰皿の中を掃除した後、灰皿インサートを 元の位置に入れて押し込んでください。

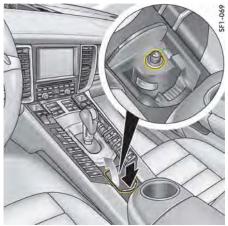

フロント・シガー・ライター

シガー・ライター

▲ 警告

高温のシガー・ライ

使用中、シガー・ライターは非常に熱くなります。 ▷ お子様のみを車内に残さないでください。

▷ 加熱した後のシガー・ライターは、ノブの みを持ってください。



リヤ・シガー・ライター

シガー・ライター (フロント/リヤ) を使用する

シガー・ライターはイグニッションの位置に関 係なく使用できます。

- 1. フロント・センター・コンソールの灰皿リッ ドを軽く押す、またはリヤ・センター・コン ソールの灰皿リッドを左右のどちらかにハ ンドル・リセスでスライドさせてください。
- 2. ライターをソケットに押し込んでくださ い。ライターのフィラメントが赤熱すると、 ライターが元の位置まで飛び出します。
- ▷ シガー・ライターで充電アダプターを使用 する際のインフォメーション: 「12Vソケット/シガー・ライターでの充電ア ダプターの使用」(232ページ)を参照して ください。




グローブ・ボックス内の12Vソケット

ソケット



インフォメーション

- ソケットは、イグニッションがOFFのときで も、キーを抜いていても使用できます。 エンジンを停止したままアクセサリーを ONにすると、バッテリー上がりの原因にな ります。車両のバッテリーを保護するため、 30分後に電源供給が遮断されます。電装品 への電源供給を再度ONにするには、イグ ニッションをONにしてください。
- シールドされていない機器を使用すると、 ラジオ、TVおよび車両電装品に電波干渉す る恐れがあります。

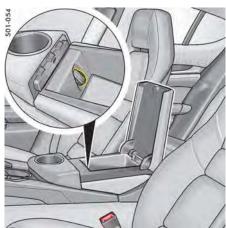

フロント・シート間の小物入れ内の12Vソケット


12Vソケット

12Vソケットには、12V仕様の雷装品(アクセ サリー)を接続できます。

グローブ・ボックスの他、フロントおよびリ ヤ・センター・コンソール、リヤ・シート間の 小物入れの中、およびラゲッジ・コンパートメ ント内に12Vソケットが装備されています(重 両装備仕様により異なります)。



他の電装品がOFFになっているときのソケット の最大電流値は20Aです。複数の電装品を同時 に使用する場合は、1つのソケットの電流値が 10Aを超えないようにしてください。

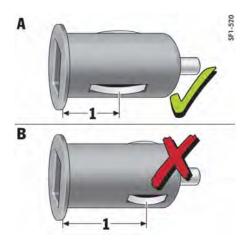

- A 使用可能な充電アダプター
- B-使用できない充電アダプター

12Vソケット/シガー・ライターでの充電アダ プターの使用

知識

電気系統を損傷する恐れがあります。

- ▷ 下記の条件を満たした使用可能な充電アダ プター(A)のみを使用してください: グラウンド (アース) 端子と充電アダプター の 上端の寸法(1)が16mm**以下**であること。
- ▷ グラウンド (アース) 端子と充電アダプター の上端の寸法1が16mm以上ある使用でき ない充電アダプター(B)を使用すると、ソ ケットが損傷することがあります。



ラージ・センター・コンソール内の230Vソケット

230Vソケット*

230Vソケットは車両後部のラージ・センター・ コンソールの小物入れの中にあります。

230Vソケットにはヨーロッパ規格プラグ付き の機器を接続可能です。

プラグをソケットに差し込むと、ソケットのイ ンジケーター・ライトが緑色に点灯します。

過電流または過熱が発生するとソケットへの 電源供給がOFFになり、インジケーター・ライ トが赤色に点灯します。ソケットは冷却後、自 動的に再度ONになります。

▷ ソケットが過熱した場合は、接続した機器 の電源をOFFにしてください。

インフォメーション

日本仕様には12Vソケットが装備されていま す。詳細につきましては、ポルシェ正規販売店 までお問い合わせください。

企 危険

ソケットの不適切な 使用、感雷

不適切に使用すると、重傷または火災の原因と なります。通電部品に触れると、感電する危険 があります。

- ▷ お子様のみを車内に残さないでください。
- ▷ アダプターまたは延長ケーブルを使用しな いでください。アダプターまたは延長ケー ブルを使用すると、230Vソケットのチャイ ルド・プロテクション機能が無効になり、通 雷されます。
- ▷ 液体がソケットに入らないようにしてくだ さい。 ソケットに液体が入った場合は、使用する 前にソケット内が完全に乾燥し、液体が 残っていないことを確認してください。

知職

接続した機器が損傷する恐れがあります。

- ▷ 230V用に設計された機器のみを接続してく ださい。
- ▷ ソケットに接続した機器の消費電力が 150W (最大電力出力300W) を超えないよ うにしてください。
 - 必要に応じて、接続した機器の消費電力を 確認してください。
- ▷ 蛍光灯を含むライト類を接続しないでくだ さい。



1 インフォメーション

- 接続された機器は、通常の電源コンセント に接続しているときと作動が異なります。 接続した機器が使用中に発熱する恐れがあ ります。
- ノートパソコンなど、過電流保護回路を搭 載している機器ではこのような事態を防ぐ ことができます。
- ▷ 機器の電源を外し、約10秒後に再度接続し てください。



リヤ・クーラー・ボックス

車両後部のリヤ・シート間にあるクーラー・ボックスは、コンプレッサー式の冷却ボックスです。

クーラー・ボックスに関するインフォメーション:

▷ クーラー・ボックスに添付されている取り
扱い上の注意事項を遵守してください。

クーラー・ボックスを開く

▷ クーラー・ボックス・リッドの解除ボタン (**矢印**) を押して、リッドを開いてください。



リヤ・シートのたたみ方および 座席への戻し方

リヤ・シートはラゲッジ・コンパートメントをより広く使用するため、分割して個々に前方に 折り畳むことができます。

車両装備によっては、リヤ・シート間にまたが る装備も前方に倒すことができます。

リヤ・シートを前方に折り畳む


4ゾーン・オート・エアコン装備車:

▽ 運転席ドアのアームレストにあるセーフ ティー・ボタン を押してから、リヤ・ シートを前方に倒してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯します。

リヤ・センター・コンソールのコントロール・パネルおよびリヤ・ドアのパワー・ウィンドウ・スイッチの機能が無効になります。 意図せずボタンに触れても、設定が変更されることはありません。

- 1. フロント・シートを前方に動かしてください。
- シート・バックレストのリリース・ハンドルAを押し、バックレストを前に倒してください。

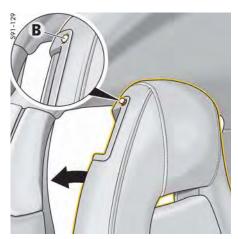

リヤ・シートの垂直位置の調節

▷ シートベルトを挟み込まないように注意し てください。

バックレストを接続音が聞こえるまでしっ かりと倒してください。


必ず赤いコントロール・スタッドBが完全に 下がっていることを確認してください。

A 警告

ラゲッジ・コンパート メントの固定されてい ない荷物

リヤ・シート・バックレストがロックされてい ない場合、ブレーキ操作時または事故の際に荷 物が乗員スペースに飛び出し、乗員がケガをす る恐れがあります。

- ▷ リヤ・シート・バックレストは常に完全に ロックしてください。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメントの荷物は必ず 固定してください。

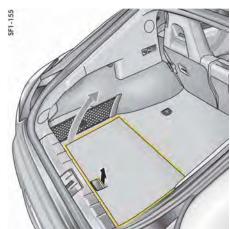


ラゲッジ・コンパートメント

荷室フロアの最大許容積載量は200kgです。床 面全体に荷重がかかるように荷物を積載して ください。

荷物の積載に関するインフォメーション: ▷ 「荷物の積載」(236ページ) を参照してくだ さい。

ラゲッジ・コンパートメント・フロア の開閉

▷ ハンドル (矢印) を持って、ラゲッジ・コン パートメント・フロアを開閉してください。

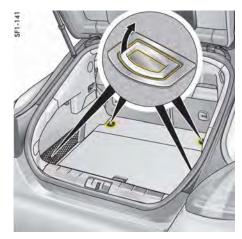

タイダウン・リング

タイダウン・ストラップをタイダウン・リング に固定して、ラゲッジ・コンパートメント内の 荷物を固定することができます。

▷ 荷物を固定するときは各リングに均等に荷重 がかかっていることを確認してください。

1 インフォメーション

タイダウン・リングは事故の際に重量物を支え ることはできません。

荷物の積載

▲ 危険

有毒な排気ガスの吸引

エンジンが作動している状態でリヤ・リッドが開いている、または正しく閉じられていない場合、 排気ガスが室内に侵入する危険があります。

- ▷ エンジン作動中は必ずリヤ・リッドを完全 に閉じてください。
- ▷ リヤ・リッドを開いたまま走行しないでください。

▲ 警告

固定されていない、正 しく固定されていな い、または不適切な位 置にある積載物

荷物を固定していない場合や固定方法が不適切な場合、ブレーキやステアリング操作時、または事故の際に荷物が飛び出して、乗員がケガをする恐れがあります。

- ▷ 荷物を固定せずに輸送しないでください (事故、ブレーキ、カーブの際に危険です)。
- ▷ 荷物は常にラゲッジ・コンパートメントに 積載してください。乗員スペース(シート 前方やシートの上など)には置かないでく ださい。
- ▷ 荷物は可能な限りシート・バックレストで 支えてください。バックレストは常に所定 の位置でロックしてください。
- □ 重たい荷物は必ずリヤ・シート・バックレストを立てて、ロックした状態で積載してください。
- ▷ 荷物は可能な限り乗員が着座していない シートの後方に積載してください。

- ▷ 重い荷物はできるだけフロアの前方に寄せ、 軽い荷物はその後ろに積載してください。
- ▷ 荷物はシート・バックレストの上端を越えないように積載してください。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメント・カバーで乗 員スペースを常に保護してください。ラ ゲッジ・コンパートメント・カバーの上に 物を置いたまま走行しないでください。
- ▷ リヤ・シートに乗員がいない場合、シートベルトを使用してシート・バックレストを支えることができます。外側座席のシートベルトを斜めに渡し、反対側のバックルにはめてください。

荷物をタイダウン・ストラップで固定してくだ さい:

- ▷ 荷物の固定に伸縮性のあるベルトやストラップを使用しないでください。
- ▷ ベルトやストラップを鋭利な部分にかけないでください。
- ▷ タイダウン装置の使用方向および注意事項 を遵守してください。
- ▷ せん断強さが700kg以上、幅が25mm以内の ベルトのみを使用してください。
- ▷ 荷物の上でベルトを交差させてください。

▲ 警告

積載時の車両の操縦性 の変化

車両の操縦性は積載量によって変化します。

- ▷ 変化した車両の挙動に合わせて慎重に運転 してください。
- ▷ 最大総重量および最大軸荷重を超過しないようにしてください。

最大総重量および最大軸荷重の情報は「テクニカル・データ」の章に掲載されています:

▷「重量 (メーカー発表値)」(335ページ) を 参照してください。

A 警告

不適切なタイヤ空気圧

タイヤ空気圧が正常でない場合、安全な走行に 支障をきたす恐れがあります。

▷ 荷重の大きさに合わせてタイヤ空気圧を調整してください。

タイヤ空気圧を変更した場合、タイヤ空気圧 モニタリングの設定を更新してください。

マルチファンクション・ディスプレイのタイヤ 空気圧モニタリングの設定に関するインフォ メーション:

▷「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニタリング、TPM)」(114ページ)を参照してください。

部分積載時と全積載時のタイヤ空気圧に関するインフォメーションは「テクニカル・データ」の章に掲載されています:

▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(327ページ) を参照してください。

知識

リヤ・ウィンドウ・ヒーターの熱線およびアン テナ・ワイヤーを損傷する恐れがあります。

▷ リヤ・ウィンドウ・ヒーターの熱線および TVアンテナを傷つけないように注意してく ださい。

ラゲッジ・コンパートメント・ カバー

▲ 警告

ラゲッジ・コンパート メント・カバートに 置いた荷物

ブレーキをかけたりステアリングを操作したと き、または事故の際に荷物が乗員スペースに飛び 出して、乗員がケガをする恐れがあります。

▷ 格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー または固定式ラゲッジ・コンパートメント・ カバーの上に物を載せないでください。

格納式ラゲッジ・コンパートメント・ カバー

格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバーを 使用することで、車外の通行者から荷物を隠す ことができます。

▷ ラゲッジ・コンパートメントに荷物を積載し ているときは、格納式ラゲッジ・コンパート メント・カバーを常に引き出してください。 格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー は荷物を積載できるように設計されていま せん。




格納式ラゲッジ・コンパートメント・ カバーの引き出し

- 1. カバーを引き出してください。
- 2. リヤ・リッドにカバーの左側をはめてくだ さい。
- 3. グラブ・ハンドルを持って、カバーを右に 引き出し、はめてください。

格納式カバーの位置は自然に調節されます。

格納式ラゲッジ・コンパートメント・ カバーの収納

▷ 格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー をリヤ・リッドのガイドから外し、カバー をリトラクター・ローラーに慎重に巻き取 らせてください。

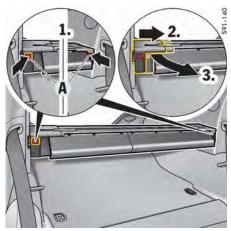

折り畳み式リヤ・ローラー・ブライン ド付き格納式カバー・ホルダーの取り 外し

- ▷ リヤ・シート・バックレストを前方に倒し てください。
- 1. 両方のリリース・ボタンAを押してください。 ボタンは乗員スペースから操作できます。
- 2. 車両右側の可動エンド・キャップを内側に スライドさせてください。
- 3. 格納式カバー・ホルダーを乗員スペースに 向けて動かし、取り外してください。




折り畳み式リヤ・ローラー・ブライン ド付き格納式カバー・ホルダーの取り 付け

- ▷ リヤ・シート・バックレストを前方に倒し てください。
- 1. 格納式カバー・ホルダーを乗員スペースか ら車両左側の取り付け位置に差し込んでく ださい。
- 2. 可動エンド・キャップを内側にスライドさ せ、左側の取り付け位置に差し込んでくだ さい。


エンド・キャップは自動的に元の位置に戻 ります。

リリース・ボタンAが飛び出す音が聞こえるか 確認してください。

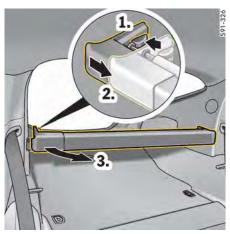

格納式力バー・ホルダー(リヤ・ロー ラー・ブラインドなし)の取り外し

- ▷ リヤ・シート・バックレストを前方に倒し てください。
- 1. リリース・ボタンを押してください。
- 2. エンド・キャップを内側にスライドさせて ください。
- 3. 格納式カバー・ホルダーを乗員スペースに 3. エンド・キャップを内側にスライドさせて 向けて動かし、取り外してください。

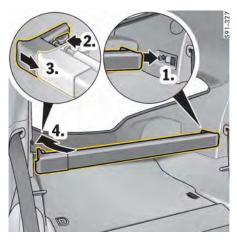

格納式力バー・ホルダー(リヤ・ロー ラー・ブラインドなし)の取り付け

- 1. 格納式カバー・ホルダーを、リヤ・シート から右側の取り付け位置に差し込んでくだ さい。
- 2. リリース・ボタンが押されているか確認し てください。
- ください。
- 4. 格納式カバー・ホルダーを左側に差し込む と、エンド・キャップは自動的に元の位置 に戻ります。

リリース・ボタンは自動的にはまります。




固定式ラゲッジ・コンパートメ ント・カバー

固定式ラゲッジ・コンパートメント・カバー は、リヤ・シート後方の左右に固定された取り 外し可能な装備です。

必要に応じて、取り外しておくことができます。

固定式ラゲッジ・コンパートメント・ カバーのリヤ・リッドからの取り外し

▷ リヤ・リッドの固定クリップBをつまみ、下 方向に引き出してください。

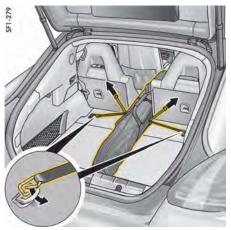

スキー・バッグ

スキー・バッグを使用することにより、スキー のような長い物も車室内を損傷することなく、 安全に運搬できます。

知識

荷物の鋭い端 (スノー・ボードなど) によって スキー・バッグが損傷する恐れがあります。

▷ 荷物の鋭い端部を保護してください。

インフォメーション

- ▷ スキー・バッグのパッケージおよび添付さ れた取扱説明書をご確認ください。
- ▷ スキー・バッグは必ず乾かしてから折り畳 んでください。

スキー・バッグの使用

- 1. スキー・バッグには、1組または最大2組ま でのスキー板(最大17kg)を先端が前方に 向くように入れてください。 ファスナーは車両後方に向けてください。
- 2. スキー・バッグのファスナーを閉じてくだ さい。
- 3. スキー・バッグのクローズ・ベルトを確実 に締めてください。 クローズ・ベルトが、進行方向に向かって、 スキー板のビンディングから前方まで巻き ついていることを確認してください。
- 4. スキー・バッグはリヤ・シートの間または 右シートのバックレストを前に倒して诵し てください。
- 5. スキー・バッグはラゲッジ・コンパートメ ントの中央に、スキー板の先端が進行方向 に向くように積載してください。 ファスナーは後ろ向きにしてください。
- 6. スキー・バッグのサイド・テンション・ス トラップのスプリング・フックを左右のタ イダウン・リングにかけてください。
- 7. スキー・バッグのサイド・テンション・ス トラップをしっかり左右に締め付けてくだ さい。

スキー・バッグの収納

▷ スキー・バッグをギヤ・バッグに入れ、ラ ゲッジ・コンパートメントの右または左側 のラゲッジ・ネットの後ろに収納してくだ さい。

ルーフ・トランスポート・シス テム

▷ ポルシェ・テクイップメント製品またはポルシェ社がテストを実施し、承認したルーフ・トランスポート・システムのみを使用してください。市販のルーフ・ラック・システムは装着できません。

ポルシェ・ルーフ・トランスポート・システムは、様々なスポーツ用品やホビー用品を積載できます。

ルーフ・トランスポート・システムの様々な使用方法については、ポルシェ正規販売店までお問い合わせください。

▲ 警告

固定されていないまた は不適切な位置に固定 したルーフ・トランス ポート・システムまた は積載機器

ルーフ・トランスポート・システムが固定されていない場合、または正しく固定されていない場合、走行中にルーフ・トランスポート・システムが車両から外れ、重大な事故につながる恐れがあります。

- ▷ 走行を開始する前に、ルーフ・トランスポート・システムとアタッチメントが正しく確実に固定されていることを必ず確認してください。長距離走行時は、途中で定期的に確認してください。
- ▷ すべてのファスニング・スクリューを再度 締め付けてください。

▲ 警告

ルーフ・トランスポート・システムを装着した積載時の操縦性の変化

ルーフ・トランスポート・システムを装着して 荷物を積載している時は、車両のハンドリング 特性が普段と変化します(重心が高くなり、空 気抵抗が大きくなるため)。

- ▷ 慎重な運転を心がけてください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムを装着 して荷物を積載しているときは、130km/h 以上の速度で走行しないでください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムを装着 して何も積んでいない場合、180km/h以上 の速度で走行しないでください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムに荷物を載せるときは、ルーフ・トランスポート・システムの左右両端から荷物が突出しないようにしてください。車幅よりも外側には荷物を載せないでください。
- ▷ 荷物の重心をできる限り低い位置にしてください。ルーフ・トランスポート・システムの積載エリア全体に、均等に荷重がかかるように荷物を載せてください。

▲ 警告

固定されていない、 または不適切な位置に 固定した荷物


ルーフ・トランスポート・システムが固定されていない場合、または正しく固定されていない場合、走行中にルーフ・トランスポート・システムが車両から外れ、重大な事故につながる恐れがあります。

- ▷ 走行中に荷物が動かないように固定してく ださい。
- ▷ 伸縮性があるゴム製の固定具は使用しないでください。
- ▷ 荷物の重心をできる限り低い位置にしてください。ルーフ・トランスポート・システムの積載エリア全体に、均等に荷重がかかるように荷物を載せてください。

知識

ルーフ・トランスポート・システムを装着した まま自動洗車機を使用したり、運転中に全高に 注意を払わなかったり、許容積載荷重を超過す ると、車両やルーフ・トランスポート・システムを損傷する恐れがあります。

- ▷ 自動洗車機を使用する前に、ルーフ・トランスポート・システムを完全に取り外してください。
- □ 立体駐車場、屋根付き車庫、地下駐車場、トンネルなどに進入するときは、ルーフ・トランスポート・システムを含めた全高を確認してください。
- ▷ ルーフへの積載荷重は、最大総重量と最大軸 荷重の限度を超えないようにしてください。 許容最大荷重と重量に関するインフォメー ション:
- ▷「重量 (メーカー発表値)」(335ページ)を 参照してください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムの最大 許容荷重である70kgを超えないようにして ください。
- ▷ ルーフ・トランスポート・システムを使用 しない場合は、ルーフ・トランスポート・ システムを完全に取り外すことで、燃料を 節約し、ノイズを低減できます。

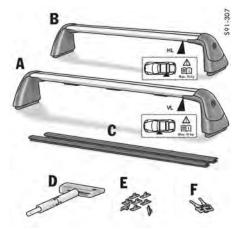

- A フロント・キャリア、ロング B-リヤ・キャリア、ショート
- C-カバー・トリム
- D トルク・レンチ
- E-ルーフ・チャンネル・プロテクター
- F +-

ルーフ・トランスポート・システムの 取り付け

初めてルーフ・トランスポート・システムを取 り付ける場合は、車両幅にしたがってフロント およびリヤ・キャリアを調整してください。 初めてルーフ・トランスポート・システムを取り 付ける場合は、ルーフ・チャンネル・プロテク ターを車両に固定することができます。このプロ テクターは、ルーフ・トランスポート・システム の取り付けを容易にし、ルーフ・レールの固定用 リセスを損傷から守ることができます。




- 1. ルーフ・レールのカバー・フラップを開い てください。
- 2. 固定用スクリューをリテーニング・スレッ ドから取り外してください。
- ▷ プラスチック・スクリューをなくさないよ ▷ キャリア下側に貼付されたステッカーの内 うに注意してください。



i インフォメーション

ルーフ・トランスポート・システムを取り外し た際、プラスチック・スクリューをリテーニン グ・スレッドに戻し、ほこりがスレッドに入ら ないようにしてください。

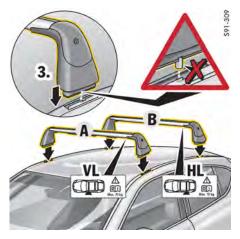


- 3. ロング・キャリアAをフロントの固定用リセ スに軽く位置決めし、ショート・キャリア Bをリヤの固定用リセスに軽く位置決めし てください。
- 容に沿ってキャリアが配置されているか確 認してください。




12 インフォメーション

キャリアの固定用スクリューが下に突き抜け ないようにしてください。突き抜けると車両を 損傷する恐れがあります。

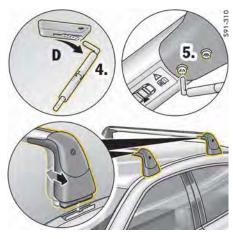

- トルク・レンチのハンドルDを取り外してください。
- トルク・レンチの短い方を使用して、キャリアの下側のスクリューをゆるめてください。 キャリアは車両幅に合わせて調整することができます。
- ▷ キャリアの幅を調整してから、トルク・レンチの短い方を使用して、スクリューを再度締め付けてください。

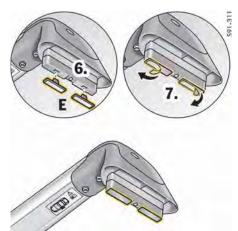

- キャリアを少し持ち上げ、ルーフ・チャンネル・プロテクターEをキャリア下側のマウントに取り付けてください。
- **7**. ルーフ・チャンネル・プロテクターの接着 面から保護フィルムを剥がしてください。
- ▷ ルーフ・レールの固定用リセスにほこりや 油などがなく、完全に清浄な状態であるか 確認してください。



- 8. 慎重にキャリアを固定用リセスに取り付けてください。
 - ルーフ・チャンネル・プロテクター Eは半永 久的に固定用リセスの中に接着されます。 ルーフ・トランスポート・システムを繰り 返し取り付ける場合は、プロテクターが固 定用リセス内の塗装を守り、取り付けを容 易にします。
- キーでカバー・フラップをロック解除してください。
- **10.** カバー・フラップを完全に持ち上げてください。



11. トルク・レンチFを使用して、固定用スク リューをトルク・レンチの矢印マークが 完全に一致するまで締め付けてください。



12. キャリアのカバー・フラップを完全に下 げ、希望のアタッチメントをキャリアにス ライドさせて取り付けてください。



13. カバー・トリムCをサイズに合わせて切り、 横にスライドさせ、上から押してキャリア に入れてください。カバー・トリムは湿気 やほこりからキャリアを保護します。

14. カバー・フラップをロックしてください。

ルーフ・トランスポート・システムを繰り返し 取り付ける場合

同じ車両に同じルーフ・トランスポート・シス テムを取り付ける場合、ステップ5から7は省 略することができます。

トレーラー・ヒッチ

トレーラー・	ヒッチ		245
雷動格納ポト	レーラ	ー・ヒッチ	247

トレーラー・ヒッチ

- ▷ トレーラー車両の取扱説明書をよくお読み ください。
- ▷ トレーラー・ヒッチを改造および修理しないでください。

後付け

トレーラー・ヒッチの後付けはポルシェ正規販売店でのみ行ってください。ポルシェ正規販売店は、取り付けが許可されているトレーラー・ヒッチ、メーカー仕様、必要な変換作業について孰知しています。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨 します。十分なトレーニングを受けた経験豊かな スタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装 置を駆使し、確かな整備をお約束します。

電気系統の接続

この車両には、トレーラー車両の電気系統を接続するために13ピンのプラグが用意されています。

▷ トレーラー車両のプラグが7ピンの場合、適切なアダプターを使用してください。

知識

トレーラー・ヒッチにアダプターが接続された 状態で、トレーラー・ヒッチを格納すると車両 またはトレーラー・ヒッチに損傷を与える恐れ があります。

▷ トレーラー・ヒッチを格納する前に必ずア ダプターを取り外してください。

トレーラー車両の検出

車両がトレーラー車両の連結を検出した場合、オート・スタート/ストップ機能が作動解除されるなど、様々な点で車両操作に影響を与えます(イグニッションをONにした後、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに「スタート/ストップモードカイジョ」のメッセージが表示されます)。

インストルメント・パネルのインジケーター・ライト **(1)** がトレーラー車両が検出されているかどうか表示します。このインジケーター・ライトは方向指示灯を操作した際に点滅しなければなりません。

定義

車両のけん引能力(トレーラー車両の総重量) とは、トレーラー車両の空車重量と積載重量を 合算したものです。

垂直連結荷重とは、車両のトレーラー・ヒッチ に取り付けたトレーラー・ドローバーが支えられる重量です。

リヤ軸荷重とは、この車両のリヤ・アクスルの 軸荷重、積載重量、およびトレーラー車両の垂 直連結荷重を合算したものです。

車両およびトレーラー車両の総重量とは、この 車両(けん引する車両)の重量とトレーラー車 両の重量を合算したものです。

▷ それぞれの最大許容値を超えないようにしてください。

トレーラー車両のけん引

▶ 車両のけん引能力、垂直連結荷重、リヤ軸 荷重を必ず遵守してください。

これらの重量と荷重の詳細は「テクニカル・ データ」の章に掲載されています:

- ▷「重量 (メーカー発表値)」(335ページ) を 参照してください。
- ▷ 車両にトレーラー車両を連結した状態で、 トレーラー車両が水平になるよう調整して ください。必要に応じて、調整可能なドロー バーを使用してください。
- □ 山岳地帯を走行する場合、高度(標高)が上がるにつれてエンジン出力が低下します。 テクニカル・データの許容重量は海抜0mでの数値です。この車両がけん引できる「車両およびトレーラー車両の総重量」は、高度が1,000m上昇するにつれて10%ずつ低下します。このことを念頭において走行ルートを計画してください。

荷物の配置

- ▷ トレーラー車両に積載する荷物はできるだけアクスルの近くに配置してください。 必ずすべての荷物を移動しないように確実に固定してください。
- ▷ トレーラー・ヒッチの許容垂直連結荷重を 最大限に生かしてください。ただし、決し て超過しないでください。

タイヤ空気圧

- ▷ トレーラー車両をけん引するときは、タイヤ 空気圧を全積載時の値に調整してください。
- タイヤ空気圧に関するインフォメーション:
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(327ページ) を参照してください。
- ▷ トレーラー・メーカーの取扱説明書にしたがって、トレーラー車両のタイヤ空気圧を設定してください。

ドア・ミラー

▷ トレーラー車両の幅が広く、後方視界が妨げられる場合は、補助ドア・ミラーを装着してください。

ヘッドライト、ライト類

▷ トレーラー車両のプラグが正しく接続されており、すべてのライトが正常に作動するか点検してください。

トレーラーを連結しての運転

▲ 警告

トレーラー車両をけん 引する場合の車両ハン ドリング特性の変化

トレーラー車両のけん引は車両のハンドリン グ特性に大きく影響します。

- ▷ トレーラー車両を連結したときのハンドリング特性やブレーキ特性に慣れるまでは、特に慎重に運転してください。
- ▷ ブレーキング、コーナリング、追い越し、駐車をするときなど、車両のハンドリング特性や車体寸法がいつもと異なることを常に念頭に置いてください。
- ▷ 急なステアリング操作やブレーキ操作は避 けてください。
- ▷ トレーラー車両のみに荷物を積まないでください。重量バランスを考慮し、けん引する車両にも荷物を積んでください。
 やむを得ず、トレーラー車両のみに荷物を

やむを得す、トレーラー車両のみに荷物を 積載する場合は低速で走行してください。

▲ 警告

速度超過

トレーラー車両をけん引するときは、道路条件、交通状況、路面状態、車両/トレーラー車両重量に合わせて適切な速度で運転してください。トレーラーけん引中の速度の出し過ぎは、車両およびトレーラーのコントロールを失う可能性があります。

地域の法律等を遵守してトレーラー車両をけ ん引してください。

- ▷ トレーラー車両を連結した場合の走行安定性は、速度が上がるにつれて悪化します。下り坂や悪路、悪天候(強風)のときは特に速度を落として運転してください。
- ▷ 長い下り坂では適切な低速ギヤに入れ、エンジン・ブレーキを使用してください。
- ▷ トレーラー車両のみに荷物を積まないでください。重量バランスを考慮し、けん引する車両にも荷物を積んでください。

やむを得ず、トレーラー車両のみに荷物を 積載する場合は低速で走行してください。

▶ トレーラー車両が軌道から外れたときは、 直ちに減速してください。カウンターステ アで走行姿勢を保たないでください。必要 に応じてブレーキをかけてください。車両 とトレーラー車両の姿勢をまっすぐに立て 直すために加速しないでください。

▲ 警告

後退時に距離警告が利 用できないことによる 事故

後退中、接続したトレーラー車両を検出すると (トレーラー・コネクター接続)、パーキング・ アシスタントが自動的に解除されます。

▷ 十分注意して運転してください。 「パーキング・アシスタント」(251ページ) を参照してください。

i

インフォメーション

- ▷ トレーラー車両を連結すると、車両のあらゆる部分に大きな負荷がかかります。車両の機能を正常かつ安全に作動させるには、トレーラー車両をけん引する度に、専門家による点検およびメンテナンスが必要です。
- ▶ 車両が動いているときに、車両とトレーラー車両の間に人、動物、物が入らないようにしてください。

トレーラーの連結

▷ トレーラー車両を連結する前に、必ず警報 システムをOFFにしてください。傾斜セン サー*が作動して、警報が鳴ることがあり ます。

傾斜センサー*に関するインフォメーション:
▷ 「室内モニタリング・システムおよび傾斜センサー*を手動でOFFにする」(260ページ)を参照してください。

トレーラーの切り離し

- ▷ トレーラー車両を切り離す前に、必ず警報 システムをOFFにしてください。プラグを外 すときに警報が鳴ることがあります。
- ▷ トレーラー車両にオーバーラン (惰性走行用)・ブレーキが装着されている場合、トレーラー車両のブレーキがかかっているときにトレーラー車両を切り離さないでください。

i

<mark>り</mark> インフォメーション

トレーラー車両のライトがすべてLEDの場合は、トレーラー・プラグを切り離しても警報は鳴りません。

246 トレーラー・ヒッチ

アタッチメントおよびアクセサリー

▲ 警告

不適切なアクセサリー

不適切なアクセサリーを使用すると、トレーラー・ヒッチが破損する恐れがあります。


- ▷ アタッチメントおよびアクセサリーのメーカーがトレーラー・ヒッチでの使用を承認していることを確認してください。
- ▷ アタッチメントおよびアクセサリーがポルシェ車での使用に適合しており、承認されていることを確認してください。

アタッチメントおよびアクセサリー (バイク・ラック・システムなど) 使用時には以下に注意してください:

- 荷物を含むキャリア・システムの許容最大 総重量は75kgです。
 - ただし、ボール・ヒッチから荷物の重心までの距離が長くなると、許容最大総重量は 減少します。

「許容最大総重量(キャリア・システムと荷物)」(247ページ)を参照してください。

- バイク・ラックは最大3台まで積載できるもののみが許可されています。
- アクセサリー/アタッチメントからボール・ ヒッチ1までの距離は700mmを超えてはい けません。

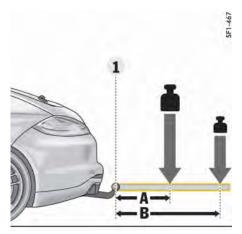

アタッチメントおよびアクセサリー負荷配分図

許容最大総重量(キャリア・システムと荷物)

ボール・ヒッチ1から荷物の重心までの距離が 長くなると、キャリア・システムの許容最大総 重量は減少します。

許容値は以下の通りです:

重心までの距離	許容最大総重量(キャリ ア・システムと荷物)
A = 300 mm	75 kg
B = 600 mm	35 kg

電動格納式トレーラー・ヒッチ

電動式トレーラー・ヒッチのボタンAまたはBの該当するインジケーター・ライトが点灯していれば、該当する機能が作動します。

▲ 警告

トレーラー・ヒッチの 拡張/格納

トレーラー・ヒッチの拡張/格納の際に、動いているトレーラー・ヒッチと車両の固定パーツの間に身体の一部が挟まれる恐れがあります。

- ▷ ボール・ヒッチの作動を緊急停止するとき は、ボタンAまたはBを押してください。
- ▷ ボール・ヒッチの可動範囲に人や動物がいないか確認してください。

知識

ボール・ヒッチの拡張や格納時に車両を損傷する恐れがあります。

- ▷ ボール・ヒッチの作動を緊急停止するとき は、ボタンAまたはBを押してください。
- ▷ トレーラー車両をけん引しているときや、バイク・ラックなどがボール・ヒッチに取り付けられている場合、またはボール・ヒッチにより支えられている場合は、ボール・ヒッチを回転させないでください。
- ▷ トレーラー・ヒッチは、ボール・ヒッチを 完全に拡張した状態で使用してください。
- ▷ 補助具やツールなどを使用してボール・ ヒッチの作動を妨げないでください。ロッ ク機構が損傷します。この場合、トレー ラー・ヒッチの安全性が保証できません。
- ▷ 運転する前にボール・ヒッチが所定の位置 に正しくロックされているか確認してくだ さい。



ボール・ヒッチの拡張 作動条件

- 停車してください。
- リヤ・リッドを開いてください。

拡張

▷ ボタンAを押してください。 ボール・ヒッチが自動的に拡張して、けん 引位置になります。

ヒッチの拡張中は、ボタンのインジケーター・ライトが点滅します。

作動位置になると、ボタンのインジケー ター・ライトが点灯します。



ボール・ヒッチの格納 作動条件

- 停車してください。
- リヤ・リッドを開いてください。
- トレーラー車両の連結を外してください。
- プラグ(および、すべてのアダプター)を ソケットから切り離してください。
- ボール・ヒッチの保護キャップ、バイク・ラックなど、ボール・ヒッチに取り付けられているものがあれば取り外してください。

格納

▷ ボタンBを押してください。 ボール・ヒッチが自動的に格納します。 ヒッチの格納中は、ボタンのインジケー ター・ライトが点滅します。

ヒッチが完全に格納されると、ボタンのイ ンジケーター・ライトが点灯します。



1 インフォメーション

- ボール・ヒッチを使用しないときは格納し てください。
- トレーラー・ヒッチを使用するときは、ト レーラー (バイク・ラックなど) のプラグ を必ず接続してください。
- ボール・ヒッチの作動を緊急停止するときは、 ボタンAまたはBを再度押してください。 このときボタンAおよびBのインジケーター・ ライトが交互に点滅し、作動が中断された ことを知らせます。

作動の途中位置でトレーラー・ヒッチを使 用しないでください。

トレーラー・ヒッチが故障した場合は、マルチ ファンクション・ディスプレイに「アンゼンニ テイシャスル トレーラヒッチ ロックスル | の 警告メッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。



トレーラー・ソケット

ソケットは取り出したボール・ヒッチの左下に あります。

オーバーロード・プロテクション (過負荷時の保護機能)

動きを妨げる抵抗を検知するとボール・ヒッチ の作動が中断されます。ボール・ヒッチが完全 に格納します。

オーバーロード・プロテクションの一時的な停止

▷ ボール・ヒッチが作動位置または格納位置 になるまで、ボタンAまたはBを押し続けて ください。



1 インフォメーション

お手入れの諸注意

高圧洗浄機、スチーム・クリーナーなどを使用 して車両を洗浄するときは、回転アームのシー ル部分やトレーラー・ソケットに直接噴射ノズ ルを向けないでください。ボール・ヒッチに水 分が入ります。

トレーラー・カップリングの固定位置の保存

バッテリーの接続を切り離したときや故障の後 では、電子回路に保存されているトレーラー・ ヒッチの固定位置が消去される場合があります。 この場合、ボタンAおよびBのインジケーター・ ライトが同時に点滅します。

固定位置の保存方法:

▷ ボール・ヒッチが1回作動位置になり、次に 完全に格納されるまで、ボタンAまたはBを 押し続けてください。

2個のインジケーター・ライトの一方が点灯 し、固定位置が保存されます。

故障

▷ ハンドリングの異常に気づいた場合、ある いは故障した場合は、ポルシェ正規販売店 にご相談ください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

駐車

パーキング・アシスタント	251
リバース・カメラ	253
サラウンド・ビュー (RTV)	253
駐車時の助手席ドア・ミラー下向き	
自動切り替え	254
ガレージ・ドア・オープナー*	
(汎用リモート・コントロール)	254

250 駐車

パーキング・アシスタント

ドライバーが車庫入れをする場合にパーキング・アシスタントが車両と障害物の距離を警告音でお知らせします。

▷ パーキング・アシスタントのディスプレイ 表示とリバース・カメラに関するインフォ メーションは、ポルシェ・コミュニケーショ ン・システムPCM/CDR操作説明書*のセク ション「パーキング・アシスタント」も参 照してください。

イグニッションがONのときにリバース(後退) ギヤを選択すると、パーキング・アシスタント が自動的に作動します。

フロント・パーキング・アシスタント装備車では、次の場合にも自動警告が作動します:

- 車両と車両前方の障害物の距離が約100cm 以下になると、警告音が鳴ります。
- 車両と車両前方の障害物の距離が約80cm 以下になると、ポルシェ・コミュニケーショ ン・システムのセンター・スクリーンにパー キング・アシスタントのディスプレイが表 示されます。*

次の場合、パーキング・アシスタント(フロントおよびリヤ)は作動**しません**:

- 速度が約15km/h以上のとき
- エレクトリック・パーキング・ブレーキが 作動しているとき
- PDK/ティプトロニックSセレクター・レバー が**P**位置にあるとき


▲ 警告

運転中または駐車中の 不注意

パーキング・アシスタントにより操作の快適性は向上しますが、無謀な運転は避けてください。パーキング・アシスタントを使用している場合も、ドライバーには駐車時や障害物に注意を払う責任があります。

このシステムはドライバーの注意力の代わりになるものではありません。

▶ 移動範囲内に人、動物、障害物がないか必ず十分に確認してください。

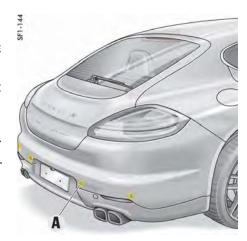

リヤ超音波センサー

センサー

車両の装備仕様により、リヤ・バンパーに4個の超音波センサーA、フロント・バンパーに6個の超音波センサーBが組み込まれており、直近の障害物との距離を測定します:

車体後方の検出範囲:約180cm車体側方の検出範囲:約80cm車体前方の検出範囲:約120cm

天井から吊り下がっている物体や地面の近くにある障害物など、センサーの検出範囲よりも上または下にある物体はセンサーの死角になります。このためパーキング・アシスタントが障害物として検出できません。

* 日本仕様に設定はありません。 <u>駐車</u> **251**



フロント超音波センサー



赴 インフォメーション

- ▷ センサーの正常な機能を維持するため、センサーに付着した汚れ、氷、雪などは取り除いてください。
- ▷ センサーを擦ると故障の原因になります。
- ▷ 高圧洗浄機を使用して清掃するときは、センサーとの距離を十分に確保してください。 圧力が高すぎるとセンサーが損傷します。

警告音/機能

リバース(後退)ギヤを選択すると、パーキング・アシスタントがONになったことを知らせる短い確認音が鳴ります。

フロント・パーキング・アシスタント装備車では、リバース(後退)ギヤを選択しても確認音が鳴りません。

その代わり、ポルシェ・コミュニケーション・システムのセンター・スクリーンにパーキング・アシスタントのディスプレイが表示されます。*

障害物を検出すると**警告音が断続的に**鳴ります。障害物との距離が近づくにつれて警告音の断続間隔が短くなります。

障害物との距離が約35cm以下になると、**警告音が連続して**鳴ります。

▷ 警告音が聞こえるようにオーディオの音量 を調節してください。

警告音のボリュームを個別に変更できます。

警告音量の調節に関するインフォメーション: ▷ 「パーキング・アシスタントの警告音量を設 定する」(133ページ)を参照してください。

A 警告

連続した警告音の無視

警告音が連続して鳴った後も運転を続けると、 検出された障害物と衝突する可能性がありま す。その結果、車内または車外の人が負傷する 恐れがあります。

▷ 警告音が連続して鳴ったときは、車両を停止してください。

超音波センサーの限界

- 粉雪、布地や毛皮の衣類など、音波を吸収 する物体があるとき
- ガラスの表面や平らな塗装面など、音波を 反射する物体があるとき
- または細い棒状の物体 などに対して、パーキング・アシスタント は正常に作動しません。

その他、大型車の排気ブレーキやエア・ジャッキなどを近くで使用したときも、超音波が乱れて正常な作動が妨げられることがあります。



パーキング・アシスタントの停止

フロントおよびリヤ・パーキング・アシスタント装備車両では、パーキング・アシスタント機能を手動で作動解除できます。

▷ オーバー・ヘッド・コンソールのボタンAを 押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが点灯し ます。

パーキング・アシスタントが解除されます。

パーキング・アシスタントの作動

▷ オーバー・ヘッド・コンソールのボタンAを 押してください。

ボタンのインジケーター・ライトが消灯し ます。

パーキング・アシスタントが再び作動します。

252 駐車

故障の表示

一時的な故障(センサーへの氷結や泥汚れなど)があると、正常な作動が保証できません。 一時的な故障の原因が取り除かれると、パーキング・アシスタントの作動が正常に復帰します。 パーキング・アシスタントに**継続的な故障**が発生した場合、リバース(後退)ギヤを選択したときに3秒間の連続音が鳴ります。

考えられる原因:

- センサーに汚れ、氷、雪が付着したとき
- ▷ センサーを丁寧に清掃してください。
- システムの作動不良や故障が発生したとき
- □ ポルシェ正規販売店で故障を修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

トレーラー車両のけん引

トレーラー・ヒッチを拡張位置にしたときは、 車体後方の障害物との距離が約40cm以下にな ると、警告音が連続して鳴ります。

トレーラー電源が接続されると、パーキング・ アシスタントの後方エリアのモニタリングが OFFになります。



リバース・カメラ

リバース・カメラはライセンス・プレート取り付け部のライセンス・プレートの上側に取り付けられています。

- ▷ 別冊のPCM/CDR取扱説明書*にある「リバース・カメラ」の章を参照してください。
- リバース・カメラはいつもきれいな状態を 維持し、氷や雪が付着したときは取り除い てください。カメラの視界が遮られます。

車両のお手入れについて:

▷ 「車両のお手入れ」(278ページ) を参照して ください。



サラウンド・ビュー (RTV)

サラウンド・ビュー・カメラはフロント・バンパー Aの中央、両側のドア・ミラー B、およびライセンス・プレート取り付け部のライセンス・プレートの上側Cに取り付けられています。

- ▷ 別冊のPCM/CDR取扱説明書*にある「サラウンド・ビュー」の章を参照してください。
- ▷ サラウンド・ビュー・カメラはいつもきれいな状態を維持し、氷や雪が付着したときは取り除いてください。カメラの視界が遮られます。
- ▷ 日本仕様では「サラウンド・ビュー」はNavi 画面で「RTV」と表示されます。

車両のお手入れについて:

▷ 「車両のお手入れ」(278ページ) を参照して ください。

* 日本仕様に設定はありません。 <u>駐車</u> **253**



駐車時の助手席ドア・ミラー 下向き自動切り替え

運転席メモリーまたはコンフォート・メモリー 装備車は、リバース(後退) ギヤを選択する と、助手席ドア・ミラーが自動的に下向きにな り、助手席側の車両後方下部にある障害物を視 認しやすくなります。

作動条件

- イグニッションをONにしてください。
- マルチファンクション・ディスプレイで、こ の機能を作動させる設定に切り替えてくだ さい。

助手席ドア・ミラーの下向き自動切り替えの 設定に関するインフォメーション:

▷「リバース(後退)オプションの調節」 (130ページ)を参照してください。

ドア・ミラーを手動で下向きにする

マルチファンクション・ディスプレイで、この 機能の作動を解除しているときでも、手動操作 で助手席ドア・ミラーを下向きにすることがで きます。

- 1. ギヤをリバース(後退)に入れてください。 運転席ドア・ミラーを調節するためのボタン Aのインジケーター・ライトが点灯します。
- 2. 助手席ドア・ミラーを調節するためのボタ ンBを押してください。

助手席のドア・ミラーが下向きになります。

1し インフォメーション

自動的に下向きになっているミラー・ガラスの 位置は、調整ボタンCを使用して必要に応じて 変更することができます。運転席メモリーまた はコンフォート・メモリー装備車は、この設定 をキーや運転席ドアのメモリー・ボタンに保存 することができます。

ドア・ミラーを通常位置に戻す

次の場合、ドア・ミラーが通常の位置に戻り ます:

- リバース(後退)以外のギヤを選択してか ら一定時間が経過した後、または
- 速度が15km/h以上になったとき

手動操作で助手席のドア・ミラーを通常位置に 戻すこともできます。

▽ 運転席ドア・ミラーのボタンAを押してくだ。 さい。



ガレージ・ドア・オープナー* (汎用リモート・コントロール)

この車両のガレージ・ドア・オープナーは、 様々なリモート・コントロール装置(ガレー ジ・ドア、自宅の門や警報システム、ライトな ど)を車内から作動させることができます。 ホームリンク[®]は最大3種類のリモート・コン トロールを登録することができます。オーバー ヘッド・コンソール・キーパッドの3つのメモ ントロール信号を割り当てることができます。 プログラミングしたメモリー・ボタンを使用し て、各装置を作動させることができます。

信号の送信はボタンのインジケーター・ラ イトに表示されます。



インフォメーション

- ▷ 各種装置のリモート・コントロールの取扱 説明書をよくお読みください。
- ▷ ホームリンク®システムと各種装置のリモート・コントロールの互換性に関する情報は、ポルシェ正規販売店、ホームリンク®のウェブサイト(www.homelink.com)、またはホームリンク®のフリーコール(0800 0466 35465)から確認することができます。

▲ 警告

操作した機器による挟 み込み、締め付けまた は圧迫

ガレージ・ドア・オープナーの使用時またはプログラミング時に、ガレージ・ドア・オープナーで操作する装置の可動範囲に人や動物がいたり、物があると、事故につながる恐れがあります。

- ▷ ホームリンク[®]システムを操作またはプログラミングするときは、装置の可動範囲に 人や動物がいないか、物がないか確認してください。
- ▷ 装置のリモート・コントロール取扱説明書の注意事項を遵守してください。



インフォメーション

- ▷ ボタンを押すと、トランスミッター・ユニットが車両の正面前方に向けて信号を送ります。
 必ず装置の受信機の方向に車両を向けてください。
 - これを怠ると、信号の送信エリアから外れることがあります。
- ▷ 車両を売却するときは、ガレージ・ドア・ オープナーのプログラム信号をキーパッド から消去してください。
- ▷ プログラミング作業を初めて実施した後、装置が作動しない場合は、各種装置のリモート・コントロールの取扱説明書をよく読み、各種装置のリモート・コントロールが固定コード式か、可変コード式かを確認してください。

ガレージ・ドア・オープナーの操作

イグニッションをONにしてください。

- ▷ オーバーヘッド・コンソール・キーパッド の該当するホームリンク[®]ボタンを押した まま保持してください。
 - 信号送信中にインジケーター・ライトAが点灯します。

ガレージ・ドア・オープナーのプログ ラミング:登録した信号の消去

ホームリンク[®]システムは、オーバーヘッド・コンソールとラジエーター・グリル付近でプログラミングします。

前提条件

プログラミングした信号を消去するときや、ガ レージ・ドア・オープナー信号を登録するときは: - イグニッションをONにしてください。

- 方向指示灯の作動をOFFにしてください。
- エンジンをOFFにしてください。

ガレージ・ドア・オープナーを使用するときは、信号の送信エリア内に装置の受信機がなければなりません。



プログラミングした信号をキーから消去する

この操作では、ホームリンク[®]のすべてのプログラムを消去します。各ボタンのプログラムを個別に消去することはできません。

ボタンに信号を追加登録するときは、この操作を行わないでください。

- 1. オーバーヘッド・コンソール・キーパッドの ボタンのインジケーター・ライトAが 素早く点滅し始めるまで、外側の2つの ボタンを約20秒間押し続けてください。
- 2. ボタンを放してください。

ホームリンク[®]ボタンは消去され、再プログラミングすることができます。

固定コード式システムのガレージ・ドア・オー プナー信号をキーに登録する

オーバーヘッド・コンソールから:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. プログラミング作業を**初めて**実施する前に、新車出荷時に設定されている標準コードを消去しなければなりません。

新車出荷時に設定されているコードの消去に 関するインフォメーション:

- ▷ 「ガレージ・ドア・オープナーのプログラミング:登録した信号の消去」(255ページ)を参照してください。
- オーバーヘッド・コンソール・キーパッドの ボタンのインジケーター・ライト Aがゆっくりと点滅し始めるまで、お好みのボタンを押し続けてください。

ボタンの登録作業は5分以内に完了しなければなりません (タイムアウト時間)。

4. プログラミングするシステムの装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に移動してください。



車両の前側(ラジエーター・グリル付近):

5. 受信部 (**図を参照**) から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が**3回**点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、**送信ボタン**を押し続けてください(場合によっては約1分以上)。

新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。 車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。

システムによっては、装置のリモート・コントロールのインジケーター・ライトを消灯するときに、装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう1回押す必要があります。

6. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順3~5を繰り返してください。 7. 上記の手順3~5を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。

可変コード式システムのガレージ・ドア・オー プナー信号をボタンに登録する

システムによっては、可変式コードもホームリンク[®]システムにプログラミングする必要があります。作業を2人で行うと、プログラミングが容易になります。

可変式コードを識別する

▷ プログラミング済みのホームリンク[®]ボタンを押したまま保持してください。

オーバーヘッド・コンソールの**ニニ**ボタンのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始め、約2秒後に常時点灯する場合、装置は可変式コード・システムです。

▷ 同期に関するインフォメーションは、プログラミングするシステムの取扱説明書にも記載されています。

ガレージ・ドア・オープナー信号をキーに登録 する

▷ リモート・コントロールされる装置の範囲内に車両を停止してください。

オーバーヘッド・コンソールから:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- 2. プログラミング作業を**初めて**実施する前に、新車出荷時に設定されている標準コードを消去しなければなりません。

新車出荷時に設定されているコードの消去に 関するインフォメーション:

- ▷「ガレージ・ドア・オープナーのプログラミング:登録した信号の消去」(255ページ)を参照してください。
- オーバーヘッド・コンソール・キーパッドの ボタンのインジケーター・ライトAがゆっくりと点滅し始めるまで、お好みのボタンを押し続けてください。 ボタンの登録作業は5分以内に完了しなけ

ホタノの豆鉢作業は3万以内に元」しないればなりません(タイムアウト時間)。

4. プログラミングするシステムの装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に移動してください。

車両の前側 (ラジエーター・グリル付近):

5. 受信部 (**図を参照**) から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が**3回**点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、**送信ボタン**を押し続けてください(場合によっては約1分以上)。

新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。

車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。

システムによっては、装置のリモート・コントロールのインジケーター・ライトを消灯するときに、装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう1回押す必要があります。

- 6. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順3~5を繰り返してください。
- 7. 上記の手順3~5を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。
- 8. ガレージ・ドア・オープナーのモーター・ ユニットなどプログラミングする装置の 受信機のプログラミング・ボタンの位置を 特定してください。

システムを同期する

9. モーター・ユニットを作動させる:

ガレージ・ドア・オープナーの受信機のプログラミング・ボタンを押してください。その後、約30秒以内に次の手順10に進んでください(通常、モーター・ユニットの設定インジケーターが作動します)。

10. オーバーヘッド・コンソールからプログラ ミングする:

手順3で選んだオーバーヘッド・コンソール・キーパッドのボタンを3回押してください(装置によっては、登録を完了するまでにキーパッドのボタンを数回押さなければならない場合があります)。

- 11. 上記の手順3~10を繰り返して、その他の ボタンにも別の装置を登録してください。
- 12. オーバーヘッド・コンソールからプログラミング作業を行った後、イグニッションをONにしてメモリー・ボタンを押したとき、速やかにホームリンク[®]信号を認識して起動することを確認してください。

キーパッドの各ボタンを再プログラミングする

ホームリンク[®]ボタンは、残りのボタンの登録 を消去せずに個別に再プログラムすることが できます。

オーバーヘッド・コンソールから:

- 1. イグニッションをONにしてください。
- オーバーヘッド・コンソール・キーパッドの ボタンのインジケーター・ライトAがゆっくりと点滅し始めるまで、プログラミングしたいボタンを(約20秒間)押し続けてください。 ボタンの登録作業は5分以内に完了しなけ
 - ボタンの登録作業は5分以内に完了しなければなりません (タイムアウト時間)。
- 3. プログラミングするシステムの装置のリモート・コントロールを持って車両の前方に移動してください。

車両の前側(ラジエーター・グリル付近):

- 4. 受信部(図を参照)から約30cmの位置で、装置のリモート・コントロールを保持してください。車両の方向指示灯が3回点滅するまで、またはオーバーヘッド・コンソールのインジケーター・ライトAが素早く点滅し始めるまで、送信ボタンを押し続けてください(場合によっては約1分以上)。
 - 新しい信号のプログラミングが完了すると、車両の方向指示灯が3回点滅し、インジケーター・ライトAが素早く点滅します。車両と装置のリモート・コントロールの距離を変えて、数回実行しなければならない場合があります。
 - システムによっては、各種装置のリモート・コントロールのインジケーター・ライトを 消灯するときに、各種装置のリモート・コントロールの送信ボタンをもう1回押す必 要があります。

- 5. 登録作業開始から5分が経過するとタイムアウトになり、方向指示灯が1回点滅します。 手順1~4を繰り返してください。
- 6. 上記の手順1~4を繰り返して、その他のボタンにも別の装置を登録してください。

i

インフォメーション

- ▷ 本書の手順、および各装置のリモート・コントロール取扱説明書の記述にしたがって慎重に登録作業を行っても、ボタンに信号を登録できない場合は、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。ポルシェ正規販売店にはガレージ・ドア・オープナー信号に関する情報が取り揃えてあります。
- ガレージ・ドア・オープナーのリモート・コントロールに新品の電池が入っていることを確認してください。電池が弱っていると、信号の送信不良が生じることがあります。その結果、ガレージ・ドア・オープナー機構が正しく認識できない誤ったコードが登録されることがあります。

警報システムおよび盗難防止

警報システム	260
イモビライザー	261
ステアリング・コラム・ロック	261
<u> 盗難を防止するために</u>	262
ポルシェ車両追跡システム・プラス	
(PVTSプラス) *	262

警報システムおよび盗難防止 259

警報システム

警報システムは、次の警報接点を監視します:

- ドア、リヤ・リッド、エンジン・コンパー トメント・リッド、およびヘッドライトの 警報接点
- 室内モニタリング・システム:車両をロックした後の車内への侵入(例えばウィンドウを壊して車内に侵入したとき)
- 傾斜センサー*:車体の傾き(例えば車両 をけん引して盗難しようとしたとき)
- トレーラー・ヒッチ・ソケット(例えばトレーラー車両を不正に外そうとしたとき)

これらの警報接点のいずれか1つでも不正な動きを検出すると、アラーム・ホーンが約30秒間鳴り、ハザード・ライトが点滅します。

それから5秒間警告が中断され、再度警報が作動します。この作動を最大10回繰り返します (国により異なります)。

ONにする

▷ 車両をロックすると、警報システムが作動 します。

OFFにする

▷ 車両をロック解除すると、警報システムが 解除されます。



1 インフォメーション

▷ ドア・ロックにエマージェンシー・キーを 差し込んで車両のロックを解除した場合、 警報システムの作動を回避するために、ド アを開けてから15秒以内にイグニッション をON(イグニッション・ロックの1の位置) にしなければなりません。

いずれのドアも開かなかった場合、約30秒後に 車両は自動的に再ロックされます。

作動した警報システムをOFFにする

▶ キーの f ボタンを押してください。
または

イグニッションをONにしてください。

室内モニタリング・システムおよび傾 斜センサー*を手動でOFFにする


車内に人や動物を残して車両をロックするときや、鉄道または船舶などで車両を輸送する場合、室内モニタリング・システムと傾斜センサー*を一時的にOFFにする必要があります。

- ▷「ドア・ロックを解除する」(23ページ)を 参照してください。
- ▷ ドアを開いた場合、警報システムが作動することを車内に残る人に伝えてください。

キーを使用する

▶ キーの分ボタンを2秒以内に2回押してください。

ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、内側から開くことができます。

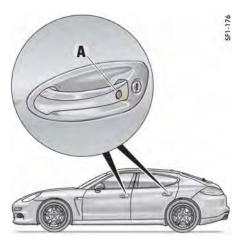

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車

▷ ドア・ハンドルのボタンAを2秒以内に2回 押してください。


ハザード・ライトがゆっくり1回点滅します。 ドアはロックされますが、内側から開くこ とができます。



インフォメーション

室内モニタリング・システムと傾斜センサー*は、ロック解除後30秒後に自動的にロックされた場合、いずれのドアも開かれていないためOFFの状態を維持します。

260

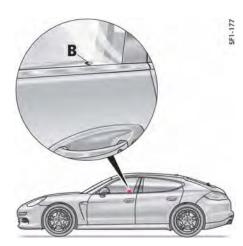

B - 警報システムのインジケーター・ライト - 例: 運転席ドア

機能表示

車両のロック状態は、フロント・ドアのインジケーター・ライトBの点滅頻度で示されます。 車両をロック解除すると、インジケーター・ライトが消灯します。

警報システムを起動させたとき

- 車両をロックしたときにインジケーター・ ライトが素早く点滅し、その後は通常の速 さで点滅します。

警報システムを起動させたとき(室内モニタリング・システムと傾斜センサー*がOFFのとき)

- 車両をロックしたときにインジケーター・ ライトが素早く点滅し、10秒間消灯し、そ の後通常の速さで点滅します。

セントラル・ロッキング・システムと警報システムの故障

インジケーター・ライトが10秒間点灯し、次に通常の倍の速さで20秒間点滅し、その後は通常の速さで点滅します。

警報システムの誤作動を回避するた めに

▷ 車内に人や動物を残して車両をロックする ときや、鉄道または船舶などで車両を輸送 する場合は、室内モニタリング・システム と傾斜センサー*を一時的にOFFにする必 要があります。

「ドア・ロックを解除する」(23ページ)を 参照してください。

- ▷ スライディング/チルティング・ルーフおよびすべてのドア・ウィンドウを必ず閉じてください。
- ▷ トレーラー車両を連結または切り離す前に、必ず警報システムをOFFにしてください。警報システムが作動して、警報が鳴ることがあります。

イモビライザー

各キーには、コード信号を保存したトランスポンダー(電子回路)が組み込まれています。 イグニッションをONにする前に、イグニッション・ロックがコードを照合します。

あらかじめ登録されているキーを使用したときのみイモビライザーが解除され、エンジンを 始動するこができます。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車は、データを雷波通信で伝達します。

ステアリング・コラム・ロック ポルシェ・エントリー &ドライブ非 装備車

ステアリング・コラムを自動的にロック解除する

▷ キーのリモート・コントロールによって車両をロック解除してください。

または

キーをイグニッション・ロックに完全に差 し込んでください。

ステアリング・コラムを自動的にロックする▷ キーを抜き取ってください。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車 ステアリング・コラムを自動的にロック解除する

▷ キーのリモート・コントロールによって警報システムを解除し、運転席ドアを開いてください。

または

ポルシェ・エントリー&ドライブを使用して、運転席ドアを開いてください。

または

イグニッションをONにしてください。

ステアリング・コラムを自動的にロックする

▽ 運転席ドアを開いてください(イグニッションをOFFにした状態で)、または車両をロックしてください。

盗難を防止するために

車両から離れるときは、必ず次のことを守って ください:

- ▷ すべてのドア・ウィンドウを閉じてください。
- ▷ スライディング/チルティング・ルーフを閉じてください。
- ▷ エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させてください。
- ▷ キーを抜き取ってください(またはポルシェ・エントリー&ドライブ装備車ではイグニッションをOFFにしてください)。
- ▷ グローブ・ボックスをロックしてください。
- ▷ すべての小物入れを閉じてください。
- ▷ 貴重品、車両の登録書類、携帯電話機、自 宅の鍵などを車内に残さないでください。
- ▷ ラゲッジ・コンパートメントをラゲッジ・ コンパートメント・カバーで覆い隠してく ださい。
- ▷ リヤ・リッドを閉じてください。

262

▷ すべてのドアをロックしてください。

ポルシェ車両追跡システム・ プラス(PVTSプラス) *

ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)*は、車両が盗難された場合にコントロール・センターで車両の位置を特定できるGSM/GPSベースの追跡システムです。これにより車両を発見することが可能となります。ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)*は車両盗難時の警告を検出すると、即時当該車両の位置をコントロール・センターに送信します。

PVTSプラス*には3つの異なる装備仕様があります:

- ドライバー・カード付きPVTSプラス*
- リモート・キーパッド付きPVTSプラス*
- ドライバー・カード/リモート・キーパッド なしのPVTSプラス*

国別の保険および法律に応じて、PVTSプラスの装備仕様は異なります。車両に装備されているPVTSプラスの仕様については、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。



インフォメーション

スマートフォン・アプリのポルシェ・カー・コネクト装備車では、アプリを使用して直接ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)*を設定することができます。

ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーションのインストール、機能および管理に関する詳細情報は www.porsche.com/connect またはポルシェ正規販売店から入手できます。

▷ 「ポルシェ・カー・コネクト*」(191ページ) を参照してください。

付属品およびシステムの初回アク ティベーション

ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプラス) *はポルシェ正規販売店によりテストを行っています。アクティベーションに関するご質問はポルシェ正規販売店までお問い合わせください。

アクティベーションの後、お近くのコントロール・センターおよびサービス・プロバイダーの電話番号などの重要な情報が与えられます。システムのアクティベーションに関する更に詳しい情報はwww.porsche.com/connectまたはポルシェ正規販売店から入手できます。

機能範囲

車両の追跡は車両が盗難にあった場合にのみ 実施されます。盗難が発生した場合、テキスト・メッセージが登録した携帯電話に送信され ます。車両の位置は安全上の理由からテキスト・メッセージには記載されません。

▶ 車両の盗難が発生した際はコントロール・センターにご相談ください。
盗難が発生した際は、最寄りの警察にも届

け出る必要があります。 以下の場合、警報が作動します:

- **車両の不正な移動**:イグニッションがOFFの 状態で車両が移動された場合(ドライバー・ カード/リモート・キーパッド装備車:ドラ イバー・カード/リモート・キーパッドがな い状態で車両が移動された場合)
- 妨害:何者かによりPVTSプラス*に変更が 加えられた場合
- 侵入警報:警報システムが作動し、警報が15秒間以上作動し続けた場合(ポルシェ純正警報システム装備車にのみ適用されます。)
- イグニッション・ロック警報(リモート・ キーパッド付きPVTSプラス用):イグニッションをONにした後、3分以内にリモート・ キーパッドにコードが入力されなかった場合

警報システムおよび盗難防止 * 日本仕様に設定はありません。

- **コード警報**(リモート・キーパッド付きPVTS プラス用):間違ったコードをリモート・ キーパッドに連続5回入力した場合



1 インフォメーション

- どのような場合でも必ず車両の盗難を検出 できるわけではありません。
- PVTSプラス警報はバッテリーが上がった場 合にも起動します。

バッテリーに関するインフォメーション: 「バッテリー(12V)」(307ページ)を参照し てください。



1 インフォメーション

- 車両が盗難された場合、コントロール・セ ンターは当該車両のエンジンを始動できな いように操作することができます。
- スマートフォン・アプリのポルシェ・カー・ コネクト*装備車では、盗難された際にア プリを使用して車両へのアクセスを禁止で きます。

ドライバー・カード/リモート・キー パッドなしのPVTSプラス*の操作

ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプ ラス)*が通常作動していれば、お客様が操作 を行う必要はありません。



ドライバー・カードによるPVTSプラ ス*の操作

作動中(スイッチON)のドライバー・カード により、PVTSプラスが自動的に作動を停止し ます。

ドライバー・カードのスイッチON

▷ ドライバー・カードのボタンAを押してくだ さい。

インジケーター・ライトBが早く点滅します。 ボタンAから手を離すと、インジケーター・ ライトが約3秒間隔で点滅します。

作動中のドライバー・カードのインジケー ター・ライトが3秒間隔で点滅しなくなった、 またはドライバー・カードのボタンAを押した ときに点滅しない場合は、雷池が消耗していま す。電池を交換してください。

雷池交換に関するインフォメーション:

▷ 「ドライバー・カード/リモート・キーパッ ド用電池の交換」(265ページ)を参照して ください。

ドライバー・カードのスイッチOFF

- ▷ ドライバー・カードのボタンAを押し、イン ジケーター・ライトBが消灯するまで約8秒 間押し続けてください。
- ▷ 雷池の寿命を延ばすため、長期間使用しな い場合はドライバー・カードの電源をOFFに してください。



インフォメーション

航空便での輸送中は、ドライバー・カードを飛 行機で適用されるガイドラインにしたがって OFFにしなければなりません。

ドライバー・カードでPVTSプラス*を作動する

- ▷ 車両から離れるときはイグニッションを OFFにし、ドライバー・カードを持って降り てください。
 - ドライバー・カードが車両から十分離れる と、PVTSプラスが約70秒後に作動します。 車両を盗難しようとする試みをすべて検出 します。

ドライバー・カードでPVTSプラス*を停止する

▷ 車両のセンター・コンソールにドライバー・ カードを保管するか、または常に携行して ください。

作動中のドライバー・カードが重内、また は車両のすぐ近くにある場合にPVTSプラス が停止します。

インフォメーション

- ドライバー・カードをラゲッジ・コンパー トメント、エンジン・コンパートメントに 置いたり、コインなどの金属の近くに置か ないでください。
- 盗難されたキーを使用して車両が盗難にあ うことがあります。キーにドライバー・カー ドを取り付けないでください。

* 日本仕様に設定はありません。 警報システムおよび盗難防止



インフォメーション

PVTSプラス*は1車両につき最高7個のドライバー・カードを検出できます。ドライバー・カードの追加、消去、または交換を希望される場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。車両には作動中のドライバー・カードを1枚のみ置いてください。2枚目のドライバー・カードは2人目のドライバーのために用意されています。スペア・カードとして使用することも可能です。

ドライバー・カードの不具合

特別な状況下では(電波干渉を受けるなど)、 ドライバー・カードが検出できないことがあり ます。マルチファンクション・ディスプレイに 警告メッセージが表示されます。


▷ ドライバー・カードのボタンAを押して、ドライバーの検出を開始してください。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

ドライバー・カードの緊急停止

▷ ドライバー・カードを使用してPVTSプラスが停止できない場合(ドライバー・カードの電池が消耗している、またはドライバー・カードの紛失の場合)は、コントロール・センターでシステムの停止を行ってもらってください。

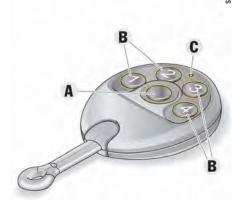

リモート・キーパッドによるPVTSプラス*の操作

PVTSプラスを停止するためにはリモート・キーパッドのボタンを使用してコードを入力しなければなりません。PVTSプラス*を作動するとすぐに、テキスト・メッセージによりコードが送信されます。

リモート・キーパッドでPVTSプラス*を作動 する

▷ 車両から離れるときはイグニッションを OFFにし、リモート・キーパッドを持って降 車してください。

PVTSプラスは約3分後に作動します。

車両を盗難しようとする試みをすべて検出 します。

リモート・キーパッドでPVTSプラス*を停止 する

- 1. ボタンAを押してください。 リモート・キーパッドのインジケーター・ ライトCが点滅し始めます。
- キーパッドのボタンBを使用してコードを入 カし、ボタンAを押して、決定してください。 インジケーター・ライトが消灯します。PVTS プラスが停止します。

コードを入力してもシステムが停止しない場合、再度コードを入力できます。5回入力に失敗すると、警報がコントロール・センターに送信されます。

イグニッションをONにした後3分以内にPVTS プラスを停止**しなかった場合**、警報がコント ロール・センターに送信されます。コントロー ル・センターはお客様に電話で連絡します。

マルチファンクション・ディスプレイのメッ セージ

イグニッションONの後1分以内に正しいコードが入力**されなかった場合**、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

正しいコードが入力されないままの場合、1分後に再度警告シンボルが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

264

警報システムおよび盗難防止



1 インフォメーション

- コードを変更しなければならない場合 (コードを忘れた、または不正な人がコード にアクセスしようとしたなど)、サービス・ プロバイダーにお問い合わせください。新 しいコードがテキスト・メッセージで登録 した携帯電話に送信されます。
- PVTSプラスは1車両につき最高7個のリモート・キーパッドを検出できます。リモート・キーパッドの追加、消去、または交換を希望される場合は、ポルシェ正規販売店にご相談ください。

リモート・キーパッドの緊急停止

□ リモート・キーパッドでPVTSプラスが停止 できない場合(リモート・キーパッドの電池 が消耗している、またはリモート・キーパッ ドの紛失の場合)、コントロール・センターで システムの停止を行ってもらってください。

輸送

イグニッションをOFFにして車両を輸送する場合(フェリーなど)、トランスポート・モードを作動させてください。

車両をトランスポート・モードを作動させて輸送しなかった場合、警報システムの誤作動の原因となり、それに対する支払いが発生します(更に詳しい情報はwww.porsche.com/connectから入手できます)。

トランスポート・モードの作動/停止

▷ 車両の輸送前および車両の輸送が完了した 時にコントロール・センターにご連絡くだ さい。

メンテナンス

PVTSプラスは以下の状況でメンテナンス・モードに設定してください:

- カスタマー・サービス (定期点検など) の 実施中
- バッテリーの接続を外している場合 車両のサービス点検中、車両をメンテナンス・ モードにしていなかった場合、警報システムの 誤作動の原因となり、それに対する支払いが 発生します(更に詳しい情報は

www.porsche.com/connectから入手できます)。

メンテナンス・モードの作動/停止

- ▷ 車両の修理実施前後にコントロール・センターにご連絡ください。
- ▷ サービス点検時は、ポルシェ正規販売店に ポルシェ車両追跡システム・プラス (PVTSプ ラス) *が装備されていることをお知らせ ください。

更に:

- ▷ ドライバー・カード付きPVTSプラス: PVTSプラスを停止するため、サービス点検時はドライバー・カードを車両に残してください。
- ▷ リモート・キーパッド付きPVTSプラス:サービス点検時はリモート・キーパッドをポルシェ正規販売店にお渡しください。コードを知らせる必要はありません。



インフォメーション

サービス点検後、ドライバー・カード/リモート・キーパッドが返却されたことを確認してください。



ドライバー・カード/リモート・キー パッド用電池の交換

ドライバー・カード/リモート・キーパッドの 電池が消耗した場合は、登録した携帯電話に自 動的にテキスト・メッセージが送信されます。 マルチファンクション・ディスプレイにメッ セージが表示されます。

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

ドライバー・カード用電池の交換

- ドライバー・カードをOFFにし、スクリュードライバーを使用して慎重に開いてください。 「ドライバー・カードのスイッチOFF」 (263ページ)を参照してください。
- 2. 電池を交換してください(電極の向きに注意してください)。
- 3. ドライバー・カードを組み立てて、確実に はめ合わせてください。



リモート・キーパッド用電池の交換

- スクリュードライバーを使用してリモート・キーパッドを慎重に開いてください。
- 2. 電池を交換してください(電極の向きに注意してください)。
- **3.** リモート・キーパッドを組み立てて、確実にはめ合わせてください。

規格との適合

ポルシェ車両追跡システム・プラス(PVTSプラス)*は、現在の欧州規格に準拠しており、該当するEUガイドラインにしたがって操作することができます。

現在システムに適用されている電磁波適合仕様は確実に遵守しなければなりません。他の電装品/電気機器からのシステムへの干渉およびお客様のシステムからの他の電装品/電気機器への干渉はほぼ完全に回避されます。

ドライバー・カード/リモート・キーパッド

Cobra Automotive Technologies s.P.A.は、装置 2781 および8015は使用上の義務であるEUガイドラインの基本的要件に適合しており、特に 「R&TTE理事会ガイドライン1999/5/EC」 および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。

装置にはCE 0678のマークが付いています。

テレマチック・ユニット

Cobra Automotive Technologies s.P.A. は、装置 ICD40(2140)が使用上の義務であるEUガイドラインの基本的要件に完全に適合しており、特に 「R&TTEガイドライン1999/5/EG、ECER10」 および他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。関連法規にしたがって装置にはE24 10R-03 0425 CE 0678マークが付いています。

GSM認可国(抜粋)

アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、中国、クロアチア、チェコ共和国、キプロス、デンマーク、エストニア、フ英国、ギリシャ、ガーンジー、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、マン島、イタリア、ジャージー、ラトビア、リトアニア、ルクセナブルク、マケドニア、マルタダ、モルドバ、モナコペーランド、ポルトガル、レユニオン、スロバキア、ロシア、セルビア、スロバオア、ストルコ、米国

PVTSの使用に関する詳細情報は www.porsche.com/connectから入手できます。

C€0678

266 警報システムおよび盗難防止

車両のお手入れ

メンテナンスの諸注意	268
<mark>エンジン・オイル・レベルの点検</mark>	269
エンジン・オイルの補充	
ウォッシャー液	271
エア・クリーナーの交換	272
室内防塵用フィルターの交換	272
ワイパー・ブレード	272
エミッション・コントロール・システム	273
予備燃料タンク	273
ディーゼル・パティキュレート・	
フィルター*	274
燃料の給油	
車両のお手入れ	

メンテナンスの諸注意

ポルシェ車に関するすべてのメンテナンス作業は、ポルシェ正規販売店で実施することを推 奨致します。

十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束致します。

お客様ご自身でメンテナンスされる場合につきましても、細心の注意を払っていただくようお願い致します。本書に掲載した注意事項を守ったときのみ、信頼できる走行性能が保証されます。

不適切なメンテナンスを行うと、保証期間中で も保証が適用されないことがあります。

危険

有毒な排気ガスの吸引

排気ガスには無色無臭の一酸化炭素を含んでいます。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、 中毒を起こす危険があります。

▷ エンジンを作動させた状態で作業するときは、必ず車両を屋外に駐車させるか、または換気の良い場所で行ってください。

▲ 警告

車両の油脂類、燃料蒸 発ガスへの引火、爆発 性ガスの爆発の恐れ

燃料、エンジン・オイル、トランスミッション・オイルなど、車両に使用される油脂類の多くは非常に引火しやすい性質を持っています。 燃料蒸発ガスは発火、爆発する恐れがあります。鉛バッテリー充電時には爆発性の高い混合ガスが発生することがあります。

- ▷ バッテリーや燃料系統の近くで喫煙したり、 裸火を近づけないでください。ケーブル接触 等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。

A 警告

有害な補充液

エンジン・オイル、ブレーキ液、クーラントなどは人体に有害(毒性、刺激性、腐食性)です。

- ▷ メンテナンス作業は、屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。
- ▷ これらの油脂類は、お子様の手が届かない 所に保管し、廃棄する場合は定められた処理方法を遵守してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品や クーラント

エンジンが作動しているときは、エンジンと周辺の部品、エキゾースト・システム、クーラントなどが非常に熱くなっています。

クーラント・リザーバー・タンクには圧力がかかっています。クーラント・リザーバー・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。

- ▷ 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ ゾースト・システムの近くでは、十分注意 して作業を行ってください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作業を行 う前に、エンジンをOFFにし、十分冷やして ください。
- ▷ エンジンが熱いときはリザーバーのキャップを開かないでください。
- ▶ 水平な場所に停車し、エンジンが冷えている ときのみクーラントを補充してください。

▲ 警告

ラジエーター・ファ ン、ドライブ・ベル ト、エンジン周りの他 の作動部品

エンジン・コンパートメントでの作業中、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部に巻き込まれないように十分注意してください。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態でも、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

▷ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前部にあります。 ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラ ジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、そ の他の作動部品に巻き込まれないように、 十分注意してください。

▲ 警告

イグニッション・シス テムによる感雷

イグニッションがONのときは、イグニッショ ン・システムのすべてのケーブルと配線に高電 圧が作用しています。

▷ イグニッション・システムの作業を行うと きは、感雷しないように十分注意してくだ さい。

▲ 警告

不十分な車両の固定

車両がしっかり固定されていない、または正し く固定されていない場合、不意に動いたり、 ジャッキやリフティング・プラットフォームな どのリフト装置から落下する恐れがあります。

- ▷ やむを得ずエンジンをかけたまま作業する 場合は、必ずエレクトリック・パーキング・ ブレーキを作動させてください。また、PDK/ ティプトロニックSセレクター・レバーをP の位置にしてください。
- ▷ やむを得ず車両の下に入って作業する場合 は、必ず安定したサポート・スタンドで車 両を支えてください。
- ▷ 車両は必ず、車両下回りにある規定のジャッ キアップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始 動しないでください。エンジンの振動によ り車両が落下する恐れがあります。

テスト・スタンドでの測定

パフォーマンス・テスト

ポルシェ社ではローラー・タイプ・テスト・ス タンドでのパフォーマンス・テストを承認して いません。

ブレーキ・テスト

ブレーキ・テストはローラー・タイプ・テス ト・スタンドのみを使用してください。

ローラー・タイプ・テスト・スタンドを使用す る場合は、次の条件を守ってください:

- 測定速度: 7.5km/h以下
- 測定時間:20秒以内

エレクトリック・パーキング・ブレーキのテスト

ブレーキ・テスト・スタンドでエレクトリッ ク・パーキング・ブレーキを測定するときは、 イグニッションをONにし、PDK/ティプトロ ニックS車はセレクター・レバーをNの位置に しなければなりません。

車両が自動的にブレーキ・テスト・モードに切 り替わり、エレクトリック・パーキング・ブ レーキのテストが可能になります。

このときマルチファンクション・ディスプレイ に「パーキング ブレーキ サービスモード」の メッセージが表示されます。

オン・ザ・カー・ホイール・バランス

車両にタイヤを装着した状態でホイール・バラ ンスを計測するときは、車両全体をリフト・ アップし、ホイールが自由に回転できる状態に しなければなりません。

エンジン・オイル・レベルの点検

- ▷ オイル・レベルは、給油の前に定期的にマ ルチファンクション・ディスプレイで点検 してください。
- ▷ 「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」 (109ページ) を参照してください。

エンジン・オイルの補充量

オイル・レベルが下限(Min)まで低下すると、最 大補充量がマルチファンクション・ディスプレ イに表示されます。

▷ 表示されたエンジン・オイルの量を超えて 補充しないでください。



オイル・レベルの警告

オイル・レベルが低くなると、マルチファンク ション・ディスプレイのオイル警告灯が知らせ ます。

- ▷ 早急にエンジン・オイルを補充してください。
- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。



インフォメーション

エンジン・コンパートメント・リッドを開き、オイルを補充しなかった場合、警告メッセージは10km以上走行した後再表示されます。

▲ 警告

ラジエーター・ファン、 ドライブ・ベルト、エ ンジン周りの他の作動 部品

エンジン・コンパートメントでの作業中、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部に巻き込まれないように十分注意してください。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態でも、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

- □ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前部にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品

エンジンがかかっているときは、エンジンと周辺の部品が非常に熱くなっています。

- ▷ エンジン・コンパートメント内で作業する ときは十分注意してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作業を行 う前に、エンジンをOFFにし、十分冷やして ください。

エンジン・オイルの補充

Porsche recommends Mobil 11

適合オイル:

車両	規格 ¹⁾	粘度等級2)
Panamera.	Porsche A40	SAE OW - 40 ³⁾
Panamera 4,		SAE 5W - 40 ⁴⁾
Panamera S.		SAE 5W - 50 ⁴⁾
Panamera 4S、		
Panamera 4S		
Executive、		
Panamera GTS、		
Panamera Turbo.		
Panamera Turbo S.		
Panamera Turbo		
Executive		
Panamera Turbo S		
Executive		
Panamera	Porsche C30	SAE 0W - 30 ³⁾
ディーゼル*	または	SAE 5W - 30 ³⁾

1) 一般に、メーカーが推奨するエンジン・オイルの仕様や規格は、オイル缶に記載されているかまたは販売店に表示されています。 最新の承認オイルについてはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

VW 507 00

- 2) 粘度等級 例: SAE OW 40 粘度OW = 低温時の粘度(冬) 粘度40 = 高温粘度
- 3) すべての温度範囲に適応
- ⁴⁾ -25°C以上の温度に対応

下記の点を必ず守ってください:

- ポルシェ社が認証したオイルのみを使用してください。これは、車両の信頼性を高め、 故障を回避するための前提条件です。
- 定期的なエンジン・オイルの交換はメンテナンスの一部です。

「整備手帳」に記載された規定のサービス・インターバルで定期的なサービス (特にオイル交換サイクル)を行うことが重要です。

- エンジンに適合するオイルであれば、互い に混ぜ合わせることができます。
- ポルシェ車のエンジンはオイル添加剤を必要としません。
- エンジン・コンパートメントには、この車両に適したオイルの情報を記載したステッカーが貼り付けてあります。

詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

▲ 警告

エンジン・オイルの 発火

エンジン・オイルが過熱したエンジン部品に触れると発火する恐れがあります。

- ▷ エンジン・オイルの補充は十分に注意して 行ってください。
- ▷ エンジン・オイルの補充はエンジンを停止 し、イグニッションをOFFにしてから行って ください。
- ▷ 「メンテナンスの諸注意」(268ページ) を参 照してください。

知識

エンジン・オイルがドライブ・ベルトに付着すると損傷する恐れがあります。

- ▷ エンジン・オイルの補充は十分に注意して 行ってください。
- ▷ 「メンテナンスの諸注意」(268ページ) を参 照してください。

270 車両のお手入れ



エンジン・オイルの給油口 (Panamera S E-Hybrid、Panameraディーゼル*を除く)

- エンジン・コンパートメント・リッドを開く前に、マルチファンクション・ディスプレイでオイル・レベルを確認してください。
- オイル・レベル測定に関するインフォメーション: ▷「エンジン・オイル・レベルの表示と測定」
- (109ページ)を参照してください。 **2.** エンジン・コンパートメント・リッドを開いてください。
- 3. オイル・フィラー・キャップ (**図を参照**) を 取り外してください。
- マルチファンクション・ディスプレイのオイル・ゲージにしたがってオイルを補充してください。
- 5. オイル・フィラー・キャップを慎重に取り 付けてください。



エンジン・オイルの給油口 (Panameraディーゼル*)



🛂 インフォメーション

エンジン・コンパートメント・リッドを開いた場合は、少なくとも10km走行してからでないとオイル・レベルは測定できません。



ウォッシャー液

下記の点を必ず守ってください:

▽ 季節に合わせて、水と適切な溶剤(ウィンドウ・クリーナーの濃縮液、凍結防止剤)を正しい比率で混ぜ合わせてください。

夏季は水とウィンドウ・クリーナーの濃縮 液をウィンドウ・クリーナーの容器に記載 されている混合比率にしたがって混ぜてく ださい。

冬季は水とウィンドウ・クリーナーの濃縮 液に、凍結防止剤を容器に記載されている 混合比率にしたがって加えてください。

ウィンドウ・クリーナーや凍結防止剤の容器に記載されている注意事項を遵守してく ださい。

- ▷ 次の条件を満たしているウィンドウ・ク リーナーのみを使用してください:
- 濃度1:100
- 無リン
- プラスチック・ヘッドライト・レンズに適しているもの

ポルシェ社が推奨するウィンドウ・クリーナー 濃縮液の使用を推奨します。ポルシェ正規販売 店では、お客様のご要望に応じた適切なアドバ イスを行います。

フロント/リヤ・ウィンドウ・ウォッシャーおよびヘッドライト・ウォッシャー・システムのウォッシャー液タンクは、エンジン・コンパートメント内の左奥にあり、青色のねじ込み式キャップが付いています。

警告メッセージ

ウォッシャー液が少ない場合、マルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されます。

▷ 次の機会にウォッシャー液を補充してください。

このとき、ウォッシャー液の残量は約1リットルになっています。

最大容量は約5.5リットルです。

ウォッシャー液の補充

- 1. ウォッシャー液タンクのキャップを開いて ください。
- 2. ウォッシャー液を補充してください。
- 3. キャップを慎重に閉じてください。

エア・クリーナーの交換

定期的なフィルター・エレメントの交換は、メンテナンスの一部です。

- ▷ ほこりの多い場所では、より頻繁に清掃し、 必要に応じて交換してください。
- ▷ 「メンテナンスの諸注意」(268ページ) を参 照してください。

室内防塵用フィルターの交換

定期的なフィルターの交換は、メンテナンスの 一部です。

フィルターが汚れると、空気の流入量が減り、 ウィンドウが曇るなどの現象が起こります。

▷ ポルシェ正規販売店でフィルターを交換してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

i

インフォメーション

室内防塵用フィルターは、車内に取り込む外気 から、ほこりや花粉などを取り除きます。

▶ 外気が排気ガスなどで汚れている場所では、内気循環に切り替えてください。

ワイパー・ブレード

メンテナンスの諸注意

ワイパー・ブレードをきれいな状態に保つこと で、良好な視界を確保できます。

- ▽ ワイパー・ブレードは1年に2回(冬季の前後)またはワイパーの払拭性能が低下したときや、ワイパー・ブレードが損傷した場合に交換してください。
- ▷「ワイパー・ブレードのお手入れ」(280ページ) を参照してください。

知識

ワイパー・アームが不意に倒れたり、ワイパー・ブレードが凍結することにより損傷する恐れがあります。

- ▷ ワイパー・ブレードを交換する場合は、ワイパー・アームをしっかりと保持してください。
- ▶ 剥がす前にワイパーの凍結を溶かしてください。

知識

ワイパー·ブレードのお手入れが適切でない場合、損傷する恐れがあります。

ワイパー・ブレードのグラファイト・コーティ ングが損傷する恐れがあります。

▷ ワイパー・ブレードのお手入れは布やスポンジを使用せず、きれいな水ですすいでください。

ワイパー・ブレードのびびりや異音が発生する ときは、次の原因が考えられます:

- 自動洗車機を使用すると、フロント・ウィンドウにワックス成分が付着します。このワックスはウィンドウ・クリーナーの濃縮液を使用しなければ除去できません。
- ▷ ウィンドウ・クリーナーを使用してフロント・ウィンドウを定期的に清掃してください。特に洗車機を使用した後は清掃してください。

ポルシェ・ウィンドウ・クリーナーの使用を推奨します。ワイパー・ブレードの汚れが激しいとき(昆虫の死骸が頑固に付着しているときなど)は、スポンジまたは布で拭き取ってください。

- ▷「ウォッシャー液」(271ページ)を参照して ください。
- ワイパー・ブレードが損傷または摩耗しています。
- ▷ 損傷したワイパー・ブレードは、速やかに 交換してください。

272 車両のお手入れ

ワイパー・ブレードの交換

- ▷ ワイパー・ブレードの取り付けは、ワイパー・ブレードに付属の取扱説明書を参照してください。
- ▷ ワイパー・ブレードの交換作業は、ポルシェ 正規販売店で実施することを推奨します。

知識

ワイパー・ブレードの交換が適切でない場合、 損傷する恐れがあります。

ワイパー・ブレードを交換したときに、ブレードが確実に取り付けられていないと、走行中に 脱落することがあります。

▷ ワイパー・ブレードが正しく取り付けられているか点検してください。 ワイパー・ブレードは、ワイパー・アームに正しく固定されていなければなりません。

エミッション・コントロール・ システム

エミッション・コントロール・システム(三元 触媒コンバーター、O2センサー、エレクトロニック・コントロール・ユニット)の効率を維持するために、

- 定期点検時期(サービス・インターバル)を 遵守してください。
- Panamera、Panamera 4、Panamera S、Panamera 4S、Panamera 4S Executive、Panamera 5 E-Hybrid、Panamera Turbo、Panamera Turbo S、Panamera Turbo Executive は、必ず金属系添加剤を含まない無鉛ガソリンを使用してください。
- Panameraディーゼル*は、必ずロー・サルファー・ディーゼル燃料(低硫黄軽油)のみを使用してください。



インフォメーション

エンジンの空燃比制御システムに不具合が発生すると、触媒コンバーターが過熱して損傷する恐れがあります。

▲ 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エンジン作動中のエキゾースト・システムは非常に熱くなっています。エキゾースト・システムの近くに燃えやすい物があると、引火する恐れがあります。

エキゾースト・システム部に防錆剤やアンダー コーティング剤を塗布すると、運転中に過熱し て引火する恐れがあります。

- □ エキゾースト・マニホールド、エキゾースト・パイプ、触媒コンバーター、ヒート・シールド、およびその周囲には、アンダー・コーティング剤や防錆剤を塗布しないでください。走行中、排気系の熱でこれらの素材が発火することがあります。
- ▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温の エキゾースト・システムに接触するような場所に駐車したり、走行しないでください。

知識

エミッション・コントロール・システムに損傷 を与える恐れがあります。

- ▷ 通常の操作でエンジンが始動しない場合にスターター・モーターを何度も繰り返し作動させたり、長時間作動させ続けないでください。
- ▷ 走行中にミス・ファイヤーが発生したとき (エンジンの回転が安定しないときや、エンジン出力が低下したとき)は、直ちにポルシェ正規販売店で修理してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。 の作業はポルシェ正規販売店での実施を実しまっ十分なトレーニングを受けた経験 乗りまかなスタッフが、最新の技術情報と専 用ま置を駆使し、確かな整備を お約束します。
- ▷ 燃料残量警告灯が点灯した場合は高速で コーナリングしないでください。
- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。
- ▷ PDKまたはティプトロニックSトランスミッション車は、トランスミッションの重大な損傷を避けるため、けん引または押しがけによるエンジンの始動ができません。

予備燃料タンク

▲ 警告

予備燃料タンクの携行

事故などで予備燃料タンクが損傷した場合、漏れた燃料が発火する恐れがあります。

- ▷ 走行中は予備燃料タンクを携行しないでく ださい。
- ▷ 関連する法規制を遵守してください。

▲ 警告

燃料蒸発ガスの吸引

燃料蒸発ガスは人体に有害です。

▶ 走行中は予備燃料タンクを携行しないでく ださい。

* 日本仕様に設定はありません。

ディーゼル・パティキュレート・ フィルター*

ディーゼル・パティキュレート・フィルターは ディーゼル燃料の燃焼で発生する「すす」を集 積し、燃焼させます。

ディーゼル・パティキュレート・フィルターは 排出ガスのすすをほぼすべて取り除きます。 ディーゼル・パティキュレート・フィルターは運 転スタイルに応じた間隔で清掃されます。清掃プ ロセスには数分かかり、この間に低い頻度で一時 的にエンジン・ノイズが変化したり、短時間ギ ヤ・チェンジの調整をすることがあります。

オートマチック・フィルター・クリーニング機 能が、短距離での使用が多いなどの理由から十 分に行われなかった場合、マルチファンクショ ン・ディスプレイに警告メッセージが表示され ます。

- ▷ マルチファンクション・ディスプレイに表 示される警告メッセージに関するインフォ メーション: 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▷ フィルターを自動清掃するためのドライビ ング・スタイルで運転してください。 約15分間、60km/h以上の速度と2,000rpm以 上のエンジン回転数を維持して走行してく ださい。

▲ 警告

不適切な速度

- ▷ 市街地、オフロード、天候など、周囲の交 通状況に合わせたドライビング・スタイル と速度で走行してください。
- ▷ 推奨する運転方法は、交通規則を無視する ことを促すためのものではありません。

警告メッセージが消えない場合、ポルシェ 正規販売店で故障を修理してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

1 インフォメーション

警告メッセージが消えると、一定の条件下での 燃費向上、出力向上が期待できます。

A 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エンジン作動中のエキゾースト・システムは非 常に熱くなっています。エキゾースト・システ ムの近くに燃えやすい物があると、引火する恐 れがあります。

エキゾースト・システム部に防錆剤やアンダー コーティング剤を塗布すると、運転中に高温に なり、過熱して発火することがあります。

▷ エキゾースト・マニホールド、エキゾース ト・パイプ、ディーゼル・パティキュレー ト・フィルター、ヒート・シールド、およ びその周囲には、アンダー・コーティング 剤や防錆剤を塗布しないでください。

走行中、排気系の熱でこれらの素材が発火 することがあります。

▷ 可燃物(乾燥した草や枯れ葉など)が高温の エキゾースト・システムに接触するような場 所に駐車したり、走行しないでください。

燃料の給油

イグニッションをONにすると、インストルメ ント・パネルに燃料の残量が表示されます。

▷ 「P - 燃料計」(101ページ) を参照してくだ さい。

A 警告

給油時の火災の危険

燃料は強燃性であり、燃焼または爆発が発生す る恐れがあります。

- ▷ 燃料を取り扱うときは、火気や裸火を近づ けたり、喫煙をしないでください。
- ▷ 燃料を給油する前に補助ヒーター*をOFF にしてください。

A 警告

燃料蒸発ガスの吸引、 および燃料の皮膚への 付着

燃料と燃料蒸発ガスは人体に有害です。

- ▷ 燃料蒸発ガスを吸い込まないようにしてく ださい。
- ▷ 皮膚や衣類に燃料が付着しないように注意 してください。

燃料

触媒コンバーターおよび02センサーの故障を 避けるため、金属系添加物を含まない無鉛ガソ リンのみを使用してください。

この車両のエンジンは、EN228に基づき、オク タン価が98RON/88MON(E-Hybrid:95RON/ 85MON)の金属系添加物を含まない無鉛プレ ミアム・ガソリン(E-Hvbrid:無鉛ガソリン) を使用したときに、最大の出力と燃費を引き出 すように設計されています。

この車両のエンジンはエタノール含有量10% 以下の燃料の使用に対応しています。エタノー ル含有燃料を使用すると燃費が悪化すること があります。

オクタン価が95RON/85MON以上(E-Hybrid: 95RON/85MON未満)の金属系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジンのノック・コントロールが自動的に点火時期を調整します。

オクタン価が95RON/85MON未満の金属系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジン出力が低下し、燃費が悪化することがあります。

- ▷ このような燃料を使用した場合はアクセル・ペダルを全開にしないでください。
- ▷ 燃料タンクが空になるまで走行しないでく ださい。



インフォメーション

通常、燃料の品質(オクタン価など)に関する 情報は、ガソリン・スタンドの給油機に掲載さ れています。

表示されていない場合などはガソリン・スタン ドのスタッフにお問い合わせください。

推奨燃料が入手困難な状況では、緊急措置として無鉛ガソリン(91RON/82.5MON)を使用することもできます。

ただし、この場合はエンジン出力が低下し、燃 費が悪化することがあります。

▷ 無鉛ガソリン(91RON/82.5MON)を使用する 場合は、アクセル・ペダルを全開にしない でください。

地域によっては、市販の燃料がポルシェ社の基準を満たさず、インテーク・バルブにすすが堆積することがあります。

ポルシェ社の基準を満たす燃料を入手できない場合は、推奨する添加剤を混ぜ合わせてください。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

ポルシェ部品番号: 000 043 206 89

▷ 混合比率は、添加剤に付属の取扱説明書に したがってください。 「整備手帳」に記載された規定のサービス・インターバルで定期的なサービス (特にオイル交換サイクル) を行うことが重要です。

知識

ポルシェ社が承認していない添加剤を使用した場合、エンジン、燃料系統、エキゾースト・システムに重大な損傷を与える恐れがあります。

▷ ポルシェ社が承認した添加剤のみを使用してください。

ポルシェ社が承認していない添加剤を使用した場合、エンジン、燃料系統、エキゾースト・ システムに損傷を与える恐れがあります。

i

🋂 インフォメーション

場合により燃料に硫黄が多く含まれることがあります。このため、エンジンで燃焼する際に特定の運転条件下で不快な臭い(いわゆる腐った卵の匂い)が発生する可能性があります。これは硫化水素(H₂S)の特性です。

ポルシェ社にはこの特性に対する責任はなく、車両の故障を示すものではありません。

ディーゼル燃料*

ディーゼル燃料はヨーロッパ標準のEN 590に 準じており、セタン価が51以上の物を使用して ください。セタン価はディーゼル燃料の燃焼品 質を示す値です。

燃料添加剤

燃料添加剤(いわゆるフロー・エンハンサー)、 燃焼促進剤または同様の添加剤などを燃料と 混ぜないでください。

冬季用ディーゼル燃料

冬季のディーゼル燃料は粘着物を発生させる 場合があります。冬季にはガソリン・スタンド で対策されたディーゼル燃料を入手できます (冬季用ディーゼル燃料)。

知識

燃焼促進剤を使用した場合、エンジンまたは燃料系統、またはその両方に損傷を与える恐れがあります。

ディーゼル・エンジン車は燃焼促進剤の使用を 考慮して設計されていません。燃焼促進剤を使 用して走行しないでください。

- ▷ 燃焼促進剤を補充した場合は、どのような 状況でもイグニッションをONにしたり、エ ンジンを始動したりしないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

* 日本仕様に設定はありません。

知識

低品質な燃料を使用した場合、エンジンに問題 が発生する恐れがあります。

低品質な燃料を使用した場合、燃料フィルターの水抜き栓から指定されたサービス期間より 頻繁に排水する必要があります。燃料フィルターに水がたまると、エンジンに問題が発生する場合があります。

□ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

知職

バイオディーゼル燃料を使用した場合、エンジンまたは燃料系統、またはその両方に損傷を与える恐れがあります。

ディーゼル・エンジン車*はバイオディーゼル燃料(FAME fuel)の使用を考慮して設計されていません。バイオディーゼル燃料を使用して走行しないでください。

▷ バイオディーゼル燃料を給油しないでください。




インフォメーション

ディーゼル燃料の製造メーカーでは標準のEN 590に準ずる範囲内でバイオディーゼル燃料をディーゼル燃料に混合することを認証しています。このような混合ディーゼル燃料は使用してもエンジンや燃料系統に損傷を与えることはありません。

補給

この車両に使用できる燃料の種類については、 フィラー・フラップの裏のステッカーに明示されています。

車両	燃料タンク 容量	予備燃料
Panamera 4, Panamera S	約80リット ル(オプ ション: 約100リッ トル*)	約12リッ トル
Panamera ディーゼル*	約80リット ル(オプ ション: 約100リッ トル)	約10リッ トル
Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive	約100リッ トル	約12リッ トル

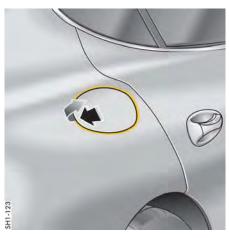

- エンジンを停止して、イグニッションをOFF にしてください。
- フィラー・フラップの後部(矢印)を押すと、フラップが開きます。
 このとき、車両のロックを解除しておいてください。

276 車両のお手入れ



- 3. タンクのキャップをゆっくり開いて取り外 してください。 取り外したキャップをホルダー (矢印) に
 - かけてください。
- 4. 必要に応じて、ポルシェ社推奨の燃料添加 剤を追加してください。
- 5. 給油口の奥まで給油ノズルを差し込んでく ださい。このとき、給油ノズルのハンドル が下向きでなければなりません。
- 6. 給油ノズルを操作して、燃料を給油してく ださい。

給油ノズルが自動的にOFFになったら、それ 以上給油を続けないでください。無理に給 油すると、タンクの燃料が吹き返したり、燃 料が温まったときにあふれ出したりするこ とがあります。

- 7. 給油後は直ちにキャップを取り付け、ロッ ク音と手ごたえを感じるまで、確実に閉じ てください。
- 8. フィラー・フラップを閉じてフィラー・フ ラップの後部(矢印)を押し、確実に閉じ てください。



インフォメーション

燃料タンクの給油キャップを紛失したときは、 必ずポルシェ純正部品を使用してください。

知識

燃料が付着すると、デコラティブ・フィルムが 損傷する恐れがあります。

デコラティブ・フィルムに燃料が付着すると、 フィルムが色あせる原因になります。

▷ デコラティブ・フィルムに燃料がこぼれた ときは、直ちに拭き取ってください。

燃料給油ミス防止 (Panameraディーゼル) *

Panameraディーゼルには燃料給油ミス防止装 置が装着されています。タンクへの給油は ディーゼル・ポンプ・ノズルでのみ行うことが できます。



i インフォメーション

ポンプ・ノズルが摩耗または損傷すると、場合 により燃料給油ミス防止装置が開かないこと があります。

▷ 給油口のポンプ・ノズルを回すか、または 他のポンプを使用してください。

予備燃料タンクから給油するときは、燃料給油 ミス防止装置は開きません。

▷ ディーゼル燃料をゆっくりと補充すること で対処してください。



フィラー・フラップの緊急操作

フィラー・フラップの電動ロック解除機構が故障 したときは、次の手順で開くことができます:

- 1. リヤ・リッドを開いてください。
- 2. ラゲッジ・コンパートメント右側のトリム・ パネル裏側にある緊急ロック解除機構を矢 印の方向に引いてください。
- フィラー・フラップが開きます。 3. フィラー・フラップの緊急ロック解除機構 を点検してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

車両のお手入れ 277 * 日本仕様に設定はありません。

車両のお手入れ

適切な方法で定期的に車両のお手入れを行うことは、車両の価値を長持ちさせるのみでなく、保証を受ける際の有利な条件になります。ポルシェ正規販売店は、車両に相応しいカー・ケア用品を各種取り揃えており、用途に応じて単品またはセットで販売しています。

- ▷ カー・ケア用品の使用に際しては、パッケー ジ等に記載された注意事項を必ず守ってく ださい。
- ▷ これらの製品は、お子様の手が届かない安 全な場所に保管してください。
- ▷ 不要になった製品は、適切な方法で廃棄してください。

車両の状態が確実に点検されているか、保証を受けるための条件が満たされているかを調査するため、すべてのポルシェ正規販売店ではお手入れの状態や整備状況を記録しています。このため、ポルシェ正規販売店ではコンディション・リポートを発行し、「整備手帳」にその結果を記録します。

高圧洗浄機、スチーム・クリーナー

知識

高圧洗浄機やスチーム・クリーナーを使用すると、以下のコンポーネントを損傷する恐れがあります:

- タイヤ
- ロゴ、エンブレム
- 塗装面
- 電動格納式トレーラー・ヒッチのシール
- オルタネーター、バルブ・カバー
- エンジン・コンパートメント内の電気部品 や電気系統の接続部
- パーキング・アシスタント・センサー
- アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)用レーダー・センサー
- カメラ
- ▷ 各装置に付属の取扱説明書をよくお読みください。
- ▷ 洗車の前に、ブレーキ液タンクのキャップ にカバーをかけてください。洗車ノズルを 直接キャップに向けないでください。
- ▷ フラット・ジェット・ノズルやダート・ブラスターなどで洗車するときは、50cm以上離れた距離で使用してください。
- ▷ 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーと 丸型ジェット・ノズルを組み合わせて使用 しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーと 丸型ジェット・ノズルを組み合わせて使用 すると、車両が損傷する原因になります。特 にタイヤは損傷しやすいため、丸型ジェット・ノズルで洗浄しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用するときは、これらのコンポーネントにジェット・ノズルを直接向けないでください。

デコラティブ・フィルム

知識

高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを使用すると、デコラティブ・フィルムが剥れて損傷する恐れがあります。

▷ デコラティブ・フィルムを洗浄するときは、 高圧洗浄機またはスチーム・クリーナーを 使用しないでください。

ドア・ロックの保護

- ▷ ロック・シリンダーを無理に操作するなど、 過大な力をかけないでください。
- ▷ 万一、ドア・ロックが凍結した場合は、市 販の解凍剤を使用できます。
- ▷ 凍結したドア・ロックがキーで解除できない場合、エマージェンシー・キーを使用してロックを解除してください。

「エマージェンシー・キーによるロック解除」(27ページ)を参照してください。

洗車

車両の外観を美しく保つには、日頃のお手入れ が大切です。こまめに洗車し、ワックスで保護 してください。

解氷剤(塩分)、砂塵、ばい煙、昆虫の死骸、 鳥の糞、樹液や花粉などは、車両に付着してか らの時間が長くなるほど塗装に悪影響を与え ます。

車体の塗装面に損傷をあたえることなく洗車 するために、次の点に注意してください:

- ▶ 車体下部は汚れが激しいため、少なくとも 季節の変わり目には洗車して汚れを落とし てください。
- ▷ グリース、オイル、金属粉などが適切に処理 できる場所でのみ洗車を行ってください。
- ▷ 濃色車は塗料の組成上、傷が付きやすい性 質があります。淡色車に比べてこまめに手 入れしてください。

また濃色車の塗装は、小さな引っかき傷で も淡色車に比べて傷が目立ちやすい特性が あります。

- ▷ 直射日光の下や、塗装面の温度が高いとき は洗車しないでください。
- ▶ 手洗いを行うときは、柔らかいスポンジ、洗 車用ブラシ、カー・シャンプーを使用して 多量の水で洗ってください。

ポルシェ・カー・シャンプーの使用を推奨 します。

- ▷ 洗車を開始するときは、はじめに車体に たっぷりと水をかけ、表面の主な汚れを洗 い流してください。
- ▷ 洗剤を使った後は、水で十分にすすぎ、セー ムで拭き取ってください。 ウィンドウには、ボディを洗ったときと同 じセームを使用しないでください。

▲ 警告

ブレーキ・ディスクの 水膜

洗車後は、ブレーキの効きが悪くなり、ペダル を強く踏まなければならない場合があります。

- ▷ 洗車後は、ブレーキとステアリングの作動 を点検してください。
- ▷ ブレーキを乾燥させるため、後方の安全を 確認した上で定期的にブレーキをかけてく ださい。このとき、後方の交通状況に注意 してください。

自動洗車機

自動洗車機によっては、取り付けたオプション 部品やボディ表面から突出しているパーツが 損傷する恐れがあります。

特に次のパーツは、損傷の可能性が高まります:

- フロント/リヤ・ワイパー(レイン・セン サー機能により不意に作動することのない よう、洗車機で洗車する前に必ずワイパー・ レバーをOFF(**0**の位置)にしてください。)
- ドア・ミラー(必ず格納してください。) - 外部アンテナ(必ず取り外してください。)
- ルーフ・トランスポート・システム(必ず 完全に取り外してください。)
- スポイラー
- ホイール(幅広リム、低偏平タイヤは特に 注意が必要です。)
- 高光沢ホイールまたはシルク・グロス・ホイー ル(傷が付きやすいので、洗車時にホイール 洗浄用ブラシで擦らないでください。)

- ▷ 自動洗車機を使用する前に、洗車スタッフ に確認してください。
- ▷ ドアやリッドの継目、またはドアの下枠な ど洗車機で洗えない箇所は手で洗い、手仕 上げで拭いてください。

途装の保護

車両の塗装を機械的、化学的なダメージから保 護するためには以下の作業が必要です:

- 定期的にお手入れをしてください。
- 必要に応じて磨いてください。
- 染みや汚れを取り除いてください。
- 塗装の損傷箇所は、速やかに補修してくだ さい。



インフォメーション

- ▷ ほこりの粒子で塗装面を傷めることがある ため、乾いた布で車体のほこりを払わない でください。
- ▷ 艶消し仕上げの部品にワックスや光沢剤を 塗布すると、艶消し効果がなくなります。

保護

塗装面は、経年変化で徐々に艶が失われます。

- ▷ 定期的にワックスをかけて保護してください。
- ▷ 洗車後は塗装保護剤を塗布し、塗装面を保 護するために丁寧に磨いてください。

この作業により塗装の光沢と強度を保つことが できます。また、塗装面に新しい汚れが付着しに くくなり、ばい煙が浸透しにくくなります。

つや出し(ポリッシュ)

通常のワックスでは塗装の艶が戻らないとき にのみ光沢剤を使用してください。

ポルシェ・ペイント・ポリッシュの使用を推奨 します。

汚れ、染みの除去

- ▷ タール、グリース、昆虫の死骸などは色褪せの原因になるため、ポルシェ推奨のタール除去剤か、インセクト・リムーバーで速やかに取り除いてください。
- ▷ 除去処理を行った後は、直ちに水で洗い流 してください。

小さな傷の補修

▶ 亀裂、引っかき傷、飛び石による塗装面の 小さな傷は、ボディの腐食が進行する前に 修理してください。

ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ボディが腐食したときは、はじめに錆を完全に 除去してください。錆を取り除いたら、その箇 所にプライマー(防錆剤)を塗布してから、上 塗り塗装を施してください。

ペイント・データは車両のデータ・バンクに表示されています。

▷「車台番号」(323ページ)を参照してくだ さい。

エンジン・コンパートメントの清掃

知識

オルタネーター、配線の接続部、塗装面、バルブ・カバーなどを損傷する恐れがあります。

- ▷ 高圧洗浄機と丸型ジェット・ノズルを組み 合わせて使用しないでください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用する場合、ノズルから 50cm以上離してください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用して清掃する前に、ブレーキ液タンクのキャップにカバーをかけてください。洗車ノズルを直接キャップに向けないでください。
- ▷ スパーク・プラグ・シャフトをカバーして ください。
- ▷ 高圧洗浄機を使用するときは、これらのコンポーネントにジェット・ノズルを直接向けないでください。

ウィンドウの清掃

▷ 定期的にウィンドウ・クリーナーを使用して、ウィンドウの内側と外側を清掃してください。

ポルシェ・ウィンドウ・クリーナーの使用 を推奨します。

- ▷ ボディを拭き取ったセームで乾いたウィンドウを拭かないでください。
 - ワックスや光沢剤がウィンドウに付着し、 視界が悪くなる恐れがあります。
- ▷ 昆虫の死骸は、ポルシェ推奨のインセクト・ リムーバーで取り除いてください。



インフォメーション

フロント・サイド・ウィンドウには、ガラスの 汚れを抑制する(疎水性の) 撥水剤がコーティ ングされています。

このコーティングは経年変化で徐々に劣化します。また新たにコーティングすることもできます。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ワイパー・ブレードのお手入れ

良好な視界を確保するためには、完全な状態の ワイパー・ブレードが不可欠です。

▷「ワイパー・ブレード」(272ページ) を参照 してください。

アンダーコーティングの補修

車体下部は、化学的および物理的なダメージに 耐えるよう保護されています。しかし、走行中 に保護コーティングが損傷することは避けら れません。

▷ ポルシェ正規販売店で定期的に点検、補修 を受けてください。

▲ 警告

エキゾースト・システ ム付近の可燃物

エキゾースト・システム部に防錆剤やアンダー コーティング剤を塗布すると、運転中に高温に なり、保護剤を過熱して発火することがありあ ります。

▷ エキゾースト・マニホールド、エキゾース ト・パイプ、触媒コンバーター、ヒート・ シールド、およびその周囲には、アンダー・ コーティング剤や防錆剤を塗布しないでく ださい。

ヘッドライト、ライト、内外装のプラ スチック部品、接着フィルム、アダプ ティブ・クルーズ・コントロール(ACC) のレーダー・センサー、およびカメラ の清掃

下記の点を必ず守ってください:

- ▷ ヘッドライト、ライト類、プラスチック部 品およびパーツの表面を清掃するときは、 きれいな水と少量の中性洗剤、またはイン テリア・ウィンドウ・クリーナー**のみ**を使 用してください。
 - 柔らかいスポンジや不織布を使用してくだ さい。
- ▷ 内装のプラスチック部品に直接水やウィン ドウ・クリーナーをスプレーしないでくだ さい。最初はスポンジまたは布にスプレー してください。洗剤などがコントローラや スイッチなどに侵入し、損傷させる恐れが あります。



インフォメーション

プラスチック表面の清掃には、インテリア・ ウィンドウ・クリーナーを使用することもでき ます。クリーナーの容器に記載されている注意 事項を遵守してください。

ポルシェ・インテリア・ウィンドウ・クリー ナーの使用を推奨します。

- ▷ 力をかけずに優しく表面を拭いてください。
- ▷ 表面が乾いた状態で清掃しないでください。
- ▷ 他の化学成分が入ったクリーナーや溶剤を 使用しないでください。
- ▷ 清掃した部分を、きれいな水で洗い流して ください。

軽合金製ホイール

軽合金製ホイールの表面に付着した金属の微 粒子(ブレーキ・ダストに含まれる黄銅や銅な ど) は、長期間放置しないでください。

金属同士の接触による腐食が発生し、小さな穴 (ピッチング) が生じます。



1 インフォメーション

保護塗装の酸化被膜を破壊するような光沢剤 やpH値の不正なクリーナー、研磨機具、研磨剤 などは使用しないでください。

- ▷ ポルシェ指定軽合金製ホイール・クリー ナー (pH値9.5) をお使いください。pH値 が不正な洗剤を使用すると、ホイール表面 の保護層を傷めます。
 - ポルシェ軽合金製ホイール・クリーナーの 使用を推奨します。
- ▷ 可能であれば2週間毎にスポンジか洗車ブ ラシを使用してホイールを洗浄してくださ い。冬季に凍結防止剤がまかれる地域や、ば い煙が多い地域では、毎週洗浄する必要が あります。

- ▷ 3ヶ月に1回、ホイールを洗浄した後にワッ クスまたは腐食性がないグリース (例:ワ セリン)を塗布してください。
 - 柔らかい布を使用して、ホイール表面にグ リースをすり込んでください。
- ▷ 「自動洗車機」(279ページ) を参照してくだ さい。

A 警告

クリーナーなどの溶剤 によるブレーキ・ディ スクトの膜の発生

ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナーな どが付着したままにすると、ブレーキ・ディス クに膜ができて、ブレーキ性能を損なう恐れが あります。

- ▷ ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナーな どの溶剤が付着しないようにしてください。
- ▷ ブレーキ・ディスクにホイール・クリーナー などの溶剤が付着した場合、高圧洗浄機な どで完全に洗い流してください。
- ▷ 周囲の交通状況に注意してブレーキを作動 させ、ブレーキ・ディスクを乾かしてくだ さい。

ステンレス・テール・パイプ

ステンレス製テール・パイプは、ほこり、高温 の熱、排気ガスの残留物で変色することがあり ます。

市販のポリッシュ・ペーストまたは金属用のつ や出し剤を使用することによって元の光沢を 取り戻すことができます。

ドア、ルーフ、リッドとウィンドウ・ シールの清掃

知識

インナー・ドア・シールをコーティングしている潤滑剤は、不適切な清掃や洗剤の使用により ダメージを受けることがあります。

- ▷ 合成洗剤や溶剤を使用しないでください。
- ▷ 防錆剤を使用しないでください。
- ▷ シールの汚れ(傷、汚れ、凍結防止剤、砂塵など)は、温かい石鹸水で定期的に洗浄してください。
- ▷ 凍結する恐れがある場合は、適切なカー・ケア用品でアウター・ドア・シール、リッドやフラップのシールを保護してください。

革製品のお手入れ

本革の表面に見られる天然のしわや傷、虫が刺 したような跡、模様の違いや色合いの微妙な変 化が、高品質本革の天然素材としての魅力を一 層引き立てます。

下記の点に注意して、お手入れを行ってください:

知識

不適切なクリーナー、洗剤、保護剤などを使用 すると、本革を傷める原因になります。

- ▷ 刺激性の強い洗剤や、硬い清掃用品を使用 しないでください。
- ▷ 表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本 革は、裏側まで湿らせないよう注意してく ださい。
- ▷ 革製品上の水滴は直ちに取り除いてください。
- ▷ 無色の柔らかい毛織物または市販のマイクロ・ファイバー布を湿らせて、表面の細かな汚れを拭き取り、すべてのタイプの本革を定期的にお手入れしてください。
- ▷ 汚れがひどいときは、レザー・クリーナーを使用してください(水染み/湿気による染み以外)。

容器の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

- ポルシェ・レザー・ケア・リキッドの使用 を推奨します。
- ▷ 清掃後は、本革専用のケア剤でお手入れしてください。

ポルシェ・レザー・ケア・リキッドの使用 を推奨します。

シート・ベンチレーション付きシート

水染み/湿気による染みのお手入れの諸注意

雨水や湿気により、表面に小さな穴を開けた メッシュ加工の本革に染みをつける可能性が あります。

水染み/湿気による染みを取り除く 前提条件:

- シート・ヒーターおよびシート・ベンチレーションをOFFにしてください。
- 直射日光が当たらないようにしてください。
- 水染み/湿気による染みを取り除く際は、レザー・クリーナーやお手入れ製品を使用しないでください。
- ▷ 清潔な吸水性スポンジと蒸留水を使用して、シートまたはバックレストの表面全体を拭き取ってください。

表面に小さな穴を開けたメッシュ加工の本 革は、裏側まで湿らせないよう注意してく ださい。

- ▷ シート・カバーは直射日光を避けて室温で 完全に乾かしてください。
 シート・カバーを乾かす際、シート・ヒー ターやシート・ベンチレーションをONにし
- ▷ 乾いた後、シート・カバーを乾燥した不織 布で拭いてください。

ないでください。

カーペット、フロア・マットの清掃

- ▷ 掃除機か、中程度の硬さのブラシで清掃し てください。
- ▷ ひどい汚れや染みは、染み抜き剤で除去し てください。

ポルシェ・ステイン・リムーバーの使用を 推奨します。

フロア・カーペットの汚れや傷つきを防ぐた め、この車両に適したサイズの固定具付きフロ ア・マットをカー・アクセサリーとして用意し ています。

▲ 警告

ペダル操作の妨げ

不適切なフロア・マットや正しく固定されていな いフロア・マットはペダルの可動域を制限した り、ペダル操作の妨げになる可能性があります。

- ▷ フロア・マットなどでペダルの動きを妨げ ないようにしてください。
 - フロア・カーペットの上に敷くのみのマッ トを使用しないでください。

エアバッグ・カバーの清掃

▲ 危険

不適切な清掃

エアバッグの周りを不適切な方法で清掃する と、エアバッグ・システムが故障する危険があ ります。事故が起きた場合にエアバッグ・シス テムが作動しない危険があります。

- ▷ ステアリング・ホイールのパッド、インス トルメント・パネルの下、フロント・シー ト、ルーフ・ピラー、ルーフ・ライナー、リ ヤ・インテリア・トリム・パネル、シート・ バックレストの周辺などの部品を改造しな いでください。
- ▷ これらの部品を清掃するときは、ポルシェ 正規販売店にお任せください。

ファブリック・ライニングの清掃

▷ ピラー、ヘッドライナー、サンバイザーな どのファブリック・ライニングは、素材に 適した洗剤やドライ・フォームと柔らかい ブラシを使用して清掃してください。

アルカンターラのお手入れ

アルカンターラの清掃に、本革用のカー・ケア 用品を使用しないでください。

日常のお手入れとしては、表面を柔らかいブラ シで拭くのみで十分です。

研磨材を使用したり強く擦ると、アルカンター ラの表面が傷むため注意してください。

軽度の汚れの清掃

▷ 柔らかい布を水または中性の石鹸水で濡ら して、汚れを拭き取ってください。

頑固な汚れの清掃

▷ 柔らかい布を、ぬるま湯または薄めたク リーニング用溶剤で濡らして、外側から汚 れた部分を軽くたたいてください。

シートベルトの清掃

- ▷ シートベルトは、刺激性の少ない洗剤で清 掃してください。
- ▷ ベルトを乾燥させるときは、直射日光を避 けてください。
- ▷ 適切な洗剤のみを使用してください。
- ▷ ベルトを染色および脱色しないでください。 ベルト素材の強度が低下し、安全性が損な われます。

車両の長期保管

車両を長期間保管する場合は、ポルシェ正規販 売店にご相談ください。スタッフが、腐食防止 対策、特別なお手入れとメンテナンス、保管方 法などについてアドバイス致します。

▷「バッテリー(12V)」(307ページ)を参照し てください。

バッテリーを切り離した状態で車両をロック する場合のインフォメーション:

▷「車両のすべてのドアを同時にロックでき ない」(28ページ)を参照してください。

軽修理

軽修理について	. 285
クーラント・レベルの点検と補充	. 287
ブレーキ・フルード	. 288
パワー・ステアリング	.289
タイヤとホイール	. 289
ホイール・ボルト	.296
パンクしたとき	. 297
スペーサー*	.299
歩行者保護/アクティブ・ボンネット・	
システム	. 300
電気系統	.302
バッテリー (12V)	.307
外部電源、ジャンパー・ケーブルによる	
始動	.310
バルブの交換	.311
ヘッドライト	.312
ヘッドライト調整	
左側通行から右側通行への変更に伴うヘッ	ド
ライトの切り替え	.316
けん引およびけん引によるエンジンの	
始動	.317
消火器*	.321
発炎筒	321

284 軽修理

軽修理について

ポルシェ車に関するすべてのメンテナンス作 業は、ポルシェ正規販売店で実施することを推 奨致します。

十分なトレーニングを受けた経験豊かなス タッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装 置を駆使し、確かな整備をお約束致します。

お客様ご自身でメンテナンスされる場合につ きましても、細心の注意を払っていただくよう お願い致します。本書に掲載した注意事項を 守ったときのみ、信頼できる走行性能が保証さ れます。

不適切なメンテナンスを行うと、保証期間中で も保証が適用されないことがあります。



1 インフォメーション

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイー ル・ボルト・レンチ、組み付け補助工具など) は車両に標準装備されておりません。詳しくは ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。



インフォメーション

国別の法規によっては、工具セットやスペア・ パーツの携帯が義務付けられている場合があ ります。運転前には必ず確認してください。

危険

有毒な排気ガスの吸引

排気ガスには無色無臭の一酸化炭素を含んで います。一酸化炭素は少量でも人体に有害で、 中毒を起こす危険があります。

▷ エンジンを作動させた状態で作業するとき は、必ず車両を屋外に駐車させるか、また は換気の良い場所で行ってください。

▲ 警告

車両の油脂類、燃料蒸 発ガスへの引火、爆発 性ガスの爆発

燃料、エンジン・オイル、トランスミッショ ン・オイルなど、車両に使用される油脂類の多 くは非常に引火しやすい性質を持っています。 燃料蒸発ガスは発火、爆発する恐れがありま す。鉛バッテリー充雷時には爆発性の高い混合 ガスが発生することがあります。

- ▷ バッテリーや燃料系統の近くで喫煙したり、 裸火を近づけないでください。ケーブル接触 等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。

A 警告

有害な補充液

エンジン・オイル、ブレーキ液、クーラントな どは人体に有害(毒性、刺激性、腐食性)です。 ▷ メンテナンス作業は、屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。

▷ これらの油脂類は、お子様の手が届かない 所に保管し、廃棄する場合は定められた処 理方法を遵守してください。

▲ 警告

高温のエンジン部品や クーラント

エンジンが作動中は、エンジンと周辺の部品、 エキゾースト・システム、クーラントなどが非 常に熱くなっています。

クーラント・リザーバー・タンクには圧力がか かっています。クーラント・リザーバー・タン クを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹 き出す恐れがあります。

- ▷ 加熱した車両部品、特にエンジンとエキ ゾースト・システムの近くでは、十分注意 して作業を行ってください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作業を行 う前に、エンジンをOFFにし、十分冷やして ください。
- ▷ エンジンが熱いときはリザーバーのキャッ プを開かないでください。
- ▷ 水平な場所に停車し、エンジンが冷えている ときのみクーラントを補充してください。

▲ 警告

ラジエーター・ファン、 ドライブ・ベルト、エ ンジン周りの作動部品

エンジン・コンパートメントでの作業中、手、 指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネック レス、長い髪などがラジエーター・ファン、ド ライブ・ベルトなどの作動部に巻き込まれない ように十分注意してください。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状 態でも、温度によってはラジエーター・ファン が作動を開始することがあります。

▷ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前部にあります。

▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。

▲ 警告

イグニッション・シス テムによる感電

イグニッションがONのときは、イグニッション・システムのすべてのケーブルと配線に高電圧が作用しています。


▷ イグニッション・システムの作業を行うと きは、感電しないように十分注意してくだ さい。

▲ 警告

不十分な車両の固定

車両がしっかり固定されていない、または正しく固定されていない場合、不意に動き出したり、ジャッキやリフティング・プラットフォームなどのリフト装置から落下する恐れがあります。


- ▷ やむを得ずエンジンをかけたまま作業する場合は、必ずエレクトリック・パーキング・ブレーキを作動させてください。また、PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーをPの位置にしてください。
- ▷ やむを得ず車体の下に入って作業する場合は、必ず安定したサポート・スタンドで車体を支えてください。
- ▶ 車両は必ず、車両下回りにある規定のジャッキアップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ 車両をジャッキアップ後は、エンジンを始動しないでください。エンジンの振動により車両が落下する恐れがあります。

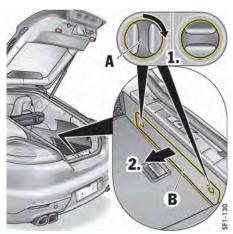

停止表示板 * 、応急処置セット * (Panamera S E-Hybridを除く)

停止表示板と応急処置セットは、ラゲッジ・コンパートメントのロード・シル下にある収納コンパートメントに収納されています。

- 1. 両方のロックAを90°回してください。
- 2. カバー Bを取り外してください。

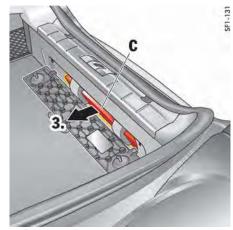


3. 停止表示板と応急処置セットを収納したコンビネーション・パックCを取り外してください。

i

インフォメーション

▷ 応急処置セットから取り出した備品や古く なった備品は直ちに交換してください。

286 軽修理 * 日本仕様に設定はありません。

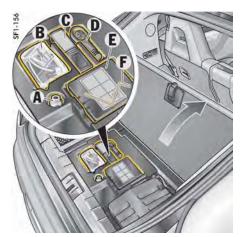

工具セット (Panamera S E-Hybridを除く)

工具セットは、ラゲッジ・コンパートメントの 左側の床下に収納されています。

工具セットには次のものが同梱されています:

- A 盗難防止ホイール・ボルト用ソケット・レンチ
- B タイヤ・シーラント
- C 工具セット
- **D** けん引フック
- E コンプレッサー
- F スライディング/チルティング・ルーフの緊 急操作用六角レンチ (コンプレッサーの下)

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイール・ボルト・レンチ、組み付け補助工具など)は車両に標準装備されていません。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

クーラント・レベルの点検と補充

エンジン・クーラントには、年間を通じた腐食防止と、-37°Cまでの凍結防止の働きがあります。クーラント・レベルを定期的に点検することは、メンテナンスの一部です。クーラント・レベルはマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されているときのみ点検する必要があります。

- ▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。
- ▷ ポルシェ社が認証した凍結防止剤のみを使用してください。

インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに警告メッセージが表示されているときのクーラント・レベルの点検:



▲ 警告

高温のクーラント

エンジン作動中のクーラントは非常に熱くなっています。クーラント・タンクには圧力がかかっています。クーラント・タンクを不用意に開くと、熱いクーラントが突然吹き出す恐れがあります。

- ▷ エンジンが熱いときはリザーバーのキャップを開かないでください。
- ▷ 水平な場所に停車し、エンジンが冷えている ときのみクーラントを補充してください。
- 1. 慎重にリザーバーのキャップを開き、内部の圧力を逃がしてください。 圧力が完全に抜けてから、キャップを完全に取り外してください。

- 2. クーラント・レベルを読み取ってください。 水平な場所に停車してエンジンが冷えているとき、赤い表示(図を参照)がマイナス とプラスのマークの間の矢印位置になくて はなりません。
- **3.** 必要に応じてクーラントを補充してください。

不凍液と蒸留水を同量混ぜ合わせたもののみを補充してください。

クーラントの不凍液の割合:50%

(-37°Cまでの凍結防止)

赤い表示がプラスのマークの位置に来たと きが上限です。

プラス・マークを超えて補充しないでください。

- リザーバーのキャップをしっかりとロック するまでねじ込んでください。
- 5. 冷却システムを点検してください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

i

インフォメーション

緊急で水のみを補充した場合は、速やかに不凍液の混合比率を修正してください。 クーラントの減りが著しい場合は、冷却システムに漏れが発生しています。

▶ 早急に修理してください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ラジエーター・ファン

ラジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前部にあります。

A 警告

ラジエーター・ファン、 ドライブ・ベルト、エ ンジン周りの作動部品

エンジン・コンパートメントでの作業中、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジェーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部に巻き込まれないように十分注意してください。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態でも、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

- ▷ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前部にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。



ブレーキ・フルード

ブレーキ・フルードを定期的に点検すること は、メンテナンスの一部です。

フルード液量は常にMINマークとMAXマークの間に維持されなければなりません。

ブレーキ・パッド/ディスクの摩耗に伴って自動的に調整され、液面が少し低下することがありますが、これは正常な現象です。

液量の低下が著しいときや、MINマークよりも下がったときは、ブレーキ・システムに漏れが発生していることが考えられます。

▷ ポルシェ正規販売店で、直ちにブレーキ・システムの点検を受けてください。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

ブレーキ・フルードの交換

ブレーキ液には吸湿性があり、長期間使用する と大気中の水分を吸収します。ブレーキ液が水 分を含むと沸点が下がり、ブレーキ性能に悪影 響を及ぼします。

▷ 「整備手帳」に記載された規定の使用期間に したがって、定期的にブレーキ・フルード を交換することが重要です。

(①) 警告灯および警告メッセージ

ブレーキ液量が許容範囲を下回ったときや、ブ レーキ回路に不具合が発生してペダルの踏み代 が過大になると、インストルメント・パネルの警 告灯、およびマルチファンクション・ディスプレ イの警告メッセージが異常を知らせます。



1 インフォメーション

お約束します。

走行中に警告灯および警告メッセージが表示 されたときは:

- ▷ 直ちに適切な場所に停車してください。
- ▷ 運転を続けないでください。 ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を

マルチファンクション・ディスプレイに表示さ れる警告メッセージに関するインフォメー ション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

パワー・ステアリング

▲ 警告

パワー・ステアリング の作動不良

エンジンを停止しているとき (けん引時など) や、油圧機構に異常がある場合、操舵力はアシ ストされません。

ステアリング操作に大きな力が必要になります。

- ▷ このような車両をけん引するときは十分注 意してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。ポルシェ正規販売店にご相談くださ い。この作業はポルシェ正規販売店での実 施を推奨します。十分なトレーニングを受 けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情 報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな 整備をお約束します。

ハイドロリック・フルードを定期的に点検する ことは、メンテナンスの一部です。

ステアリングをいっぱいに切ったときに聞こ えるノイズは、パワー・ステアリング・システ ムの構造上の特性であり、システムの故障では ありません。

PDCC (ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・ コントロール)装備車

フルード・レベルが低くなると、マルチファン クション・ディスプレイにメッセージ「**ステア** リング フルードホジュウ ウンテンカノウ | が 表示されます。

- ▷ フルード・レベルを早急に点検してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。こ の作業はポルシェ正規販売店での実施を推 奨します。十分なトレーニングを受けた経 験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専 用工具や専用装置を駆使し、確かな整備を お約束します。

タイヤとホイール

タイヤの寿命は、空気圧やホイール・アライメ ントのみでなく、お客様の運転スタイルにも大 きく左右されます。

急加速や高速でのコーナリング、ブレーキを酷 使する運転スタイルは、タイヤの摩耗を早めま す。また、外気温度が高いときや悪路での走行 も、タイヤのトレッド面の摩耗を早める原因と なります。エンジンと同様、タイヤも正常な状 態で使用しなければなりません。タイヤを正し く取り扱うことで、長期にわたって安全な走行 が可能になります。

いつまでも安全に車両をご使用いただくため に、以下のタイヤの取り扱い方法を守ってくだ さい。

荷重と速度

▷ 過積載をしないでください。規定荷重を超 える荷物をルーフに積まないでください。

下記のような使用は大変危険です:

- 過積載
- タイヤの空気圧不足
- スピードの出し過ぎ
- 高い外気温度(例:真夏の暑い日のドライ ブなど)

タイヤ空気圧

タイヤを規定の空気圧に保ってください。



タイヤ空気圧の規定値は、以下で確認ができます: - 運転席ドア開口部にあるタイヤ空気圧プ

- レートまたは、本書の「テクニカル・デー タ」の章に掲載されています:
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(327ページ) を参照してください。

タイヤ空気圧の規定値は、タイヤが冷えている とき(20°C)を基準にしています。

- ▷ 少なくとも2週間に1回はタイヤ空気圧を点 検してください。必ずタイヤが冷えている ときに点検してください。
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ タリング、TPM) I (114ページ) を参照して ください。

タイヤの温度が上昇すると、空気圧も高まります。

▷ タイヤの温度が高い状態で空気圧を調整し ない(空気を抜かない)でください。温度 が下がったときに空気圧が不足する原因に なります。

タイヤのバルブ・キャップは、バルブ部分へのほ こりや汚れの侵入を防ぎ、空気漏れを防ぎます。

- ▷ 必ずキャップをしっかりと取り付けてくだ さい。
- 紛失した場合は、直ちに新しいキャップを 取り付けてください。

タイヤ空気圧が不足しているとタイヤが過熱 して、目に見えない損傷が発生します。このよ うな損傷が発生した場合は、空気圧を調整して も正常な機能を回復できません。

タイヤの損傷

高圧洗浄機を使用すると、タイヤを傷付けるこ とがあります。

▷ 「高圧洗浄機、スチーム・クリーナー」 (278ページ)を参照してください。

目に見えないタイヤの 損傷

高速走行時にタイヤがバースト(破裂)する恐 れがあります。

- ▷ 定期的にタイヤの状態(側面も含めて)を 点検し、異物の噛み込み、欠損、切傷、亀 裂、側面の膨れなどがないか確認してくだ さい。
- ▷ 縁石を乗り越えるときは速度を下げ、でき るだけ直角に通過してください。 段差が大きな縁石や、尖った縁石を乗り越 えないでください。
- ホイール・リムを損傷した可能性があると き(特に内側)は、専門家による点検を受 けてください。

タイヤに次のような損傷を受けた場合は、安全 のためにタイヤを交換してください:

- タイヤ内部の構造物の層が損傷した可能性 があるとき
- タイヤ空気圧が不足しているときや、損傷 箇所がある場合など、それらが原因でタイ ヤが過熱したり、異常な負荷がかかった可 能性があるとき



12 インフォメーション

いかなる場合も、タイヤを修理しないでくだ さい。

緑石

段差が大きな縁石や尖ったもの(石など)を急 な角度で乗り越えると、その衝撃で目に見えな い損傷が生じ、しばらくしてから不具合が現れ ることがあります。また、衝撃が大きいとき は、ホイール・リム・フランジを損傷すること もあります。

タイヤの保管

- ▷ タイヤは、常に乾燥した冷暗場所に保管し てください。ホイールに装着していないタ イヤは、立たせた状態で保管してください。
- ▷ 外気温が-15℃を下回るような場所にサマー・ タイヤを保管しないでください、またはサ マー・タイヤ装着車を停車しないでください。
- ▷ 燃料、オイル、グリースなどがタイヤに触 れないようにしてください。

製造から6年以上が経過したタイヤを使用しな いでください。

「タイヤは、保管して古くなった方が摩耗しに くい」という説がありますが、これは完全な誤 りです。

年数が経過すると、ゴムに伸縮性をあたえるた めに添加している化学薬品の効果が弱まり、ゴ ムがもろくなります。

タイヤの製造時期は、タイヤ側面のDOTコード でわかります。

コードの下4桁が製造年と週を示しており、例 えば「1211」というコードであれば2011年の 第12调目に製造されたタイヤということにな ります。

トレッド(接地面の溝)

トレッドが摩耗して溝の深さが浅くなると、ハイドロプレーニング現象が発生する危険性が 高まります。

- ▷ 安全のため、トレッドの溝にスリップ・サイン (深さ1.6mm) が現れる前にタイヤを交換してください。
 - ウインター・タイヤは、トレッド溝深さが 4mm以下になると性能が低下します。
- ▷ タイヤのトレッドを定期的に点検してください。特に長距離走行の前後は、入念に調べてください。

ホイール・バランス

▽ 安全で快適なドライブを楽しんでいただく ために、サマー・タイヤは春に、スノー・ タイヤは冬に入る前にホイール・バランス の調整を受けてください。

タイヤ・バランスは、必ず適切なバランス・ウエイトを使用して行ってください。 接着式のバランス・ウエイトは洗剤などで落下することがあります。

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)用センサー付きホイール

- ▷ ホイールを交換する前に、この車両のTPM システムに適合するホイールであることを 確認してください。
- ▷ 詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

ホイールの交換

□ 車両からホイールを取り外す場合は、それ ぞれのタイヤが付いていた位置(前後左右) と、前進時のタイヤの回転方向をマーキン グしてください。

例:

右前のホイールは「FR」、左前は「FL」、右 後ろは「RR」、左後ろは「RL」

▷ ホイールを再度取り付けるときは、マーキングにしたがって同じ位置に取り付けてください。

ホイール・アライメント

トレッドの摩耗度合いに偏りがあるときは、ホイール・アライメントに狂いがあることを示しています。この場合にはホイール・アライメントを点検してください。

▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

A 警告

走行時にハンドルをと られたり、振動が発生 したりする

タイヤに損傷があると、走行中に不規則な回転 や振動が発生することがあります。運転操作を 誤る恐れがあります。

- ▷ 直ちに減速してください。ただし急ブレー キをかけないでください。
- ▷ 停重してタイヤを点検してください。

不具合の原因がわからないときは注意して 運転し、最寄りのポルシェ正規販売店で点 検を受けてください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

タイヤ交換

- ▷ 新しいタイヤに交換する前に、最新の認証 タイヤについてポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷ ポルシェ社がテストを行い、承認したタイヤのみを使用してください。

4輪に装着するタイヤは必ず同一メーカー、同一種類、同一仕様(NO、N1...)に統一してください。

新品のタイヤはグリップ性能を十分に発揮できません。

▷ 新品のタイヤを装着してから最初の100~ 200kmは、高速走行を避けて慎重に運転してください。

フロントまたはリヤ・タイヤ**のみ**を交換した場合、前後タイヤのトレッド溝の深さに差異が生じ、それまでの走行とはっきりした違いが感じられます。この変化は、特にリヤ・アクスルに新品タイヤを取り付けた場合に生じやすくなります。

この違和感は、走行距離が伸びるにつれて次第に減少します。

▷ ハンドリング特性の変化に合わせた運転を してください。

タイヤの交換は、必ず専門の整備工場で実施し てください。

損傷したタイヤを片側のみ交換する場合は、左右のタイヤ・トレッド溝の深さに30%以上の差がないことを確認してください。

▷ 使用経歴が不明な中古タイヤは使用しないでください。

タイヤ・バルブ

▷ プラスチック製のバルブ・キャップのみを 使用してください。

タイヤを交換する場合、ゴム製のタイヤ・バル ブも必ず交換してください。

金属製バルブの場合は、取り付けまたは交換に 関する注意事項を遵守してください。

ポルシェ純正品の金属製バルブ、またはポルシェ社が要求する性能、品質基準を満たす同等部品を使用してください。

▷ バルブの汚れを防ぐため、必ずバルブ・ キャップを取り付けてください。 バルブの汚れはタイヤの空気圧が低下する

バルブの汚れはタイヤの空気圧が低下する 原因となります。

ウインター・タイヤ

▲ 警告

最高許容速度の超過

最高許容速度を超えると、タイヤが破損する場合があります。その結果、タイヤがバースト (破裂) する恐れがあります。

- ▷ 装着しているタイヤの許容最高速度を超えて走行しないでください。
- ▷ 最高速度を示すステッカーを、ドライバーの目に付く場所に貼り付けてください。 法定速度を遵守してください。
- ▷ 積雪や凍結の恐れがある時期が近づいたら、早めにウインター・タイヤを4輪すべてに装着してください。 ウインター・タイヤについては、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷ 新しいタイヤに交換する前に、最新の認証 タイヤについてポルシェ正規販売店にお問い合わせください。
- ▷ ポルシェ社がテストを行い、承認したメーカーのタイヤのみを使用してください。



インフォメーション

サマー・タイヤは外気温度が低くなると性能と 快適性が低下するため、外気温度が7°C以下の 状況ではウインター・タイヤの使用を推奨しま す。サマー・タイヤの使用を続けると、ドライ/ ウェット路面に関係なく、走行中やコーナリン グ後の加速中にジャダー・ノイズが発生するこ とがあります。

-15℃未満の特に気温の低い状態では、サマー・タイヤに恒久的な損傷が生じることがあります。ウインター・タイヤは、トレッド溝の深さが4mm以下になると性能が低下します。

▷ ウインター・タイヤと同様、オール・シーズン・タイヤやオール・ラウンド・タイヤも「M+S」のカテゴリーに属します。

ホイールの交換

▷ 車両からホイールを取り外す場合は、それ ぞれのタイヤが付いていた位置(前後左右) と、前進時のタイヤの回転方向をマーキン グしてください。

例:右前のホイールは「FR」、左前は「FL」、 右後ろは「RR」、左後ろは「RL」

▷ ホイールを再度取り付けるときは、マーキングにしたがって同じ位置に取り付けてください。

i

インフォメーション

冬季は、雪や氷を除去するためのハンド・ブラシやプラスチック製スクレーパー、凍結した坂道で発進するための乾いた砂の携行を推奨します。

スノー・チェーン

スノー・チェーンはリヤ・タイヤのみに装着 してください。また「テクニカル・データ」 の章を参照して、スノー・チェーンの装着に 適したタイヤ/ホイールを使用しなければな りません。

- スノー・チェーンとホイール・ハウジングのクリアランスを十分に確保するため、ポルシェ社が推奨または承認したファイン・リンク・チェーンのみを使用してください。
 認定スノー・チェーンに関するインフォメーション:
- ▷ 「タイヤ、ホイール」(326ページ) を参照してください。
- ▷ スノー・チェーンを装着する前に、ホイール・ハウジングの内側にこびりついた雪や 氷を取り除いてください。
- ▶ 最高速度については各国の法規にしたがってください。


スペーサー*

5mmスペーサーを取り付けた状態では、ス ノー・チェーンを装着しないでください。

知識

スノー・チェーンを取り付ける前にスペーサー を取り外さなかった場合、リヤ・ホイール・ハウジングを損傷する恐れがあります。

▷ リヤ・アクスルにスノー・チェーンを取り 付ける前にスペーサーを必ず取り外してく ださい。

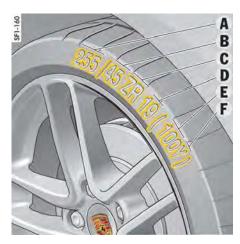

- **A** タイヤ幅(mm)
- B 偏平率(%)
- C タイヤの構造記号(ラジアル)
- D リム径 (インチ)
- E ロード・インデックス
- F 速度記号

ラジアル・タイヤの記号

速度記号

速度記号Fは、そのタイヤの許容最高速度を示します。

この記号はタイヤの側面(サイド・ウォール) に表示されています。 T 190km/hまで H 210km/hまで V 240km/hまで W 270km/hまで Y 300km/hまで

(Y) 300km/hまで (Y記号タイヤの場合) タイヤのロード・インデックス (最大 積載容量) の85%までを積載した状態 で300km/h以上の速度で走行すること が可能です (300km/h以上で走行する 場合はタイヤ・メーカーの確認が必要 です)。

i インフォメーション

タイヤの側面に「M+S」の表示があるタイヤに 限り、許容最高速度がこの車両の最高速度に満 たないタイヤを装着できます。

ウインター・タイヤと同様、オール・シーズン・タイヤやオール・ラウンド・タイヤも「M+S」のカテゴリーに属します。



G - リム幅(インチ)

H - リムフランジ形状記号


Ⅰ - ドロップ・センター・リム記号

J - リム径(インチ) **K** - ダブル・ハンプ

L - リム・オフセット(mm)

軽合金製ホイールの記号

ホイールの情報は、タイヤ・バルブの近くのホ イール・スポーク裏面に刻印されています。

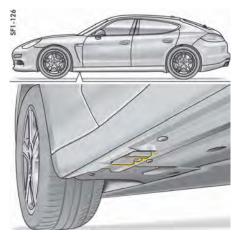

フロント側のリフティング・プラットフォームと ジャッキ用のジャッキ・ポイント

リフティング・プラットフォーム、ト ロリー・ジャッキ、または標準ジャッ キによるリフト・アップ

- ▷ 車両は必ず、前後にある規定のジャッキ アップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ リフトに乗り入れるときは、車体下部とリ フト・プラットフォームの間に十分なス ペースがあることを確認してください。
- ▷ エンジン、トランスミッション、アクスル にはジャッキをかけないでください。重大 な損傷を招く恐れがあります。



リヤ側のリフティング・プラットフォームとジャッキ 用のジャッキ・ポイント

レベル・コントロール・システム装備車のリフ ト・アップ

リフティング・プラットフォームに乗り入れる 前、またはリフティング・プラットフォーム、 トロリー・ジャッキ、または標準ジャッキで車 両を持ち上げる前に、オートマチック・レベ ル・コントロール・システムをOFFにしてくだ さい。

レベル・コントロールのON/OFFに関するイン フォメーション:

▷ 「レベル・コントロールのON/OFF」(217ページ) を参照してください。

タイヤの交換

A 警告

車体下側での作業

ジャッキから車両が滑り落ちる恐れがあります。

- ▷ ジャッキ・アップしてタイヤを交換する前 に、すべての乗員を降ろしてください。
- ▷ 車両は必ず、車両下回りにある規定のジャッ キアップ・ポイントで持ち上げてください。
- ▷ 車両が斜面(上り坂や下り坂など)や道路 脇に駐車されている場合は絶対にジャッ キ・アップしないでください。
- ▷ ジャッキは、タイヤ交換時に車体を持ち上 げるためのみに使用してください。
- ▷ やむを得ず車体の下に入って作業する場合 は、必ず強固なサポート・スタンドで車体 を支えてください。

車載のジャッキで車両を支えるのは危険で すのでおやめください。

1 インフォメーション

タイヤ交換に必要な工具(ジャッキ、ホイー ル・ボルト・レンチ、組み付け補助工具など) は車両に標準装備されていません。詳しくはポ ルシェ正規販売店にお問い合わせください。



1 インフォメーション

前輪と後輪のタイヤ/ホイール・サイズは異な ります。

- 前輪/後輪を間違えて取り付けないように注 意してください。
- ▷ 認可されたサイズの前輪/後輪用ホイール/ タイヤを必ず使用してください。

- 1. エレクトリック・パーキング・ブレーキを 作動させ、PDK/ティプトロニックSセレク ター・レバーをPの位置にしてください。 キーを抜き取るか、ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車の場合はコントロール・ユ ニットを取り外してください。
- 必要に応じてハザード・ライトを点滅させてください。
- 3. 車両が動き出さないよう、反対側のタイヤ の下に輪止めをかけるなどして固定してく ださい。
- 取り外すホイールのボルトを少しだけゆるめてください。
- **5.** 車両のリフト・アップは必ず所定のジャッキアップ・ポイントで行ってください。
- 6. 車両を持ち上げ、ホイールを地面から浮かせてください。
- ▷「リフティング・プラットフォーム、トロリー・ジャッキ、または標準ジャッキによるリフト・アップ」(294ページ)を参照してください。
- 7. ホイール・ボルトを1本または2本取り外してください(該当する図を参照)。



取り付け補助具1本を挿入(PCCB非装着車)

 取り外したホイール・ボルトの代わりに、 ホイール取り付け補助工具をねじ込んで ください。

知識

ブレーキ・ディスクを損傷する恐れがあります。 ▷ タイヤを交換する場合は、必ず補助工具を 挿入してください。

- 9. 残りのホイール・ボルトを取り外してくだ さい。
- **10**. 交換するタイヤを外し、新品のタイヤを取り付けてください。
- ▷ 「ホイール・ボルト」(296ページ) を参照 してください。
- 11. ホイール・ボルトを挿入し、手で仮締めしてください。



取り付け補助具2本を使用(PCCB装着車)

- 12. ホイール取り付け補助工具を外し、残りのホイール・ボルトを仮締めしてください。すべてのホイール・ボルトを対角線方向の順に少しだけ締め付け、ホイールの中心位置を合わせてください。
- 13. 必要に応じてタイヤの空気圧を調整してください。
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(327ページ) を参照してください。
- 14. 車体を完全に下げた後、ジャッキを取り外してください。
- 15. ホイール・ボルトを対角線方向の順に完全に締め付けてください。

ホイール・ボルトを締め付けた後すぐに、ホイール・ボルトが160Nmの締め付けトルクで締め付けられているかトルク・レンチを使用して確認してください。

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)システム装 スペーサー装着時のホイール・ボルト* 備車の操作に関する知識

- ▷ タイヤ空気圧モニタリング・システム装備 車では、ホイール交換の後、マルチファン クション・ディスプレイで設定を更新しな ければなりません。
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ タリング、TPM) I (114ページ) を参照して ください。

ホイール・ボルト

- ▷ ホイール・ボルトを取り付ける前に、必ず 清掃してください。
- ▷ ホイール・ボルトには油脂類を塗布しない でください。
- ▷ 損傷したホイール・ボルトは交換してくだ さい。 この車両専用のポルシェ純正ホイール・ボル ト、またはポルシェ仕様と生産要件を満たす 同等品質の部品を必ず使用してください。

締め付けトルク

ホイール・ボルトの締め付けトルク:160Nm

▷ スペーサーを装着する場合は、ロング・ホ イール・ボルト(49mm)でホイールを取り付 けてください。

スペーサー装着時のホイール・ボルトに関する インフォメーション:

▷ 「スペーサー* | (299ページ) を参照してく ださい。

A 警告

不適切なホイール・ボ ルト

スペーサーを装着する場合は、ロング・ホイー ル・ボルト(49mm)を使用しなければホイール を確実に固定できません。短いホイール・ボル トで取り付けると、運転中にホイールがゆるむ 恐れがあります。

- ▷ スペーサーを装着した場合は、4輪とも必ず ロング・ホイール・ボルト(49mm)でホイー ルを取り付けてください。
- ▷ タイヤ交換時に長さの異なるホイール・ボ ルトを誤って使用することのないよう、フ ロント・ホイールも必ずロング・ホイール・ ボルトで取り付けてください。



盗難防止ホイール・ボルト

盗難防止ホイール·ボルトを脱着するためのア ダプター (ソケット・レンチ) は、ラゲッジ・ コンパートメント・フロア下の工具セットに収 納されています。

- ▷ 車両を修理工場に預けるとき、ホイールを 脱着する可能性があるときは、キーと一緒 に盗難防止ホイール・ボルト用のアダプ ターも忘れずお渡しください。
- ▷ 盗難防止ホイール・ボルトを脱着するとき は、このアダプターをホイール・ボルトと ホイール・ボルト・レンチの間に入れて使 用してください。
- ▷ アダプターを取り付けるときは、ホイール・ ボルトの歯が確実に噛み合っていることを 確認してください。

軽修理

パンクしたとき

- 1. 走行車線からできるだけ離れた安全な場所に停車してください。
 - ジャッキがセットできる固く平坦な滑りに くい場所に駐車してください。
- 2. ハザード・ライトを点滅させてください。
- 3. パーキング・ブレーキをかけてください。
- 4. PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーを Pの位置にしてください。
- 5. フロント・ホイールを直進位置にしてくだ さい。
- 6. 誤ってエンジンが始動しないように、またステアリングをロックするため、イグニッション・ロックからキーまたはコントロール・ユニット(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)を抜き取ってください。
- 7. すべての乗員を安全な場所に避難させてください。
- 8. 停止表示板を適切な場所に設置してください。

タイヤ・シーラントの充填

タイヤ・シーラントおよび圧力計付きコンプレッサーが、ラゲッジ・コンパートメント・フロア下の工具トレイに収納されています。 工具セットに関するインフォメーション:

▷ 「工具セット (Panamera S E-Hybridを除く)」 (287ページ)を参照してください。

このパンク修理剤は、タイヤ・トレッドに小さな傷が付いて空気が漏れているときに使用できます。

パンク修理剤を使用したタイヤのシーリングは、緊急の場合に1回のみ、最寄りの修理工場までの短距離移動を可能にします。パンク修理剤を使用するとタイヤの気密性が一時的に保持されますが、緊急の場合の応急処置であり、短距離移動のみに使用してください。

タイヤ・シーラント・セットの構成:

- 充填ボトル
- 充填ホース
- バルブ回し
- スペア・バルブ・インサート
- 許容最高速度表示用ステッカー
- コンプレッサー
- 操作説明書

▲ 警告

損傷したタイヤおよび リム

タイヤ・シーラントはタイヤの小さな傷にのみ 使用できます。リムが損傷している場合は、タ イヤ・シーラントを使用しないでください。

- ▷ タイヤ・シーラントは4mm以下の切傷や刺 傷のみに使用してください。
- ▷ リムが損傷している場合は、タイヤ・シーラントを使用しないでください。

A 警告


人体に有害な可燃性 シーラント

シーラントは可燃性が高く、人体に有害です。

- ▷ タイヤ・シーラントを取り扱うときは、火 気や裸火を近づけたり、喫煙をしないでく ださい。
- ▷ 目、皮膚、衣類にシーラントが付着しないように注意してください。
- ▷ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ▷ シーラントの蒸発ガスを吸い込まないよう にしてください。

シーラントが付着したとき:

- ▷ 皮膚に付着したり目に入ったときは、直ち に多量の水で洗い流してください。
- ▷ パンク修理剤でアレルギー反応を起こしたと きは、直ちに医師の診察を受けてください。
- ▷ 誤って飲み込んだときは、口の中を多量の水でゆすぎ、更に多量の水を飲んでください。無理に嘔吐しないでください。 至急医師の診察を受けてください。

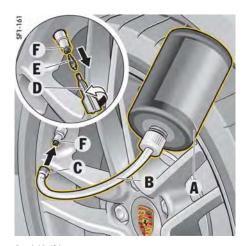

- A 充填ボトル
- B 充填ホース
- C 充填ホース・プラグ
- **D** バルブ回し
- E-バルブ・インサート
- F タイヤ・バルブ

シーラントの充填

- 1. タイヤの空気が抜けた原因の異物は取り除かず、そのままタイヤに残しておいてください。
- ラゲッジ・コンパートメントからパンク修理剤 と同封のステッカーを取り出してください。
- 最高速度を示すステッカーを、ドライバー の目に付く場所に貼り付けてください。
- 4. 充填ボトルAをよく振ってください。
- 5. 充填ホースBを充填ボトルに取り付けてください。
 - ここで充填ボトルを開封してください。
- **6.** タイヤ・バルブ**F**からバルブ・キャップを外してください。
- バルブ回しDを使用して、バルブ・インサート Eをタイヤ・バルブから取り外してください。 バルブ・インサートは、乾いた汚れのない 場所に置いてください。

- 充填ホースBのプラグCを取り外してください。
- 充填ホースをタイヤ・バルブに押し付けて ください。
- 10. 充填ボトルをタイヤ・バルブより上方に持ち上げ、ボトルを強く握って中身をすべてタイヤに充填してください。
- ホースをタイヤ・バルブから引き抜いてください。
- 12. バルブ回しDを使用して、バルブ・インサートEをタイヤ・バルブにしっかりねじ込んでください。
- 13. コンプレッサーを車両のソケットに接続し、圧力が2.5bar以上になるまでタイヤに空気を入れてください。タイヤ空気圧がこの規定値に達しない場合は、タイヤが激しく損傷しています。このようなタイヤで運転を続けないでください。
- **14**. バルブ・キャップをタイヤ・バルブ**F**に取り 付けてください。
- 15. 約10分間走行した後、タイヤ空気圧を点検してください。 タイヤ空気圧が1.5bar未満の場合は、運転を中止してください。 タイヤ空気圧が1.5bar以上の場合は、指定のタイヤ空気圧が1.5bar以上の場合は、指定のタイヤ空気圧に調整してください。
- ▷ 「冷間時のタイヤ空気圧(20°C)」(327ページ) を参照してください。
- 16. ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ タイヤ・シーラントに添付されている取り 扱い上の注意事項を遵守してください。

▲ 警告

タイヤ空気圧が検出さ れない

シーラントが付着したタイヤ空気圧センサーは、タイヤ空気圧を正しく検出できません。

▷ 損傷したタイヤを交換する際に、タイヤ空 気圧センサーも交換してください。

A 警告

タイヤの損傷

タイヤ・シーラントを使用したタイヤの修理 は、緊急の場合に限ります。

- ▷ 速やかにポルシェ正規販売店でタイヤを交換してください。
- ポルシェ正規販売店にタイヤ・シーラント を使用したことを伝えてください。 ▷ 急加速や高速でのコーナリングは避けてく
- ださい。
- ▷ 80km/hの最高速度を遵守してください。
- ▷ パンク修理剤およびコンプレッサーに添付している安全および取り扱い上の注意事項を遵守してください。

スペーサー*

▲ 警告

スペーサーの不適切な 使用

5mmスペーサーはリヤ・アクスルにのみ装着が認められています。フロント・アクスルに装着すると、安全な走行が保証できません。

スペーサーは、必ずポルシェ認定のホイールと の組み合わせでのみ使用してください。

▷ スペーサーは、必ずリヤ・アクスルに、かつポルシェ認定のホイールとの組み合わせでのみ使用してください。


スペーサーを取り付ける前に、最新の認証 状況についてポルシェ正規販売店にお問い 合わせください。

知識

スノー・チェーンを取り付ける前にスペーサー を取り外さなかった場合、リヤ・ホイール・ハウジングを損傷する恐れがあります。

- □ リヤ・アクスルにスノー・チェーンを取り 付ける前にスペーサーを必ず取り外してく ださい。
- ▷ スペーサーの脱着:


ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

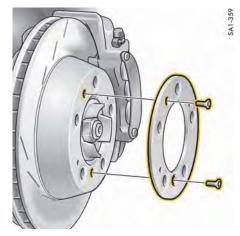

スペーサーの取り外し

- 1. 皿ねじタイプのスクリュー 2本(M6×16)を、ホイール・ハブから取り外してください。
- 2. スペーサーを取り外してください。
- ねじ部の長さが短い皿ねじタイプのスクリュー(M6×12)を使用して、ブレーキ・ディスクを固定してください。
 締め付けトルク:10Nm
- ホイールを取り付け、ホイール・ボルトを 締め付けてください。
 締め付けトルク:160Nm

タイヤ取り付けに関するインフォメーション: ▷ 「ホイールの交換」(291ページ)を参照して ください。

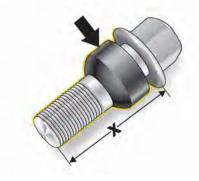

黒い球面キャップ・リング付きロング・ホイール・ボ ルト

スペーサー装着時のホイール・ボルト*

▷ スペーサーを装着する場合は、ロング・ホイール・ボルト(49mm)でホイールを取り付けてください。

識別のため、ロング・ホイール・ボルトの球面 キャップ・リングは黒色にメッキされています (**矢印**)。

ホイール・ボルトの締め付けトルク:160Nm

軽修理 299

▲ 警告

不適切なホイール・ ボルト

スペーサーを装着する場合は、ロング・ホイール・ボルト(49mm)を使用しなければホイールを確実に固定できません。短いホイール・ボルトで取り付けると、運転中にホイールがゆるむ恐れがあります。

- ▷ スペーサーを装着した場合は、4輪とも必ず ロング・ホイール・ボルト(49mm)でホイー ルを取り付けてください。
- ▷ タイヤ交換時に長さの異なるホイール・ボルトを誤って使用することのないよう、フロント・ホイールも必ずロング・ホイール・ボルトで取り付けてください。



歩行者保護/アクティブ・ボン ネット・システム

歩行者と衝突した場合、エンジン・コンパートメント・リッドの後部が約80mm持ち上がります。 これにより、エンジンなどの硬い車両部品へぶつかる衝撃力が緩和されます。

作動原理

歩行者保護は、車両が歩く速度よりも速い速度 で走行しているときに機能します。

フロント・バンパーのセンサーが歩行者または 物体との衝突を検知すると、エンジン・コン パートメント・リッドが起爆装置により開き、 インストルメント・パネルのマルチファンクショ ン・ディスプレイに「**ホコウシャ ホゴソウチ サ ドウ**」というメッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

A ***

作動済み歩行者保護シ ステムの非作動

1回作動したシステムは、歩行者との衝突時に必要な保護機能を発揮できません。

▷ 最寄りのポルシェ正規販売店に車両を持ち込んでください。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

他の障害物との接触による保護機能の作動

まれに歩行者保護装置は歩行者との衝突以外に も、次のような場合に作動することがあります:

- 縁石などの突起物に乗り上げたときの強い 衝撃
- 速度を和らげるための凹凸を設けた路面を 高速で走行したときや、くぼみを踏んだと きの衝撃
- 高速での走行中に動物、交通整理用のポストなど、歩行者に類似した物体がフロント・バンパーに衝突した場合


▲ 警告

歩行者保護システムの 非作動

衝突時に歩行者保護システムが作動しなかった 場合、歩行者保護システムの各構成部品が損傷 し、システムの誤作動を起こすことがあります。

- ▷ 衝突や事故の後には、歩行者保護システム の点検を依頼してください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

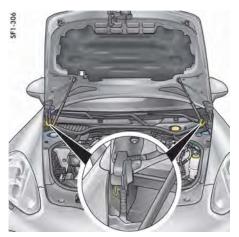

持ち上がったエンジン・コンパートメント・リッドを閉じる

エンジン・コンパートメント・リッドは元の位置に押し戻すことができます。これにはかなり大きな力が必要です。

- 1. エンジン・コンパートメント・リッドのリヤ部分を、片側ずつ強く押し込んでください。システムによって異なりますが、引っかくような音やギシギシ音が聞こえます。これによってエンジン・コンパートメント・リッド、ヒンジ、またはボディが損傷することはありません。
- **2.** ツメがヒンジに確実に締結したか確認してください(**図を参照**)。

ツメが外れていてはなりません。 ヒンジ・パネルに確実に噛み合わせてくだ さい。

▲ 警告

エンジン・コンパート メント・リッドが持ち 上がることによる、視 界の妨げ

エンジン・コンパートメント・リッドを押し込んだときに確実に締結していない場合、エンジン・コンパートメント・リッドが不意に持ち上がってドライバーの視界が著しく妨げられることがあります。

- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドを押し込んだ後は、120km/hを超える速度では 走行しないでください。
- ▷ ポルシェ正規販売店で起爆装置を交換し、 エンジン・コンパートメント・リッドとヒンジに損傷がないか点検してください。 この作業はポルシェ正規販売店での実施を 推奨します。十分なトレーニングを受けた 経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と 専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備 をお約束します。

歩行者保護システムの故障

歩行者保護システムに故障が生じると、インストルメント・パネルのマルチファンクション・ディスプレイに「**コショウ ホコウシャホゴ**」というメッセージが表示されます。

マルチファンクション・ディスプレイに表示される警告メッセージに関するインフォメーション:

▷ 「警告と情報メッセージの概要」(136ページ) を参照してください。

▲ 警告

アクティブ・ボンネッ ト・システムの故障

不具合のあるアクティブ・ボンネット・システムは、歩行者との衝突時に必要な保護機能を発揮できません。

- ▷ フロント・バンパーが損傷した場合は、アクティブ・ボンネット・システムのトリガー・センサーを点検してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント・リッドまた はエンジン・コンパートメント・リッド・ ヒンジを改造したり、アクセサリーを取り 付けたりしないでください。
- ▷ 専門家の手助けを受けずに起爆装置の取り 外しや交換は行わないでください。

電気系統

車両の電気/電子回路の損傷を回避するため、電装品(アクセサリー)などの取り付け作業はポルシェ正規販売店にお任せください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。

▷ ポルシェ社が承認した電装品(アクセサリー)のみを使用してください。

A 警告

作業中の電気系統の ショート

車両電気系統に対する作業が原因で、ショートが生じることがあります。回路のショートが原因で火災が発生する恐れがあります。

□ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス(-)ケーブルの端子を外して ください。

リレー

リレーの点検および交換は、必ずポルシェ正規 販売店で実施してください。

ヒューズの交換

ショートや過負荷による電気系統の損傷を防ぐために、各々の回路がヒューズで保護されています。

ラゲッジ・コンパートメント内にヒューズ・ボックスが1個設置されています。ダッシュボードの両端に更に2個のヒューズ・ボックスが設置されています。

- **1.** 交換するヒューズと関係のある電装品を OFFにしてください。
- ヒューズ・ボックス・カバーを開いてください。
- ヒューズを点検するため、プラスチック製のヒューズ・リムーバーを使用して、スロットから対応するヒューズを引き抜いてください。

切れたヒューズは、内部の金属線が溶けていることで判別できます。


4. 同じ容量のヒューズと交換してください。 交換する際は、ポルシェ純正ヒューズの使 用を推奨します。



インフォメーション

ヒューズが何度も切れる場合は、直ちに原因を 解消する必要があります。

- ▷ ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ ヒューズを交換する際は、プラスチック製のヒューズ・リムーバーを使用してください。リムーバーは、ダッシュボードのヒューズ・ボックス・カバーに収納されています。
- ▷ 交換用ヒューズはダッシュボード左右の ヒューズ・ボックス・カバーに収納されて います(左側:7.5Aと10A、右側:20Aと25A)。

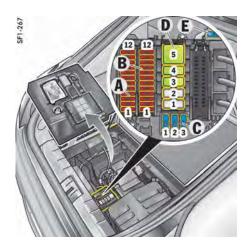


ラゲッジ・コンパートメントのヒューズ/リレー・ボックス (Panamera S E-Hybridを除く):

- A ヒューズ・キャリア
- B ヒューズ・キャリア
- C-ヒューズ・キャリア、マキシ・ヒューズ
- D-リレー・キャリア
- E ヒューズ・アンプ

ラゲッジ・コンパートメントのヒューズ・ボックスとリレー・ボックス・カバーの開き方(Panamera S E-Hybridを除く)

▷ ラゲッジ・コンパートメントを開き、工具 収納ボックスを取り出してください。

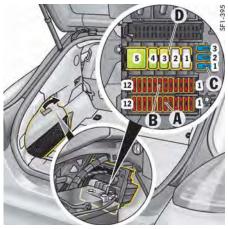


ラゲッジ・コンパートメントのヒューズ/リレー・ボックス(Panamera S E-Hybrid):

- A ヒューズ・キャリア
- B ヒューズ・キャリア
- C-ヒューズ・キャリア、マキシ・ヒューズ
- D-リレー・キャリア

ラゲッジ・コンパートメントのヒューズ・ボックスとリレー・ボックス・カバーの開き方 (Panamera S E-Hybrid)

- ▶ アクセス・カバーのハンドル(矢印)を引いてください。
- ▷ 開いたアクセス・カバーをラゲッジ・コンパートメント・フロアに置いてください。

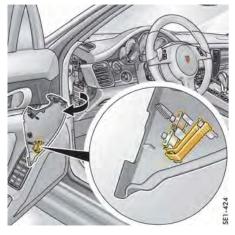

プラスチック製ヒューズ・リムーバー

ダッシュポード左右のヒューズ・ポックス・カ バーの開き方

- スクリュー・ドライバーでプラスチック・ カバーを慎重にこじって取り外してください(矢印)。
 - ヒューズの位置はカバーの内側に表示されています。
- プラスチック製のヒューズ・リムーバーを 使用して、慎重にヒューズを抜き取ってく ださい。
- ▷ 交換用ヒューズはダッシュボード左右の ヒューズ・ボックス・カバーに収納されて います(左側:7.5Aと10A、右側:20Aと25A)。

ダッシュボード左側のヒューズ·ボッ クス

	用途	(アンペア)
1	ステアリング・コラム・スイッチ	7,5
2	インストルメント・クラスター	7,5
3	PCM 3.1/CDR*、ナビゲーション・システム(日本仕様)	10
4	スポーツ・クロノ用追加装置	5
5	エアコン・システム(フロント+リヤ)	10
6	リバース・カメラ、サラウンド・ビュー	5
7	LHD: エレクトリック・パーキング・ブ レーキ・ボタン	5
9	LHD:ステアリング・コラム調整	15
10	LHD(Hybridエンジンを除く): PDKコントロール・ユニット Hybridエンジン: ティプトロニックSコントロール・ユニット	25 15
11	リヤ・パワー・ウィンドウ、左リヤ	25
12	RHD: パワー・ウィンドウ、左フロント	25
13	Hybridエンジン:ペダル・センサー	5
14	キセノン/バイキセノン/LEDヘッドライト、左	7,5
15	ルーム・ミラー 故障診断用ソケット パーキング・アシスタント フロント・カメラ	5
16	LHD (Hybridエンジンを除く、ディーゼル・エンジン *を除く): PDKコントロール・ユニット、クラッチ・センサー RHD (Hybridエンジンを除く、ディーゼル・エンジン*を除く): エアコン、日射センサー Hybridエンジン、ディーゼル・エンジン*: トランスミッション・セレクター・レバー	10
17	Hybridエンジン:パワー・エレクトロニクス、スピンドル・アクチュエーターディーゼル・エンジン*:スターター・リレー	5
18	Hybridエンジン:パワー・ステアリング	5
19	PDLS/PDLSプラス・コントロール・ユニット	5
20	LHD: イグニッション・ロック・コントロール・ユニット、ライト・スイッチRHD: TVチューナー*	5
01		0.5

21 LHD: 左フロント・ドア用セントラル・ロック 25 RHD: 電話/携帯電話充電器 5

22 LHD: ステアリング・コラム・ロック

	用途	(アンペア)
23	左ハンドル車のみ:	30
	方向指示灯、右リヤ/右フロント マーカー・ライト、左フロント	
	ロー・ビーム・ヘッドライト、右	
	ハイ・ビーム・ヘッドライト、右 側面方向指示灯、フロント	
	コーナリング・ライト、左フロント	
	ツートーン・ホーン スターター・リレー	
	スターター・リレー ハザード警告灯スイッチLED	
	イグニッション・ロック照明	
	フットウェル・ライト イグニッション・ロック、取り外し防止ロック	
	ヒーター付きウォッシャー・ジェット	
24	左ハンドル車のみ:	30
	方向指示灯、左リヤ/左フロント マーカー・ライト、右フロント	

	ロー・ビーム・ヘッドライト、左 ハイ・ビーム・ヘッドライト、左 コーナリング・ライト、右フロント シャッター・エレメント、左右 ヘッドライト・ビーム調整	
25	左ハンドル車のみ: ステアリング・ロック フィラー・フラップ開閉 ウィンドウ・ウォッシャー・ポンプ、	15

サーボトロニック 26 IHD: ヘッドライト・ウォッシャー・システム 30

フロント/リヤ

- 27 ディーゼル・エンジン*を除く:イグニッ 15 ション・コイル Hybridエンジン:イグニッション・コイル 10 ディーゼル・エンジン*:高圧コントロー ル・バルブ、グロー・プラグ・コントロー ル・ユニット、高圧ポンプ
- 28 Hybridエンジン:カムシャフト・コントロー 15 ラー・バング1、カムシャフト・コントローラー・バング2 チューニング・フラップ・バルブ ディーゼル・エンジン*:エキゾースト・7,5 リサキュレーション・クーラー・バルブ、オイル・プレッシャー・コントロール・バルブ、ユニット・マウント1、マップ・サーモスタット・ヒーター・エレメント Panamera GTS:バルブ、エア・クリーナー・5フラップ
- 29 ディーゼル・エンジン*を除く:オイル・7,5 レベル・センサー、カムシャフト・センサー ディーゼル・エンジン*:オイル・レベ 5 ル・センサー・パルス

30 31	触媒コンバーター下流02センサー	7,5
31		
	Hybridエンジンを除く:エンジン用エレクトリック・コントロール・バルブ	
	Hybridエンジン:セカンダリー・エア・ポンプ・リレー 1、バキューム・ポンプ・リレー・アクティベータ、タンク漏れ診断ポンプ	5
32	エンジン・コントロール・ユニット	20
33	ファン・アクチュエーター	5
34	Hybridエンジンを除く、ディーゼル・エンジン*を除く:エンジン用バルブ	10
	Hybridエンジン:送風量バルブ、タンク・ベント、クーラント・シャットオフ・バルブ、オイル・ブレッシャー・コントロール・バルブ、セカンダリー・エア・バルブ(カウェーター・ポンプ・バルブ、ウォーター・ポンプ・バルブ、ウォーター・ポンプ・バルブ、ウォーター・ポンプ・バルブ、ウォー	
	ター・バルブ3モーター・ジェネレーター ディーゼル・エンジン*:MAFセンサー	
35	触媒コンバーター上流02センサー	10
36	Hybridエンジンを除く:タンク漏れ検出 /クーラント・シャットオフ・バルブ Hybridエンジン:トランスミッション・ オイル・ポンプ・リレー	5
37	オイル・ポンプ・リレー Hybridエンジン:クーラント・ランオン・ポンプ、オイル・レベル・センサー、 高温回路用ウォーター・ポンプ	
38	フロント・シガー・ライター、ラゲッジ・コンパートメント・ソケット	20
39	メモリーなしシート調整、左フロント	30
40	RHD:センター・コンソール内ソケット、 グローブ・ボックス	20
41	PSMコントロール・ユニット	10
42	オーバーヘッド・コンソールのインテ リア・ライト	
43	アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)	
44	Hybridエンジン:スピンドル・アクチュ エーター ディーゼル・エンジン*:トランスミッ	30
	ション・オイル・ポンプ	

ディーゼル・エンジン*:トランスミッ

ション・オイル・ポンプ用リレー・ソ レノイド

No.	用途	(アンペア)
46	Hybridエンジン: 高電圧バッテリー・シ	15
	ステム	
	ディーゼル・エンジン*:トランスミッ	
	ション・コントロール・ユニット	
47	スライディング/チルティング・ルー	30
	フ・ドライブ	
48	フロント・ワイパー	30
49	エンジン・コントロール・ユニット	5
50	Hybridエンジン: 2/3ウェイ・バルブ	7,5
	ウォーター・ポンプ・リレー	
	エアコン・リレー	
51	メモリー・シート調整、左フロント	30
52	シート調整、左リヤ	20
53	サーキュレーティング・ポンプ	10
54	レイン・センサー	5
55	補助ヒーター*	30
57	エアコン・システム・ファン	40
LHD:	=左ハンドル車のみ	

ダッシュボード右側ヒューズ・ボックス

RHD=右ハンドル車のみ

	用途	(アンペア)
1	タイヤ空気圧モニタリング(TPM)コント	5
3	ロール・ユニット シート・ヒーター、フロント	30
4	シート・ヒーター、リヤ	30
	シート調整、右リヤ	20
	メモリー・シート調整、右フロント	30
9	RHD: エレクトリック・パーキング・ブ	5
	レーキ・ボタン	
10	LHD:携帯電話充電器*	5
	RHD:ステアリング・コラム調整	15
11	LHD: TVチューナー*	5
	RHD: PDKコントロール・ユニット	25
12	LHD:電話	5
14	キセノン/バイキセノン/LEDヘッドラ	7,5
	イト右	
15	トレーラー・ヒッチ・コントロール・ユ	10
	ニット	
16	フロント・カメラ	5
17	PSMコントロール・ユニット	5

No.	用途	,_ A	No.	用途
		(アンペア)		
18	LHD:エアコン、冷媒圧カセンサー、エ	5	34	右ハンドル車の
	ア・クオリティ・センサー、日射センサー			方向指示灯、左
	RHD (Hybridエンジンを除く、ディーゼ			マーカー・ライ
	ル·エンジン*を除く):PDKコントロー	10		ロー・ビーム・
	ル・ユニット	10		ハイ・ビーム・
	RHD (Hybridエンジン、ディーゼル・エ			コーナリング・
	ンジン*):トランスミッション・コン			シャッター・エ
	トロール・ユニット、トランスミッショ		25	ヘッドライト・
10	ン・セレクター・レバー		35	右ハンドル車の
19	ガレージ・ドア・オープナー*	5		ステアリング・
20	エアバッグ・コントロール・ユニット	7,5		フィラー・フラ
21	重量検出コントロール・ユニット	5		ウィンドウ・ウ
22	ステアリング・コラム・スイッチ	5		フロント/リヤ
23	ACC J V -	5	20	サーボトロニッ
24	シート・ベンチレーション、フロント・	7,5	36	RHD: ヘッドライ
	シート		00	ステム
25	シート・ベンチレーション、リヤ・シート		38	1111271 - 1
	レーン・チェンジ・アシスト	5	39	PSMコントロー
27	フロント・センター・コンソール・ソ	20	41	LHD:パワー・ウ
	ケット、リヤ・シガー・ライター		42	, , , , ,
28		30	43	アラーム・ホー
29	LHD: リヤ・センター・コンソール内ソ	20	44	ポルシェ車両追
	ケット、グローブ・ボックス内ソケッ		45	Hybridエンジン
	ト、リヤ・ラージ・センター・コンソー		46	RHD:パワー・ウ
	ル内ソケット		47	フューエル・ポ
30	リヤ・ラージ・センター・コンソール内	30		ユニット
	230Vソケット		48	
	クーラー・ボックス	15	49	
32	リヤ・シート・エンターテインメント	7,5	50	RHD: イグニッ:
33	右ハンドル車のみ:	30		ロール・ユニッ
	方向指示灯、右リヤ/右フロント			RHD: ステアリ:
	マーカー・ライト、左フロント		53	トレーラー・ヒ
	ロー・ビーム・ヘッドライト、右		54	Hybridエンジン
	ハイ・ビーム・ヘッドライト、右			ヒッチ・コント
	側面方向指示灯、フロント			Hybridエンジン
	コーナリング・ライト、左フロント		55	ドレーラー・ヒ [・]
	ツートーン・ホーン			ニット、右
	スターター・リレー		56	Hybridエンジン
	ハザード警告灯スイッチLED			オイル・ポンプ
	イグニッション・ロック照明		57	PSMポンプ・コ

フットウェル・ライト

イグニッション・ロック、取り外し防止ロック ヒーター付きウォッシャー・ジェット

No.	用途	(アンペア)
34	右ハンドル車のみ:	30
	方向指示灯、左リヤ/左フロント	
	マーカー・ライト、右フロント	
	ロー・ビーム・ヘッドライト、左	
	ハイ・ビーム・ヘッドライト、左	
	コーナリング・ライト、右フロント	
	シャッター・エレメント、左右	
0.5	ヘッドライト・ビーム調整	
35	右ハンドル車のみ:	15
	ステアリング・ロック	
	フィラー・フラップ開閉	
	ウィンドウ・ウォッシャー・ポンプ、	
	フロント/リヤ	
36	サーボトロニック RHD: ヘッドライト・ウォッシャー・シ	20
30		30
38	オカトクルーラジナートジャグ	5
39	補助ヒーター*、ラジオ・レシーバー	25
41	PSMコントロール・ユニット	
42	LHD:パワー・ウィンドウ、右フロント パワー・ウィンドウ、右リヤ	25
43		5
44	アラーム・ホーン ポルシェ車両追跡システム(PVTS)*	5
45	Hybridエンジン:高電圧充電器	5
46	RHD:パワー・ウィンドウ、右フロント	
47	フューエル・ポンプ・コントロール・	25
.,	ユニット	20
48	ホーン(ツートーン・ホーン)	15
49	故障診断用ソケット	5
50	RHD:イグニッション・ロック・コント	
	ロール・ユニット、ライト・スイッチ	
52	RHD: ステアリング・ロック	5
53	トレーラー・ヒッチ・ソケット	15
54	Hybridエンジンを除く:トレーラー・	15
	ヒッチ・コントロール・ユニット、左	
	Hybridエンジン:バキューム・ポンプ	30
55	トレーラー・ヒッチ・コントロール・ユ	15
	ニット、右	
56	Hybridエンジン:トランスミッション・	60
	オイル・ポンプ	
57	PSMポンプ・コントロール・ユニット	40
I HD	 =左ハンドル車のみ	
	- 左ハンドル車のみ	
יייי		

ラゲッジ・コンパートメントのヒュー ズおよびリレー・キャリア

	ヒューズ・キャリアA	A (アンペア)
1	トレーラー・ヒッチ・ピボット・モーター	
	Hybridエンジン: 高電圧バッテリー・	10
	システム	
2	スポイラー・フラップ(Turbo)	10
4	オート・スタート/ストップ・コント	30
	ロール・ユニット	
5	オート・スタート/ストップ・コント	30
	ロール・ユニット	
6	ディファレンシャル・ロック	10
7	Hybridエンジンを除く:ディファレン	30
	シャル・ロック	25
	Hybridエンジン:オーディオ・アンプ	
	(ASK Sound、Bose®)	
8	サブ・ウーファー(Bose®、Burmester®*)	30
9	オートマチック・リヤ・リッド	25
10	PASMコントロール・ユニット	25
11	ラゲッジ・コンパートメント・ライト	5
12	PDCCコントロール・ユニット	10

No.	ヒューズ・キャリアB	A (アンペア

デイタイム・ドライビング・ライト、右* 15 テール・ライト、右 右リバース・ライト、右 リヤ・フォグ・ライト、左 ブレーキ・ライト、右 ハイマウント・ブレーキ・ライト サン・ブラインド 電子ステアリング・ロック リヤ・ワイパー リヤ・ウィンドウ・ヒーター 室内モニタリング/傾斜センサー* PASM エンジン・コントロール・ユニット セーフティー/足元ライト、フロント・ ドア インテリア・ライト/読書灯、フロント インテリア・ライト、リヤ オリエンテーション・ライト ライセンス・ライト エンジン回転数ホール・センダー 1+3 インテリア・ライト

	ヒューズ・キャリアB	A (アンペア)
2	デイタイム・ドライビング・ライト、左*	15
	テール・ライト、左	
	リバース・ライト、左	
	リヤ・フォグ・ライト、右	
	ブレーキ・ライト、左 セーフティー/足元ライト、リヤ・ドア	
	セーノディー/足元フィト、リヤ・トア エキゾースト・フラップ・コントロール	
	エイノースト・ノフッノ・コントロール フィラー・フラップ閉	
	スポイラー拡張/格納	
3	リヤ・リッド・クロージング機構	30
•	フィラー・フラップ開	
	リヤ・スポイラー拡張/格納	
	サン・ブラインド	
4	アラーム・ホーン	15
5	ゲートウェイ・コントロール・ユニット	5
6	リヤ・ウィンドウ・ヒーター	25
7	PASMコントロール・ユニット	5
8	ゲートウェイ・コントロール・ユニット	5
9	エレクトリック・パーキング・ブレーキ	
10	ディファレンシャル・ロック	10
11	PDCCコントロール・ユニット	10
	Hybridエンジン:高電圧バッテリー・	5
	システム	
12	リヤ・ワイパー	15

No.	ヒューズ・キャリアC	A (アンペア)
1	PASMコンプレッサー	40
2	エレクトリック・パーキング・ブレーキ	40
3	ディーゼル・エンジン*:オート・	40
	スタート/ストップ・コントロール・	
	コーット	

No.	リレー・キャリアD
1	リヤ・ウィンドウ・ヒーター
3	Hybridエンジンを除く:スポイラー・フラップ (Turbo)
	Hybridエンジン: チラー・リレー用シャットオ
	フ・バルブ
	(ヒート・エクスチェンジャー)
4	Hybridエンジンを除く:スポイラー・フラップ (Turbo)
5	PASMコンプレッサー

ヒューズ・キャリアE(Hybridエンジン を除く)	A (アンペア)
標準オーディオ・アンプ	5
ASK Sound、Bose®オーディオ・アンプ	25
Burmester®*オーディオ・アンプ	30

LHD=左ハンドル車のみ RHD=右ハンドル車のみ

バッテリー (12V)

12Vバッテリーは、ラゲッジ・コンパートメント・フロア下の工具収納ボックスの下にあります。Panamera S E-Hybridでは、ラゲッジ・コンパートメント左側のアクセス・カバーの下にあります。

▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。

▲ 警告

感電、ショートまたは 火災

車両の通電部品に触れると、感電する恐れがあります。

車両電気系統への作業が原因で、ショートが発生する恐れがあります。ショートが原因で火災が発生する恐れがあります。

- □ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス(-)ケーブルの端子を外して ください。
- □ 工具、指輪、ブレスレット、時計バンドなど電気を通す装飾品が車両の電機部品と接触しないように注意してください。

▲ 警告

爆発性ガスへの引火ま たは爆発

鉛バッテリー充電時には爆発性の高い混合ガスが発生することがあります。

- ▷ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス(-)ケーブルの端子を外して ください。
- ▶ 静電気の発生を避けるため、乾いた布で バッテリーを拭かないでください。
- ▷ バッテリーを取り扱う前に、車体などに触れて静電気を逃がしてください。

- ▷ バッテリーの近くで喫煙したり、裸火を近づけないでください。ケーブル接触等による火花にも注意してください。
- ▷ メンテナンス作業は屋外か、または屋内の 換気が良い場所のみで実施してください。

知識

回路のショート、火災またはオルタネーターおよび電気系統を損傷する恐れがあります。

- ▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。
- □ 電気系統の作業を行うときは、必ずバッテ リー・マイナス(-)ケーブルの端子を外して ください。
- □ 工具、指輪、ブレスレット、時計バンドなど電気を通す装飾品が車両の電機部品と接触しないように注意してください。
- ▷ 充電用ケーブル/ジャンパー・ケーブルは絶対にバッテリーへ直接接続しないでください。バッテリー・センサーが損傷する恐れがあります。

充電用ケーブル/ジャンパー・ケーブルは、 必ずエンジン・コンパートメント内のジャ ンパー・ケーブル接続用端子に接続してく ださい。

外部電源/ジャンパー・ケーブルによる始動に 関するインフォメーション:

▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(310ページ)を参照してください。

バッテリー取り扱い上の注意

- 作業の前に取扱説明書をお読みください。
- 会 保護眼鏡を必ず着用してください。
- お子様を絶対に近づけないでください。

ガス抜きホースが付いたバッテリーは、 ホース出口から高濃度の電解質ガスが放 出されます。ガス抜きホースによじれや 詰まりがないようにしてください。

☆ 酸による火傷の危険があります。

バッテリー液には極めて強い腐食性があります:

保護手袋と保護眼鏡を必ず着用してください。

ガス抜き穴からバッテリー液が漏れる恐れがあるため、バッテリーを傾けないでください。

応急処置

バッテリー液が目に入った場合、直ちに 水で数分間洗い流し、至急医師の診察を 受けてください。

皮膚、衣服にかかった場合、直ちに石鹸水で中和し、大量の水で洗い流してください。 万一バッテリー液を飲み込んでしまった場合は、直ちに医者の診察を受けてください。

☎ 廃棄

古いバッテリーは、適切な廃棄場にて廃棄してください。

対 古いバッテリーを家庭ごみと一緒に廃棄 しないでください。

充雷状態

バッテリーを十分に充電することにより、始動 時のトラブルがなくなり、バッテリーの寿命も 延びます。

交通渋滞および騒音、排気ガス、燃費に関する 要求により、エンジン回転数、つまりオルタ ネーター出力は抑えられます。

その一方で、電気装備類が驚異的に増え、必要 な雷力は増加しています。

不意のバッテリー上がりを防ぐため、次の点に 注意してください:

- ▷ 市街地/短距離の運転時、および渋滞時には、 不要な電気装備類をOFFにしてください。
- ▷ 車両から離れるときは必ずキーを抜いてく ださい。またはポルシェ・エントリー&ド ライブ装備車ではイグニッションをOFFに してください。
- ▷ エンジン停止時には、ポルシェ・コミュニ ケーション・システムPCMやCDRを使用しな いでください。*
- ▷「バッテリーの充電」(311ページ)を参照し てください。

バッテリーのお手入れ

- ▷ バッテリー表面は清潔で乾いた状態に保っ てください。
- ▷ バッテリー端子とガス抜きホースは必ず確 実に接続してください。

冬季の走行

外気温度が低下すると、バッテリーの電圧供給 および蓄電効率が低下します。更に、リヤ・ ウィンドウ・ヒーター、ライト類、ヒーター、 フロント・ワイパーなどの使用頻度が増えるた め、冬季はより大きなバッテリー電力が必要と なります。

▶ 冬になる前に、ポルシェ正規販売店でバッ テリーの点検を受けてください。

i インフォメーション

バッテリーが凍結しないよう、常に完全な充電 状態にしてください。

バッテリーが充電不足の場合、-5°C程度の低 温でも凍結することがあります。完全に充雷さ れている場合は-40°Cまで凍結しません。

▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に必ず 凍結したバッテリーを解凍してください。

車両を保管するとき

車両を使用せず、車庫や修理工場に長期間保管 する場合は、ドアやリッド類を確実に閉じてく ださい。

▷ キーを抜き、必要に応じてバッテリーの端 子を外してください。



インフォメーション

▷ バッテリーを切り離している場合、警報装 置は作動しません。

バッテリーを切り離す前に車両がロックさ れていた場合、バッテリーを再接続したと きに警報システムが作動します。

警報システムの作動を解除するには:

▶ 1回車両をロックし、再度ロックを解除して ください。

警報システム、セントラル・ロッキング

▷ バッテリーの接続を外しても、警報システ ムやセントラル・ロッキングの作動状態は 切り替わりません。



インフォメーション

車両を使用せず、保管している間も、バッテ リーは常に放電しています。

- ▷ 正常に使用可能な状態に保つには、約6週間 毎の充雷が必要です。
- ▶ 取り外したバッテリーは、湿気がなく風通 しのいい冷暗所に保管し、凍結に注意して ください。

バッテリーの交換

バッテリーは年月の経過とともに消耗します: バッテリーの寿命は通常の使用状態に左右され、特に、お手入れ、気候、走行条件(距離、荷物)によって違ってきます。

バッテリー本体に表示された規格/仕様のみでは、そのバッテリーがポルシェ社の要求する基準を満たしているかどうかを判断することができません。

- ▷ バッテリーの脱着は、ポルシェ正規販売店 など専門知識があるワークショップのみで 実施してください。
- ▷ バッテリーを交換するときは、車両に合った性能のバッテリーのみを使用してください。この車両はAGM(AbsorbedGlassMat=浸透ガラス・マット)バッテリー専用に設計されています。車両の完全な機能性は、AGMバッテリーを搭載した場合にのみ保証されます。ポルシェ純正バッテリーの使用を推奨します。
- ▷ 新しいバッテリーを取り付けた後は、コントロール・ユニットの初期化が必要です。ポルシェ正規販売店にご相談ください。この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- ▷ バッテリーの廃棄に関する指示を遵守して ください。

車両の作動復帰

さい。

バッテリーを接続した後、または完全に上がってしまったバッテリーを充電した場合は、インストルメント・パネルのPSM警告灯が点灯し、マルチファンクション・ディスプレイに故障を示すメッセージが表示されます。

この場合は以下の手順により対処することができます:

- エンジンを始動してください。 キーまたはコントロール・ユニット(ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車)を2回 イグニッション・ロック位置2に回してくだ
- 2. 車両停止状態でステアリングを左右に少しずつ回し、PSM警告灯が消灯してマルチファンクション・ディスプレイのメッセージが消去されるまで短距離を直線走行させてください。
- 3. 警告灯および警告メッセージが消えない場合:

最寄りのポルシェ正規販売まで慎重に運転 してください。

ポルシェ正規販売店で故障を修理してくだ さい。

- **4.** 警告灯および警告メッセージが消えた場合: 安全な場所に停車してください。
- パワー・ウィンドウの停止位置を保存してください。

パワー・ウィンドウの停止位置の保存に関する インフォメーション:

- ▷「バッテリー接続後のウィンドウ停止位置 の保存」(80ページ)を参照してください。
- 6. タイヤ空気圧モニタリング・システム装備 車は、タイヤの情報を保存してください。

タイヤ空気圧モニタリング・システムの登録に 関する一般情報:

- ▷「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニタリング、TPM)」(114ページ)を参照してください。
- 7. 電動格納式トレーラー・ヒッチ装備車は、固定位置を保存してください。

トレーラー・ヒッチの固定位置の保存に関する インフォメーション:

- ▷ 「トレーラー・カップリングの固定位置の保存」(249ページ) を参照してください。
- **8.** スライディング/チルティング・ルーフの停止位置を保存してください。

スライディング/チルティング・ルーフの停止 位置の保存に関するインフォメーション:

▷ 「スライディング/チルティング・ルーフの 停止位置の保存」(82ページ) を参照してく ださい。

外部電源、ジャンパー・ケーブ ルによる始動

バッテリーが上がったときは、他の車両のバッテリーを使用してエンジンを始動したり、ジャンパー・ケーブルを使用して外部電源を接続することができます。

両方の車両が12Vバッテリー装着車でなくてはなりません。供給側のバッテリーの容量(Ah)が、バッテリーが上がった車両のバッテリーの容量に比べ低すぎないよう確認してください。 上がっているバッテリーを車両電気系統に正しく接続してください。

A 警告

ラジエーター・ファン、 ドライブ・ベルト、エ ンジン周りの作動部品

エンジン・コンパートメントでの作業中、手、指、衣服の一部(ネクタイ、袖など)、ネックレス、長い髪などがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルトなどの作動部に巻き込まれないように十分注意してください。

エンジンをOFFにし、キーを抜き取っている状態でも、温度によってはラジエーター・ファンが作動を開始することがあります。

- ▷ エンジンとラジエーター・ファンの近くで 作業するときは十分注意してください。ラ ジエーターおよびラジエーター・ファンは、 車両の前部にあります。
- ▷ 身体の一部、衣服、アクセサリーなどがラジエーター・ファン、ドライブ・ベルト、その他の作動部品に巻き込まれないように、十分注意してください。
- ▷ エンジン・コンパートメント内の作動部に 絡まないようにジャンパー・ケーブルを取 り回してください。

A 警告

電気系統またはジャン パー・ケーブルの ショートおよび火災

不適切なジャンパー・ケーブルを使用したり、 ジャンパー・ケーブルによる始動が適切に行わ なかった場合、ショートする恐れがあります。 ショートは火災の原因となります。

- ▷ ジャンパー・ケーブルはエンジン始動に適した製品を使用し、バッテリー容量に対して十分な断面積があることを確認してください。また、端子接続部のクリップが完全に絶縁体で覆われているものを使用してください。ジャンパー・ケーブルのメーカーが定めた取り扱い方法を遵守してください。
- ▶ 車両同士を接触させないでください。電流 が流れ、ショートする危険性があります。
- □ 工具、指輪、ブレスレット、時計バンドな ど電気を通す装飾品が車両の電機部品と接 触しないように注意してください。

▲ 警告

腐食性のある酸性の バッテリー液

バッテリーには腐食性のバッテリー液が入っています。

▷ バッテリーを傾けないでください。

▲ 警告


爆発性ガスへの引火ま たは爆発

ジャンパー・ケーブルによるエンジンの始動中 に、バッテリー内で爆発性の高い電解質のガス が発生します。

▷ 火気、火花、裸火を近づけたり、そばで喫煙することは絶対に避けてください。またケーブルを接続した瞬間の火花にも注意してください。

知識

- ▷ ジャンパー・ケーブルは絶対にバッテリーへ直接接続しないでください。バッテリー・センサーが損傷する恐れがあります。ジャンパー・ケーブルは、必ずエンジン・コンパートメント内のジャンパー・ケーブル接続用端子に接続してください。
 - ▷ ジャンパー・ケーブルを接続する前に必ず 凍結したバッテリーを解凍してください。

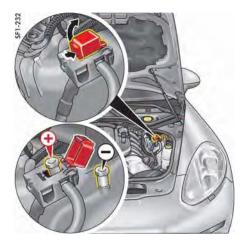

+ = ジャンパー・ケーブル始動用のプラス端子 - = ジャンパー・ケーブル始動用のマイナス端子

外部電源/ジャンパー・ケーブルによる始動

必ず下記の手順にしたがってください:

- 1. ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端 子カバーを開いてください。
- 2. ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端子にプラス(赤)ケーブルを接続してください。次に、プラス(赤)ケーブルの反対側を支援車のバッテリー・プラス(+)端子に接続してください。
- 3. 支援車のバッテリー・マイナス(-)端子にマイナス(黒)ケーブルを接続してください。次に、マイナス(黒)ケーブルの反対側を自車のジャンパー・ケーブル接続用のマイナス(-)端子に接続してください。
- **4.** 支援車のエンジンを始動し、回転数を上げてください。

- 5. エンジンを始動してください。 ジャンパー・ケーブルを使用してエンジン を始動するときは、スターターを15秒以上 作動させないでください。始動に失敗した ときは、1分以上待ってから再試行してくだ さい。
- 6. エンジン始動後、ジャンパー・ケーブル接続用のマイナス(-)端子からケーブルを外してください。次に、支援車のバッテリー・マイナス(-)端子からケーブルを外してください。
- 7. 支援車のバッテリー・プラス(+)端子から ケーブルを外してください。次に、ジャン パー・ケーブル接続用のプラス(+)端子から ケーブルを外してください。
- **8.** ジャンパー・ケーブル接続用のプラス(+)端子カバーを閉じてください。

バッテリーの充電

この車両に適したバッテリー充電器については、 ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

- ▷ バッテリー充電器メーカーの取扱説明書に したがってください。
- ▷ バッテリーが凍結している場合は、充電する前に解凍してください。
- ▶ 十分に換気ができる場所でバッテリーを充 電してください。
- バッテリー充電器のケーブルを、ジャンパー・ケーブル接続用の端子に接続してください。

ケーブルを確実に接続してから、バッテリー充電器の電源プラグを差し込み、充電器の電源をONにしてください。

- 2. 充電器の電源をONにしてください。
- 3. バッテリーの充電が完了したら、充電器の 電源をOFFにしてから、ケーブルを外してく ださい。
- ▷ 「車両の作動復帰」(309ページ) を参照して ください。

バルブの交換

バルブ・リスト (ハロゲン)

適用	形状	ワット数
補助ハイ・ビーム (バイキセノン・ヘッ ドライト/PDLS付き バイキセノン・ヘッ ドライト)	H7	55W
スタティック・コー ナリング・ライト (PDLS付きバイキセ ノン・ヘッドライト)	H7	55W

バルブ (ハロゲン) 交換に関するインフォメーション:

- ▷「コーナリング・ライトのバルブ交換」 (314ページ)を参照してください。
- ▷「補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバルブ 交換」(315ページ)を参照してください。

発光ダイオード(LED)とロングライフ・ バルブの交換

LEDヘッドライトおよびその他のライトには、 ロングライフ・バルブと発光ダイオード(LED) が使用されています。LEDは個別に交換できま せん。

バイキセノン・ヘッドライトのガス・ディスチャージ・バルブの交換には専門知識が必要です。

- ▷ これらのバルブの交換はポルシェ正規販売店にお任せください。 この作業はポルシェ正規販売店での実施を推奨します。十分なトレーニングを受けた経験豊かなスタッフが、最新の技術情報と専用工具や専用装置を駆使し、確かな整備をお約束します。
- □ 国によっては予備用バルブの携帯が義務付けられています。詳しくはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

▲ 警告

バイキセノン・ヘッド ライトの構成部品によ る感電

ヘッドライトには高電圧が作用するため、感電 する危険があります。

- ▷ ヘッドライト周辺の作業を行うときは、感電しないように十分注意してください。
- ▷ バルブ交換の前に、ライトをOFFにし、イグ ニッションをOFFにしてください。

知識

不適切な容量(ワット数)のバルブを取り付けると、損傷する恐れがあります。

高出力(ハイ・ワット)バルブを使用すると、ライト・ハウジングが損傷する恐れがあります。

▷ 必ず取扱説明書に記載されているバルブを 使用してください。

知識

ショートによる損傷の恐れ

▷ バルブを交換するときは、必ず電装関係の スイッチをOFFにしてください。



インフォメーション

バルブに汚れやグリースを付着させないでください。

▷ バルブを素手で触れないでください。 バルブ交換時は、きれいな布または柔らか い紙でバルブを包んでください。

ヘッドライト

知識

摩擦や過熱によりヘッドライトが損傷する恐れがあります。


▷ ヘッドライトにカバー(フィルムやストーン・ガードなど)を装着しないでください。



インフォメーション

気温と湿度により、ヘッドライトが曇ることが あります。十分な距離を走行すると、この曇り は取れます。

□ 通気を確保するため、ヘッドライトとボディの隙間にカバーをしないでください。

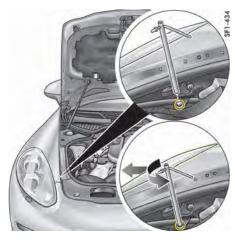

進行方向右側のヘッドライトの取り外し

ヘッドライトの取り外し

1. イグニッションをOFFにしてキーを抜き取っ てください。ポルシェ・エントリー&ドラ イブ装備車はコントロール・ユニットを取 り外してください。


イグニッション・ロックからのコントロール・ ユニットの取り外しに関するインフォメー ション:

- ▷ 「緊急操作 キー /コントロール・ユニット のロック解除」(158ページ)を参照してく ださい。
- 2. エンジン・コンパートメント・リッドを開 いてください。
- 3. 工具セットからソケット・レンチを取り出 してください。



1 インフォメーション


Panameraディーゼル*は、絶縁材のスリット を通してヘッドライト・リリース機構にアクセ スしてください。

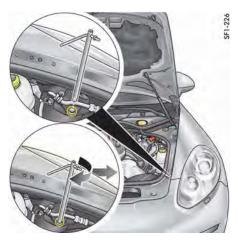

進行方向左側のヘッドライトの取り外し


4. ソケット・レンチをヘッドライト・リリー ス機構にセットし、ヘッドライトが外れる 音と感触があるまで(車両の前進方向に対 して) 左側のヘッドライトは時計回りに/右 側のヘッドライトは反時計回りに回してく ださい。

ヘッドライトが自動的に約10mm前方に動 きます。

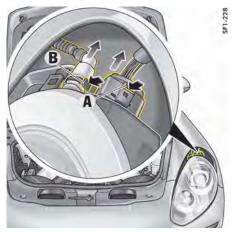

- 5. ソケット・レンチでリリース機構を開いた 状態にしてください。同時にヘッドライト をフロント・バンパー後端部の斜め上方に引 き上げてください。ヘッドライトをフロント・ バンパーの上に置いてください。このとき、 フロント・バンパーに布などをかけて表面に 傷が付かないようにしてください。
- 6. コネクター Aのリリース・タブを押してコ ネクターを引き抜いてください。
- 7. \overline{y} ング・ロックのリリース・タブを押し、ク イックコネクティング・ロックを引き出し てください。
- 8. ヘッドライトを完全に取り外してください。


軽修理 313 * 日本仕様に設定はありません。

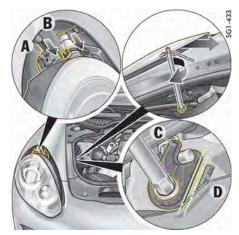

進行方向右側のヘッドライトのロック

ヘッドライトの取り付け

- ソケット・レンチを使用してヘッドライト・ リリース機構を開き、開いた状態を維持し てください。ヘッドライトを固定ハウジン グ内のリヤ・ガイド・レールに挿入してく ださい。
- 2. コネクター Aおよびブリーザー・ホースBを 接続してください。
- 3. ヘッドライト格納位置の約10mm手前まで挿入してください。ヘッドライトの前端を下げ、フェンダー内にある2つの取り付けマウントにスライドさせながら挿入してください。
- 4. ヘッドライトをいっぱいまで押し込んでください。同時に、右側のヘッドライトではソケット・レンチを時計回りに回し、ヘッドライトを確実にロックしてください。左側のヘッドライトではソケット・レンチを反時計回りに回してください。

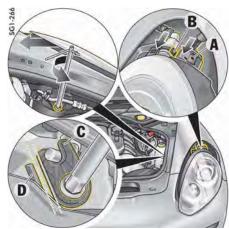

進行方向左側のヘッドライトのロック

- ロック・レバー Cが正しい位置(ロック・レバー Cが基準リブDと平行)になっているか確認してください。
- **6.** ソケット・レンチを取り外し、工具セット に収納してください。
- **7**. エンジン・コンパートメント・リッドを閉じてください。



スタティック・コーナリング・ライト/ 補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバ ルブ交換

コーナリング・ライトのバルブ交換

- ヘッドライトを取り外してください。
 ヘッドライトの取り外しに関するインフォメーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り外し」(313ページ) を 参照してください。
- リリース・タブを押して、カバーを開いてください。



3. バルブ・ソケットを反時計方向に回して取り外してください。



- 4. 不具合のあるバルブを取り外して交換してください。バルブが正しい位置にセットされたことを確認してください。
- ヘッドライトのカバーを閉じてください。 カバーのリリース・タブを確実にかみ合わ せてください。
- ヘッドライトを取り付けてください。
 ヘッドライトの取り付けに関するインフォメーション:
- ▷「ヘッドライトの取り付け」(314ページ)を 参照してください。
- 7. ライトの作動を確認してください。



補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバルブ交換

- 1. ヘッドライトを取り外してください。
- ヘッドライトの取り外しに関するインフォ メーション:
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(313ページ)を 参照してください。
- 2. リリース・タブを押し込んで、カバーを開いてください。



3. バルブ・ソケットを反時計方向に回して取 り外してください。



- 4. 不具合のあるバルブを取り外して交換して ください。バルブが正しい位置にセットさ れたことを確認してください。
- 5. ヘッドライトのカバーを閉じてください。 カバーのリリース・タブを確実にかみ合わ せてください。
- 6. ヘッドライトを取り付けてください。
- ヘッドライトの取り付けに関するインフォ メーション:
- 参照してください。
- **7.** ライトの作動を確認してください。

ヘッドライト調整

ヘッドライトの調整は、専用の調整装置がある 整備工場のみで実施可能です。

調整は車両を走行中と同じ状態にして行います。

左側通行から右側通行への変更 に伴うヘッドライトの切り替え

車両通行帯(右側通行または左側通行)が異な る国で走行するときは、ヘッドライトの照射方 向を切り替える必要があります。これにより ロー・ビームの照射方向が左右対称に切り替わ り、対向車のドライバーの幻惑を防ぐことがで きます。



インフォメーション

ダイナミック・コーナリング・ライト装備車の ヘッドライトは、マルチファンクション・ディ スプレイで切り替えます。イグニッションを ONにするたびに、マルチファンクション・ディ スプレイに「LHD/RHD ヘッドライト テキオ **ウ**」のメッセージが表示されます。

ヘッドライトの照射方向を切り替えたときは、 元に戻すことを忘れないでください。

マルチファンクション・ディスプレイでのヘッド ライト設定機能に関するインフォメーション:

▷「ヘッドライトの取り付け」(314ページ)を ▷「右側/左側通行でヘッドライトを切り替え る(ポルシェ・ダイナミック・ライト・シ ステム) (129ページ) を参照してください。



ヘッドライトの照射方向の切り替え (ダイナミック・コーナリング・ライ ト非装備車)

- 1. ヘッドライトを取り外してください。 ヘッドライトの取り外しに関するインフォ メーション:
- ▷「ヘッドライトの取り外し」(313ページ)を 参照してください。
- ヘッドライト・ユニット裏側カバーの両方 のリリース・タブを押して、カバーを取り 外してください。



- 3. レバーをいっぱいまで押し下げてください。
- ヘッドライトのカバーを取り付けて閉じてください。
 カバーの両方のリリース・タブを確実にかみ合わせてください。
- 5. ヘッドライトを取り付けてください。
- ヘッドライトの取り付けに関するインフォ メーション:
- ▷ 「ヘッドライトの取り付け」(314ページ) を 参照してください。
- **6.** もう一方のヘッドライトも同様に切り替えてください。

けん引およびけん引によるエンジンの始動



インフォメーション

- ▷ けん引およびけん引によるエンジンの始動を行うときは、法規等を遵守してください。
- ▷ この車両をけん引するときは十分注意してください。

発進する前に、けん引する車両とけん引される車両のドライバーが、けん引によるエンジンの始動とけん引についての通常とは 異なる運転特性を確実に理解しておくことが大切です。

□ 電気系統に不具合が発生している場合、エレクトリック・パーキング・ブレーキやステアリング・コラム・ロックを解除するために外部電源の接続が必要なことがあります。

けん引ロープ

- ▷ けん引ロープの規格と取り扱い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照してください。 製品メーカーが指示する注意事項と取り扱い方法に従ってください。
- ▷ けん引ロープの定格荷重を遵守してください。けん引ロープの許容荷重が、けん引される車両の重量よりも大きいことを確認してください。製品メーカーが指定する定格荷重を超えてはなりません。
- ▷ けん引ロープでけん引するときは、けん引フックにけん引ロープを取り付ける前に、けん引フックを車両に取り付けてください。けん引フックの取り付け/取り外しに関するインフォメーション: 「けん引フック」(320ページ)を参照してく
- ださい。
 ▷ ブレーキが故障した車両を**けん引しない**でください。
- ▷ けん引による走行中は、ロープがたるまないように注意し、ロープに急な衝撃を与えないでください。

けん引バー

- ▷ けん引バーの規格と取り扱い方法は、製品メーカーの取扱説明書を参照してください。 製品メーカーが指示する注意事項と取り扱い方法に従ってください。
- ▷ けん引バーの定格荷重を遵守してください。けん引バーの許容荷重が、けん引される車両の重量よりも大きいことを確認してください。製品メーカーが指定する定格荷重を超えてはなりません。
- ▷ けん引バーを斜め方向に取り付けないでく ださい。
- ▷ ブレーキが故障した車両をけん引しないでください。

けん引または押しがけによる始動

バッテリーに不具合があるとき、あるいはバッテリーが完全に上がってしまった場合には、バッテリーを交換するかジャンパー・ケーブルを使用してエンジンを始動させてください。

- ▷「バッテリー(12V)」(307ページ)を参照してください。
- ▷「外部電源、ジャンパー・ケーブルによる始動」(310ページ)を参照してください。

けん引または押しがけによる始動

▷ この車両では、トランスミッションの重大 な損傷を避けるため、けん引または押しが けによるエンジンの始動ができません。

けん引

車両をけん引する場合、この車両より車両重量 の大きい車両はけん引しないでください。

▲ 警告

パワー・アシスト機能 が作動しないことによ る操舵カとブレーキ踏 カの増加

けん引される車両のエンジンがかかっていない場合、倍力装置が働きません。ブレーキやハンドル操作に大きな力が必要となります。

▷ 車両をけん引するときは十分注意してください。

エンジンがかかっていない場合、トランスミッション・オイルが循環しません。トランスミッションの損傷を回避するため、次の点に注意してください:

Panamera, Panamera S

PDKトランスミッション装備車の4輪が接地した状態でのけん引:

- ▶ PDKトランスミッションが緊急作動モードにある場合(警告メッセージ「T/Mコショウアンゼンニ テイシャスル」が表示されます)、車両をけん引しないでください。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。
- ▷ PDKセレクター・レバーをNの位置にしてく ださい。

セレクター・レバーの表示も含めて正しくNの位置にするには、車両をけん引する前にエンジンを1回始動しなければなりません。

セレクター・レバーがNの位置にあり、ディスプレイ上でもセレクター・レバー位置がNになれば、車両をけん引できます。

▷ 電気系統に故障がある場合は、PDK セレク ター・レバーを操作することができません。 PDKセレクター・レバーがPの位置でロック されている場合、手動で解除することがで きます:

「PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーの緊急解除」(205ページ)を参照してください。

- ▷ けん引中は、4輪すべてが常に接地していなければなりません。
 - また、けん引中にブレーキ・ライトと方向 指示灯が作動し、ステアリング・ロックが かからないようにするため、イグニッショ ンをONにしておかなければなりません。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にしてください。

けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。

Panamera、Panamera S、Panamera ディーゼル*、Panamera S E-Hybrid

PDK/ティプトロニックSトランスミッション 装備車の片側のアクスルを持ち上げた状態で のけん引:

- ▷ PDKトランスミッションが緊急作動モードにある場合(警告メッセージ「T/Mコショウアンゼンニテイシャスル」が表示されます)、車両をけん引しないでください。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。
- ▷ PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーをNの位置にしてください。 セレクター・レバーの表示も含めて正しくNの位置にするには、車両をけん引する前にエンジンを1回始動しなければなりません。 セレクター・レバーがN位置にあり、ディスプレイ上でもセレクター・レバー位置がNになれば、車両をけん引することができます。
- ▷ 電気系統に故障がある場合は、PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーを操作することはできません。PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーがPの位置でロックされている場合、手動で解除することができます:

「PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーの緊急解除」(205ページ)を参照してください。

▷ イグニッションをOFFにしてください。 キーをイグニッション・ロックに残して、ス テアリングがロックしないようにしてくだ さい。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装着車では、コントロール・ユニットをイグニッション・ロックから取り外して、キーを挿入してください。

- ▷「緊急操作 キー/コントロール・ユニット のロック解除」(158ページ)を参照してく ださい。
- ▷ けん引される車両が周囲から目立つように してけん引してください。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下に してください。 けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車また はトレーラーを使用してください。

Panameraディーゼル*、Panamera S E-Hybrid

ティプトロニックSトランスミッション装備車 の4輪が接地した状態でのけん引:

- ▷ ティプトロニックSセレクター・レバーをNの位置にしてください。
 電気系統に故障がある場合は、ティプトロニックSセレクター・レバーを操作すること
 - ニックSセレクター・レバーを操作することはできません。ティプトロニックSセレクター・レバーがPの位置でロックされている場合、手動で解除することができます: 「PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーの緊急解除」(205ページ)を参照してください。
- ▷ けん引中は、4輪すべてが常に接地していなければなりません。 また、けん引中にブレーキ・ライトと方向指示灯が作動し、ステアリング・ロックがかからないようにするため、イグニッションをONにしておかなければなりません。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にしてください。 けん引距離は50km以内にしてください。 50kmを超える場合は、車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。

Panamera 4、Panamera 4S、Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo S PDKトランスミッションおよび4WD装備車のけん引:

- ▷ PDKトランスミッションが緊急作動モードにある場合(警告メッセージ「T/Mコショウアンゼンニテイシャスル」が表示されます)、車両をけん引しないでください。車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。
- ▷ 電気系統に故障がある場合は、PDK セレク ター・レバーを操作することができません。 PDKセレクター・レバーが**P**の位置でロック されている場合、手動で解除することがで きます:
 - 「PDK/ティプトロニックSセレクター・レバーの緊急解除」(205ページ)を参照してください。
- ▷ けん引されるとき、または車両輸送専用車で輸送されるときは、4輪すべてが接地していなければなりません。
 - フロント、リヤいずれかのアクスルを上げ てのけん引はしないでください。
- ▷ PDKセレクター・レバーをNの位置にしてく ださい。
 - セレクター・レバーの表示も含めて正しくNの位置にするには、車両をけん引する前にエンジンを1回始動しなければなりません。
 - セレクター・レバーが Nの位置にあり、ディスプレイ上でもセレクター・レバー位置が Nになれば、車両をけん引できます。

* 日本仕様に設定はありません。 **軽修理 31**9

▷ イグニッションをOFFにするか、エンジンを 作動させたままにしてください。

キーをイグニッション・ロックに残して、ス テアリングがロックしないようにしてくだ さい。

ポルシェ・エントリー&ドライブ装着車では、コントロール・ユニットをイグニッション・ロックから取り外して、キーを挿入してください。

- ▷「緊急操作 キー/コントロール・ユニット のロック解除」(158ページ)を参照してく ださい。
- ▷ けん引される車両が周囲から目立つように してけん引してください。
- ▷ けん引されるときの速度は50km/h以下にしてください。 けん引距離は50km以内にしてください。

50kmを超える場合は、車両輸送専用車またはトレーラーを使用してください。

雪や砂などで立ち往生した車両の救援

- ▷ 立ち往生した車両を救出するときは十分に 注意してください。
- ▶ 車両を急に引っ張ったり、角度を付けて斜め方向に引かないでください。
- ▷ 可能な限り、立ち往生した車両を進入した タイヤの軌跡に沿って、元の方向に引き出 してください。
- ▷ トレーラー車両を連結した状態でけん引しないでください。



リヤけん引フック

けん引フック

けん引フックはラゲッジ・コンパートメント・フロア下の工具収納ボックスの中に収納されています。

けん引フックの取り付け

- 1. プラスチック・カバーの下端をバンパー内 に押し込んで、カバーを外してください。
- 2. カバーをバンパーから引き出し、カバーに 付いているひもで吊り下げられた状態にし てください。
- 3. けん引フックAをいっぱいにねじ込み (逆ねじ)、手で締め付けてください。



フロントけん引フック


けん引フックの取り外し

- 1. けん引フックAを外してください。
- 2. 開口部の下端にプラスチック・カバーを差し込んでください。
- **3.** カバーをかぶせ、上端を押してバンパーにはめ込んでください。

鉄道、船舶、積載車での輸送

- ▷ ロープ等で車両を固定するときは、ホイールのみで固定してください。
- ▷ 室内モニタリング・システムと傾斜センサー*を解除してください。
- ▷「警報システム」(260ページ) を参照してく ださい。

320 軽修理

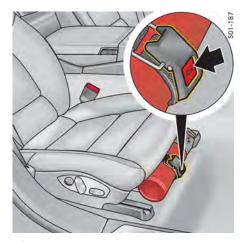

消火器*

車両に消火器が装備されている場合は、助手席 シートの下に取り付けられています。

▷ 緊急時に消火器を取り外す場合、片手で消火 器を押さえて、消火器ホルダーのPRESSボタ ン (矢印) をもう片方の手で押してください。



1 インフォメーション

- ▷ 消火器の最終点検日を確認してください。 定期点検の期間を過ぎた消火器は正しく作 動しないことがあります。
- ▷ 必ず消火器の取扱説明書の指示にしたがっ てください。
- ▷ 消火器のハンドルのラベルにある消火器 メーカーの安全に関する指示にしたがって ください。
- ▷ 消火器は1~2年ごとにポルシェ正規販売店 で点検を行ってください。
- ▷ 消火器を使用した後は消火剤を再充填して ください。



発炎筒

発炎筒は、事故や故障で路上に停重したとき、 周囲に危険を知らせるために使用します。 発炎筒は、助手席足元前部のドア側に固定して あります。

A 警告

火傷や火災につながる 恐れがあります

- ▷ 燃料などの可燃物の近くでは使用しないで ください。引火する恐れがありまあす。
- ▷ 発炎筒を使用するときは、顔や身体に向けた り、近づけないでください。火傷をする恐れ があります。
- ▷ お子様がさわらないように注意してくださ い。誤って使用すると火傷をしたり、車を損 傷する恐れがあります。

▲ 注意

トンネルの中などで使 用すると、事故につな がる恐れがあります

▷ トンネルの中など換気が悪い場所で使用す ると、発炎筒の煙で視界が遮られて事故に つながる恐れがあります。必要に応じてハ ザード・ライトを使用してください。

発炎筒の使い方

- 1. キャップを外してください。本体をひねり ながら、ケースから取り出してください。
- 2. 本体を逆に向けて、ケースに差し込んでく ださい。
- 3. 本体の点火部を、キャップの擦り薬でこす ると着火します。

知識

▷ 発炎筒の燃焼時間は約5分間です。

発炎筒には有効期限があります。表示してあ る有効期限が切れる前に、新しい発炎筒に交 換してください。ポルシェ正規販売店にお問 い合わせください。

軽修理 321 * 日本仕様に設定はありません。

タイヤ空気圧とテクニカル・データ

車両の識別データ	323
エンジン・データ(メーカー発表値)	324
燃費と排出ガス(メーカー発表値)	325
タイヤ、ホイール	326
冷間時のタイヤ空気圧(20°C)	327
重量 (メーカー発表値)	335
充填容量	338
動力性能(メーカー発表値)	339
車両寸法 (メーカー発表値)	340



車台番号

車両の識別データ

スペア・パーツの注文や問い合わせをする場合 は、必ず車台番号を明示してください。

車台番号


車台番号はフロント・ウィンドウ枠の左下と助 手席シートの下にあります。



ビークル・プレート*

ビークル・プレート*

ビークル・プレート*は右側ドア・シル(ドア 開口部) に貼られています。

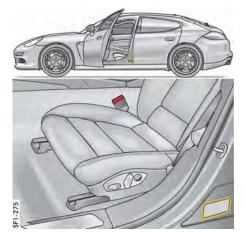

タイヤ空気圧プレート

タイヤ空気圧プレート

タイヤ空気圧プレートは運転席ドア・シル(ド ア開口部) に貼られています。

データ・バンク

車両の大切な情報が記載されているデータ・バ ンクは、整備手帳の中に添付されています。 データ・バンクは紛失したり、破損したりして も再注文することはできません。

エンジン・データ(メーカー発表値)

	Panamera、Panamera 4	Panamera ディーゼル*	Panamera S, Panamera 4S, Panamera 4S Executive		
シリンダー数	6	6	6		
総排気量	3,605 cm ³	2,967 cm ³	2,997 cm ³		
最高出力(80/1269/EEC)	228 kW(310 hp) 220 kW(300 hp) ²⁾	184 kW(250 hp) 155 kW (211 hp) ¹⁾ 221 kW (300 hp) ³⁾	309 kW(420 hp)		
エンジン回転数	6,200 rpm	3,800~4,400 rpm 2,750~4,400 rpm ¹⁾ , 4,000 rpm ³⁾	6,000 rpm		
最大トルク(80/1269/EEC)	400 Nm	550 Nm 650 Nm ³⁾	520 Nm		
エンジン回転数	3,750 rpm	1,750~2,750 rpm 1,750~2,500 rpm ^{1), 3)}	1,750~5,000 rpm		
エンジン・オイル消費量	最大0.8ℓ/1,000 km	最大0.8ℓ/1,000 km	最大0.8ℓ/1,000 km		
エンジン許容最高回転数	ジン許容最高回転数 6,700 rpm		6,700 rpm		

	Panamera GTS	Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive	Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive		
シリンダー数	8	8	8		
総排気量	4,806 cm ³	4,806 cm ³	4,806 cm ³		
最高出力(80/1269/EEC)	324 kW(440 hp)、316 kW(430 hp) ²⁾	382 kW(520 hp)	419 kW(570 hp)		
 エンジン回転数	6,700 rpm	6,000 rpm	6,000 rpm		
最大トルク(80/1269/EEC)	520 Nm	700 Nm (オーバーブースト 時770 Nm)	750 Nm (オーバーブースト時 800 Nm)		
エンジン回転数	3,500 rpm	2,250~4,500 rpm (オーバーブースト時 2,500~4,000 rpm)	2,500~5,000 rpm (オーバーブースト時 2,500~4,500 rpm)		
エンジン・オイル消費量	最大0.8ℓ/1,000 km	最大0.8ℓ/1,000 km	最大0.8ℓ/1,000 km		
エンジン許容最高回転数	7,100 rpm	6,700 rpm	6,700 rpm		

¹⁾ベルギー、ノルウェー、イタリア²⁾低圧縮比エンジン*³⁾Euro 5

燃費と排出ガス(メーカー発表値)

Euro 5に基づく測定法: このデータはNEDC(New European Driving Cycle)のEuro5 EU規制No.566/2011に基づく測定方法に則って標準仕様車で測定 したものです。このデータは、すべての仕様の車両に合致するものではありません。また、メーカーがそれを保証するものでもありません。これ らのデータは各仕様別のモデル比較のために利用できますが、詳細についてはポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

Euro 4およびEuro 3に基づく測定法 (() 内の数値はEuro 4): ECE-R.83およびECE-R.101の基準に則って測定したデータです。

	市街地走行 (e/100 km)	ハイウェイ走行 (e/100 km)	複合 (ℓ/100 km)	総CO ₂ (g/km)
Panamera	11.2 (11.2)	6.8 (6.8)	8.4 (8.4)	196 (196)
低圧縮比エンジン*	(15.8)	(7.5)	(10.5)	(250)
Panamera 4	11.4 (11.4)	7.1 (7.1)	8.7 (8.7)	203 (203)
低圧縮比エンジン*	(15.5)	(7.7)	(10.6)	(251)
Panamera ディーゼル*	7.7 (9.1 ¹⁾)	5.6 (5.5 ¹⁾)	6.4 (6.7 ¹⁾)	169 (177 ¹⁾)
Panamera S	11.9 (11.9)	6.9 (6.9)	8.7 (8.7)	204 (204)
Panamera 4S	12.2 (12.2)	7.2 (7.2)	8.9 (8.9)	208 (208)
Panamera 4S Executive	12.4 (12.4)	7.3 (7.3)	9.0 (9.0)	210 (210)
Panamera GTS	15.7 (15.5)	7.8 (7.8)	10.7 (10.5)	249 (249)
低圧縮比エンジン*	16.2 (15.9)	8.2 (8.1)	11.1 (10.9)	259 (259)
Panamera Turbo	14.7 (14.6)	7.7 (7.7)	10.2 (10.2)	239 (242)
Panamera Turbo Executive	14.9 (14.6)	7.8 (7.7)	10.3 (10.3)	242 (242)
Panamera Turbo S	14.7 (14.6)	7.7 (7.7)	10.2 (10.2)	239 (242)
Panamera Turbo S Executive	14.9 (14.6)	7.8 (7.7)	10.3 (10.3)	242 (242)

¹⁾Euro 4およびEuro 3

タイヤ、ホイール

- ▷ 指定のタイヤとホイールのサイズは広範囲のテストを元に認可されているものです。ポルシェ社が承認したタイヤを装着することで、この車両に最適な走行性能が得られます。タイヤには積載容量係数(「105」など)と最大速度記号文字(「V」など)以上の性能のものを使用してください。新しいタイヤを装着するときやタイヤ交換時は:「タイヤとホイール」(289ページ)を参照してください。
- □ スノー・チェーンのクリアランスは、¹⁾のタイヤとリムの組合わせ(スペーサーなし)の場合のみ保証されます。スノー・チェーンはリヤ・ホイールのみに装着できます。スノー・チェーンを装着したときの最高速度については各国の法規に従ってください。ポルシェ社の認可したファインリンク・クロスタイプ・チェーンまたはエッジ・チェーンのみをご使用ください。
- ▷ ²⁾スペーサーを組み合わせないでください。
- ▷ 交換する前に、希望のタイヤ/ホイールがEU規格に適合しているか確認してください。必要であればタイヤ/ホイールの組み合わせがこの車両 に適合するか参照してください。
- ▷ タイヤ、ホイール、スノー・チェーンに関する最新の認可情報については、ポルシェ正規販売店にお問い合わせください。

	Panamera、Panamera 4、 Panameraディーゼル*、Panamera S、 Panamera 4S	Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive	Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive
18インチ・ホイール FA/RA	8J x 18、RO 59 / 9J x 18、RO 53	-	-
サマー・タイヤ FA/RA	245/50 ZR 18 (100Y) / 275/45 ZR 18 (103Y)	-	-
ウインター・タイヤ FA/RA	245/50 R 18 100V / 275/45 R 18 103V ¹⁾ , 245/50 R 18 104V / 275/45 R 18 107V ¹⁾	-	-
19インチ・ホイール FA/RA	9J x 19、RO 60 / 10J x	19、RO 61	-
サマー・タイヤ FA/RA	255/45 ZR 19 (100Y) / 285/	40 ZR 19 (103Y)	-
ウインター/オール・シーズン・タイヤ FA/RA	255/45 R 19 100V / 285/4	40 R 19 103V ¹⁾	-
20インチ・ホイール FA/RA	9.5J x 20)、RO 65 /10.5J x 20、RO 65	
ウインター・タイヤ FA/RA	255/40 R 20	101V XL / 285/35 R 20 104V X	XL ¹⁾
20インチ・ホイール FA/RA	9.5J x 2	0、RO 65 / 11J x 20、RO 68	
サマー・タイヤ FA/RA	255/40 ZR 20	(101Y) XL / 295/35 ZR 20 (105	SY) XL
オール・シーズン・タイヤ FA/RA	255/40 R 20	101V XL / 295/35 R 20 105V	XL
20インチ・ホイール FA/RA	9.5J x 20	ET65 / 11.5J x 20、ET63 ²⁾	
サマー・タイヤ FA/RA	255/40 ZR 20	(101Y) XL / 295/35 ZR 20 (105	SY) XL
オール・シーズン・タイヤ FA/RA	255/40 R 20	101V XL / 295/35 R 20 105V	XL

FA = フロント・アクスル、RA = リヤ・アクスル

冷間時のタイヤ空気圧(20°C)

これらの標準およびコンフォート・タイヤ空気圧は、ポルシェ社が認可したメーカーおよび仕様のタイヤのみに適用します。

積載荷重

部分積載時 = 積載重量<260 kg (575 lbs)

全積載時 = 積載重量>260 kg(575 lbs)

▷ 車両の積載荷重はマルチファンクション・ディスプレイで設定してください。車両重量によりタイヤ空気圧を変更してください。「TPMメニュー の負荷を選択する」(117ページ)を参照してください。

サマー・タイヤの標準空気圧

	1	8インチ	・ホイー	レ	1	9インチ	・ホイー	l l	2	0インチ	・ホイー	ル
	部分和	責載時	全積	載時	部分和	責載時	全積載時		部分積載時		全積	載時
	FA	RA										
Panamera、Panamera 4、	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar
Panamera ディーゼル*	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)
Danamara C. Danamara 46	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.9 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.9 bar	2.7 bar	2.5 bar	2.8 bar	3.0 bar
Panamera S, Panamera 4S	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(42 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(42 psi)	(39 psi)	(36 psi)	(40 psi)	(43 psi)
Panamera 4S Executive					2.7 bar	2.5 bar	2.8 bar	2.8 bar	2.9 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.0 bar
Fallalliera 45 Executive					(39 psi)	(36 psi)	(40 psi)	(40 psi)	(42 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(43 psi)
Panamera GTS					2.5 bar	2.5 bar	2.7 bar	2.7 bar	2.7 bar	2.5 bar	2.9 bar	2.9 bar
ralialileta GIS					(36 psi)	(36 psi)	(39 psi)	(39 psi)	(39 psi)	(36 psi)	(42 psi)	(42 psi)
Panamera Turbo					2.7 bar	2.5 bar	2.8 bar	3.0 bar	2.9 bar	2.7 bar	3.0 bar	3.0 bar
ranamera lurbo					(39 psi)	(36 psi)	(40 psi)	(43 psi)	(42 psi)	(39 psi)	(43 psi)	(43 psi)
Panamera Turbo Executive					2.8 bar	2.5 bar	2.8 bar	3.1 bar	3.0 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.2 bar
ranamera lurbo Executive					(40 psi)	(36 psi)	(40 psi)	(44 psi)	(43 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(46 psi)
Panamera Turbo S									2.9 bar	2.7 bar	3.0 bar	3.0 bar
ranamera luibo 3									(42 psi)	(39 psi)	(43 psi)	(43 psi)
Panamera Turbo S Executive									3.0 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.2 bar
ranamera lurbo 3 Executive									(43 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(46 psi)

240km/hの速度までに適用するウインター・タイヤの標準タイヤ空気圧

	1	18インチ・ホイール				9インチ	・ホイー	ル	2	0インチ	・ホイー	レ
	部分和	部分積載時		載時	部分和	責載時	全積載時		部分積載時		全積	載時
	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA
Panamera、Panamera 4	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.4 bar	2.4 bar	2.8 bar
Panamera, Panamera 4	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(34 psi)	(34 psi)	(40 psi)
Panamera ディーゼル*	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.8 bar
Panamera ティーセル*	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(40 psi)
Panamera S、Panamera 4S	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.7 bar
Panamera 5, Panamera 45	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(39 psi)
Panamera 4S Executive					2.5 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.7 bar	2.5 bar	2.7 bar	2.8 bar
I allalliera 43 Executive					(36 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(39 psi)	(36 psi)	(39 psi)	(40 psi)
Panamera GTS					2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.7 bar	2.7 bar
					(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(39 psi)	(39 psi)
Panamera Turbo、					2.4 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.6 bar	2.3 bar	2.7 bar	2.7 bar
Panamera Turbo Executive					(34 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(37 psi)	(33 psi)	(39 psi)	(39 psi)
Panamera Turbo S.									2.6 bar	2.3 bar	2.7 bar	2.7 bar
Panamera Turbo S Executive									(37 psi)	(33 psi)	(39 psi)	(39 psi)

240km/hの速度までに適用するオール・シーズン・タイヤの標準タイヤ空気圧

	1	9インチ	・ホイー	ル	2	0インチ	・ホイー	レ
	部分和	責載時	全積	載時	部分和	責載時	全積	載時
	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA
Panamera Panamera 4	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.7 bar
ranamera, ranamera 4	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(39 psi)
Panamera ディーゼル*	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.7 bar
Panamera ティーセル*	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(39 psi)
Panamera S. Panamera 4S	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.7 bar
Panamera 5, Panamera 45	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(39 psi)
Panamera 4S Executive	2.5 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.7 bar	2.5 bar	2.7 bar	2.8 bar
ralialileta 43 Executive	(36 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(39 psi)	(36 psi)	(39 psi)	(40 psi)
Panamera GTS	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.6 bar	2.6 bar
ralialileia GIS	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(37 psi)	(37 psi)
Panamera Turbo	2.4 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.5 bar	2.6 bar	2.2 bar	2.7 bar	2.7 bar
Panamera Turbo Executive	(34 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(37 psi)	(31 psi)	(39 psi)	(39 psi)
Panamera Turbo S,					2.6 bar	2.2 bar	2.7 bar	2.7 bar
Panamera Turbo S Executive					(37 psi)	(31 psi)	(39 psi)	(39 psi)

FA = フロント・アクスル、RA = リヤ・アクスル

コンフォート・タイヤ空気圧(タイヤ空気圧モニタリング(TPM)および「コンフォート」メニューが装備されている 車両のみ)

コンフォート・タイヤ空気圧を使用するため の条件

- タイヤ空気圧モニタリング(TPM)を装備して いる
- TPMの「コンフォート」メニューが使用可 能である

手順

マルチファンクション・ディスプレイおよびタ イヤ空気圧モニタリング(TPM)の使用に関する インフォメーション:

- ▷ 「マルチファンクション・ディスプレイの操 作」(104ページ)を参照してください。
- ▷ 「タイヤ空気圧メニュー(タイヤ空気圧モニ タリング、TPM)」(114ページ)を参照して ください。
- 1. マルチファンクション・ディスプレイで メイン・メニュー「TPM」を選択し、決 定してください。
- 2.「コンフォート」タイヤ空気圧タイプを選 択し、決定してください。

マルチファンクション・ディスプレイで「TPM」 メイン・メニューおよび「コンフォート」メニュー が使用可能な場合のみ、コンフォート・プレッ シャーをタイヤに設定することができます。 コンフォート・プレッシャーをタイヤに設定

- 3. マルチファンクション・ディスプレイで メイン・メニュー「TPM」を選択し、決 定してください。
- 4. 「クウキアツ」を選択し、決定してください。
- 5. 補正すべきタイヤ空気圧をディスプレイか ら読み取り、タイヤに設定してください。

するには:

1 インフォメーション

タイヤ空気圧を補正するときは、「クウキアツ」 ディスプレイに表示される空気圧の差のみを 使用してください。

A 警告

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)は装備仕様に よって、「コンフォート」メニューは国によっ て異なるため、すべての国別仕様で使用可能で はありません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タ イヤが破損します。

▷ タイヤ空気圧モニタリング(TPM)および「コ ンフォート」メニューが装備されている車 両のタイヤにのみコンフォート・プレッ シャーを設定してください。



インフォメーション

- コンフォート・タイヤ空気圧許容制限速度 は国別の型式標準によって異なり、選択す ることはできません。
- 車両の積載荷重はマルチファンクション・ ディスプレイで設定してください。車両重量 によりタイヤ空気圧を変更してください。
- ▷ 「TPMメニューの負荷を選択する」(117ページ) を参照してください。

270km/hの速度までに適用するサマー・タイヤのコンフォート・タイヤ空気圧

	1	8インチ	・ホイー	ル	1	9インチ	・ホイー	レ	2	0インチ	・ホイール	
	部分和	部分積載時		全積載時		責載時	全積載時		部分積載時		全積	載時
	FA	RA										
Panamera、Panamera 4、	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.5 bar
Panamera ディーゼル*	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(36 psi)
Donomoro C. Donomoro 4C	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.9 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.5 bar	2.9 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.8 bar	3.0 bar
Panamera S、Panamera 4S	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(42 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(36 psi)	(42 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(40 psi)	(43 psi)
Panamera 4S Executive					2.3 bar	2.3 bar	2.8 bar	2.8 bar	2.5 bar	2.3 bar	3.0 bar	3.0 bar
ranamera 43 Executive					(33 psi)	(33 psi)	(40 psi)	(40 psi)	(36 psi)	(33 psi)	(43 psi)	(43 psi)
Panamera GTS					2.3 bar	2.3 bar	2.7 bar	2.7 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.9 bar	2.9 bar
i alialileia G13					(33 psi)	(33 psi)	(39 psi)	(39 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(42 psi)	(42 psi)
Panamera Turbo					2.3 bar	2.3 bar	2.8 bar	3.0 bar	2.5 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.0 bar
ranamera lurbo					(33 psi)	(33 psi)	(40 psi)	(43 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(43 psi)
Panamera Turbo Executive					2.3 bar	2.3 bar	2.8 bar	3.1 bar	2.5 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.2 bar
ranamera luibo Executive					(33 psi)	(33 psi)	(40 psi)	(44 psi)	(36 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(46 psi)
Panamera Turbo S									2.5 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.0 bar
ranamera lurbo 3									(36 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(43 psi)
Panamera Turbo S Executive									2.5 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.2 bar
ranamera luibo 3 Executive									(36 psi)	(36 psi)	(43 psi)	(46 psi)

FA = フロント・アクスル、RA = リヤ・アクスル

A 警告

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)は装備仕様によって、「コンフォート」メニューは国によって異なるため、すべての国別仕様で使用可能ではあり ません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タイヤが破損します。

160km/hの速度までに適用するサマー・タイヤのコンフォート・タイヤ空気圧

	1	18インチ・ホイール				9インチ	・ホイー	ル	2	0インチ	・ホイール	
	部分和	部分積載時		全積載時		部分積載時		全積載時		部分積載時		載時
	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA
Panamera、Panamera 4、 Panamera ディーゼル* Panamera S、Panamera 4S	2.0 001	2.0 bar (29 psi)								2.2 bar (31 psi)		
Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										2.2 bar (31 psi)		
Panamera Turbo S										2.2 bar (31 psi)		
Panamera Turbo S Executive										2.2 bar (31 psi)		

FA = フロント・アクスル、RA = リヤ・アクスル

A 警告

タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)は装備仕様によって、「コンフォート」メニューは国によって異なるため、すべての国別仕様で使用可能ではあり ません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タイヤが破損します。

160km/hの速度までに適用するウインター・タイヤのコンフォート・タイヤ空気圧

	1	8インチ	・ホイー	レ	1	9インチ	・ホイー	レ	20インチ		・ホイール	
	部分和	責載時	全積	載時	部分和	責載時	全積	載時	部分積	責載時	全積	載時
	FA	RA										
Panamera、Panamera 4	2.2 bar											
i anamera, i anamera 1	(31 psi)											
Panamera ディーゼル*	2.2 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar							
ranamera ティーセルネ	(31 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)							
Panamera S. Panamera 4S	2.2 bar											
ranamera 3, ranamera 43	(31 psi)											
Panamera 4S Executive					2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar
- I dilailicia 40 Excedive					(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)
Panamera GTS、Panamera Turbo					2.2 bar							
					(31 psi)							
Panamera Turbo Executive										2.3 bar		
					(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)
Panamera Turbo S										2.2 bar		
									(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)
Panamera Turbo S Executive									2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar
									(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)

FA = フロント・アクスル、RA = リヤ・アクスル

タイヤ空気圧の不足 ▲ 警告

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)は装備仕様によって、「コンフォート」メニューは国によって異なるため、すべての国別仕様で使用可能ではあり ません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タイヤが破損します。

160km/hの速度までに適用するオールシーズン・タイヤのコンフォート・タイヤ空気圧

	1	9インチ	・ホイー	ル	2	0インチ	・ホイー	ル
	部分積載時		全積	載時	部分和	責載時	全積載時	
	FA	RA	FA	RA	FA	RA	FA	RA
Panamera, Panamera 4,								
Panameraディーゼル*、Panamera S、	2.2 bar							
Panamera 4S、Panamera GTS、	(31 psi)							
Panamera Turbo、 Panamera Turbo Executive								
Panamera 4S Executive	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar	2.3 bar
ranamera 43 Executive	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)	(33 psi)
Panamera Turbo S.					2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar	2.2 bar
Panamera Turbo S Executive					(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)	(31 psi)

FA = JUDV + VDV + VDV



タイヤ空気圧の不足

タイヤ空気圧モニタリング(TPM)は装備仕様によって、「**コンフォート**」メニューは国によって異なるため、すべての国別仕様で使用可能ではありません。

タイヤ空気圧が低い状態で高速走行すると、タイヤが破損します。

重量(メーカー発表値)

Panamera、Panamera 4、Panamera ディーゼル*、Panamera S

	Panamera	Panamera 4	Panamera ディーゼル*	Panamera S
	PDKトランスミッション	PDKトランスミッション	ティプトロニックS	PDKトランスミッション
空車重量(装備により異なります)				
DIN 70020規格	1,770 kg~2,060 kg	1,820 kg~2,110 kg	1,880 kg~2,090 kg 1,900 kg~2,110 kg ⁶⁾	1,810 kg~2,080 kg
70/156/EEC規格1)	1,845 kg∼2,135 kg	1,895 kg∼2,185 kg	1,955 kg~2,165 kg 1,975 kg~2,185 kg ⁶⁾	1,885 kg∼2,155 kg
最大軸荷重、フロント ²⁾	1,120 kg	1,150 kg	1,185 kg	1,165 kg
最大軸荷重、リヤ ²⁾	1,310 kg	1,310 kg	1,355 kg	1,320 kg
総重量 ²⁾	2,380 kg	2,420 kg	2,500 kg	2,415 kg
ルーフ積載荷重				
最大ルーフ積載荷重3)	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
トレーラー車両のけん引				
最大けん引重量(ブレーキ装備車) ⁴⁾	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg	2,200 kg
最大けん引重量 (ブレーキ非装備車) ⁴⁾	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
最大車両重量+トレーラー重量	4,580 kg	4,620 kg	4,700 kg	4,615 kg
最大垂直連結荷重	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
最大軸荷重、リヤ、トレーラーまたは キャンピング・カーけん引 ⁵⁾	1,420 kg	1,420 kg	1,420 kg	1,420 kg

¹⁾ 車両重量には運転者1名+荷物分(75kg)の重量が含まれています。

²⁾ 最大総重量および最大軸荷重を超えないようにしてください。

知識:追加アクセサリーなどが装備されている場合は、それに応じて積載重量が減少します。

 $^{^{3)}}$ Porsche Tequipmentまたはポルシェ社がテストを実施し、承認したルーフ・トランスポート・システムのみを使用してください。 ルーフ・トランスポート・システムに荷物を積載しているときは、130km/h以上の速度で走行しないでください。

⁵) トレーラーまたはキャンピング・カーをけん引するときは、所定軸荷重で100km/hを超える速度で走行しないでください。 6) Euro 5

Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo

	Panamera 4S	Panamera 4S Executive	Panamera GTS	Panamera Turbo
	PDKトランスミッション	PDKトランスミッション	PDKトランスミッション	PDKトランスミッション
空車重量 (装備仕様により異なる)				
DIN 70020規格	1,870 kg∼2,120 kg	2,000 kg~2,110 kg	1,925 kg∼2,145 kg	1,970 kg~2,175 kg
70/156/EEC規格 ¹⁾	1,945 kg∼2,195 kg	2,075 kg~2,185 kg	2,000 kg~2,220 kg	2,045 kg~2,250 kg
最大軸荷重、フロント ²⁾	1,210 kg	1,260 kg	1,250 kg	1,250 kg
最大軸荷重、リヤ ²⁾	1,310 kg	1,355 kg	1,330 kg	1,330 kg
総重量2)	2,450 kg	2,485 kg	2,500 kg	2,500 kg
ルーフ積載荷重				
最大ルーフ積載荷重3)	75 kg		75 kg	75 kg
 トレーラー車両のけん引				
最大けん引重量 (ブレーキ装備車) 4)	2,200 kg		2,200 kg	2,200 kg
最大けん引重量 (ブレーキ非装備車) 4)	750 kg		750 kg	750 kg
最大車両重量+トレーラー重量	4,650 kg		4,700 kg	4,700 kg
最大垂直連結荷重	100 kg		100 kg	100 kg
最大軸荷重、リヤ、トレーラーまた はキャンピング・カーけん引 ⁵⁾	1,420 kg		1,420 kg	1,420 kg

¹⁾ 車両重量には運転者1名+荷物分(75kg)の重量が含まれています。

知識:追加アクセサリーなどが装備されている場合は、それに応じて積載重量が減少します。

²⁾ 最大総重量および最大軸荷重を超えないようにしてください。

³⁾ Porsche Tequipmentまたはポルシェ社がテストを実施し、承認したルーフ・トランスポート・システムのみを使用してください。 ルーフ・トランスポート・システムに荷物を積載しているときは、130km/h以上の速度で走行しないでください。

⁴⁾ 坂道の勾配率が12%以下のとき

 $^{^{5)}}$ トレーラーまたはキャンピング・カーをけん引するときは、所定軸荷重で100km/hを超える速度で走行しないでください。

Panamera Turbo S. Panamera Turbo S Executive

	Panamera Turbo Executive	Panamera Turbo S	Panamera Turbo S Executive
	PDKトランスミッション	PDKトランスミッション	PDKトランスミッション
空車重量 (装備仕様により異なる)			
DIN 70020規格	2,070 kg~2,165 kg	1,995 kg~2,160 kg	2,080 kg~2,150 kg
70/156/EEC規格 ¹⁾	2,145 kg~2,240 kg	2,070 kg~2,235 kg	2,155 kg~2,225 kg
最大軸荷重、フロント ²⁾	1,275 kg	1,250 kg	1,275 kg
- 最大軸荷重、リヤ ²⁾	1,355 kg	1,330 kg	1,355 kg
総重量 ²⁾	2,560 kg	2,500 kg	2,560 kg
ルーフ積載荷重			
最大ルーフ積載荷重 ³⁾		75 kg	
トレーラー車両のけん引			
最大けん引重量 (ブレーキ装備車) ⁴⁾		2,200 kg	
最大けん引重量 (ブレーキ非装備車) 4)		750 kg	
最大車両重量+トレーラー重量		4,700 kg	
最大垂直連結荷重		100 kg	
最大軸荷重、リヤ、トレーラーまた はキャンピング・カーけん引 ⁵⁾		1,420 kg	

¹⁾ 車両重量には運転者1名+荷物分(75kg)の重量が含まれています。

²⁾ 最大総重量および最大軸荷重を超えないようにしてください。 知識:追加アクセサリーなどが装備されている場合は、それに応じて積載重量が減少します。

³⁾ Porsche Tequipmentまたはポルシェ社がテストを実施し、承認したルーフ・トランスポート・システムのみを使用してください。 ルーフ・トランスポート・システムに荷物を積載しているときは、130km/h以上の速度で走行しないでください。

⁴⁾ 坂道の勾配率が12%以下のとき

⁵⁾トレーラーまたはキャンピング・カーをけん引するときは、所定軸荷重で100km/hを超える速度で走行しないでください。

充填容量

ポルシェ社が承認したフルード、燃料のみを使用してください。ポルシェ正規販売店では、お客様のご要望に応じた適切なアドバイスを行います。

オイル・フィルターを含むエンジン・オイル の交換量(最大)	Panamera、Panamera 4、Panamera S、Panamera 4S、Panamera 4S Executive:約8.5リットル Panamera ディーゼル*:約7.0リットル Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo Executive、Panamera Turbo S、Panamera Turbo S Executive:約9.0リットル
燃料タンク	Panamera、Panamera 4、Panamera ディーゼル*、Panamera S:約80リットル、予備用の約12リットルを含む、オプション:約100リットル*、予備用の約12リットルを含む (Panamera Diesel*:予備用約10リットル) Panamera 4S、Panamera 4S Executive、Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo Executive、Panamera Turbo S、Panamera Turbo S Executive:約100リットル(予備用の約12リットルを含む)
燃料品質(ガソリン)	Panamera、Panamera 4、Panamera S、Panamera 4S、Panamera 4S Executive、Panamera GTS、Panamera Turbo、Panamera Turbo Executive、Panamera Turbo S、Panamera Turbo S Executive:この車両のエンジンは、EN228に基づき、金属系添加物を含まない、オクタン価が98RON/88MONの無鉛プレミアム・ガソリンを使用したときに、最大の出力と燃費を達成するように設計されています。 この車両のエンジンは、エタノール含有量10%以下の燃料の使用に対応しています。エタノール含有燃料を使用すると燃費が悪化することがあります。 オクタン価が95RON/85MON以上の金属系添加剤を含まない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジンのノック・コントロールが自動的に点火時期を調整します。 オクタン価が95RON/85MON未満の金属系添加物を含まない無鉛ガソリンを使用した場合、エンジン出力が低下し、燃費が悪化することがあります。 □ このような燃料を使用した場合、アクセル・ペダルを全開にしないでください。 □ 燃料タンクが空になるまで走行しないでください。
燃料品質(ディーゼル)	Panameraディーゼル*:ディーゼル燃料はヨーロッパ規格EN 590に準拠している必要があります。セタン価が51以上の物を使用してください。セタン価はディーゼル燃料の燃焼品質を示す値です。
フロントガラス・ウォッシャー /ヘッドライト・ ウォッシャー・システム	約5.5リットル

338 タイヤ空気圧とテクニカル・データ

動力性能(メーカー発表値)

DIN規格の空車重量で測定しています。なお動力性能を損なう付加装置(特殊タイヤなど)は使用していません。

	最高速度	0~100km/h発進加速 (括弧内の数値は 「スポーツ・プラス」モード)	トレーラーけん引時の 最高速度
Panamera	259 km/h	6.3 (6.0) 秒	
Panamera 4	257 km/h	6.1 (5.8) 秒	-
Panamera ディーゼル ティプトロニックS 装備車 *	244 km/h 230 km/h ¹⁾ 259 km/h ²⁾	6.8 秒 7.5 秒 ¹⁾ 6.0 秒 ²⁾	
Panamera S	287 km/h	5.1 (4.8) 秒	- - 地域の法律等を遵守してト
Panamera 4S	286 km/h	4.8 (4.5) 秒	レーラー車両をけん引してく
Panamera 4S Executive	286 km/h 5.0 (4.7) 秒		ださい。
Panamera GTS	288 km/h	(4.4) 秒	-
Panamera Turbo	305 km/h	4.1 (3.9) 秒	-
Panamera Turbo Executive	305 km/h	4.2 (4.0) 秒	-
Panamera Turbo S	310 km/h	(3.8) 秒	-
Panamera Turbo S Executive	310 km/h	(3.9) 秒	-

 $^{^{1)}}$ ベルギー、ノルウェー、イタリア $^{2)}$ Euro 5

車両寸法(メーカー発表値)

Panamera 4、Panamera 4、Panamera ディーゼル、Panamera 5、Panamera 4、Panamera 4、Panamera GTS

	Panamera、 Panamera 4、 Panamera ディーゼル*	Panamera S. Panamera 4S	Panamera 4S Executive	Panamera GTS
全長	5,015 mm	5,015 mm	5,165 mm	5,015 mm
ドア・ミラーを含まない全幅	1,931 mm	1,931 mm	1,931 mm	1,931 mm
ドア・ミラーを含む全幅	2,114 mm	2,114 mm	2,114 mm	2,114 mm
DIN規格空車重量での車高、スチール・サスペンション	1,418 mm	1,418 mm		
ノーマル・レベルの車高、エア・サスペンション	1,418 mm	1,418 mm	1,425 mm	1,408 mm
ホイールベース	2,920 mm	2,920 mm	3,070 mm	2,920 mm
地上高 (最大積載時)、スチール・サスペンション	78 mm	84 mm		
地上高(許容総重量)、エア・サスペンション	143 mm	143 mm	143 mm	133 mm
最小回転直径	11.97 m	11.97 m	12.45 m	11.97 m

Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive, Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive

	Panamera Turbo	Panamera Turbo Executive	Panamera Turbo S	Panamera Turbo S Executive
全長	5,015 mm	5,165 mm	5,015 mm	5,165 mm
ドア・ミラーを含まない全幅	1,931 mm	1,931 mm	1,931 mm	1,931 mm
ドア・ミラーを含む全幅	2,114 mm	2,114 mm	2,114 mm	2,114 mm
ノーマル・レベルの車高、エア・サスペンション	1,418 mm	1,425 mm	1,418 mm	1,425 mm
ホイールベース	2,920 mm	3,070 mm	2,920 mm	3,070 mm
地上高(許容総重量)、エア・サスペンション	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
最小回転直径	11.97 m	12.45 m	11.97 m	12.45 m

数字		Panameraディーセル*およびPanamera S E-Hybridの	PSM(ボルシェ・スタビリティ・マネージメント)
4WD		サービス・インジケーター102	OFFにする20
	207	Panameraディーゼル*およびPanamera S E-Hybridの	概要20
	.207	メンテナンス・コンピューター102	作動する20
Λ.		PASM (ポルシェ・アクティブ・サスペンション・	マルチファンクション・ディスプレイの
A		マネージメント)	警告灯
A/C MAXボタン		概要	PTM (ポルシェ・トラクション・マネージメント)
エアコン・システム	69	機能説明 214	機能説明20
A/Cボタン	05		
エアコン・システム	68	シャーシ設定の選択215	PTVプラス(ポルシェ・トルク・ベクトリング・
ABD (オートマチック・ブレーキ・ディファレン	00	マルチファンクション・ディスプレイの	プラス)
シャル)		警告メッセージ215	機能説明21
	200	PCCB(ポルシェ・セラミック・コンポジット・	PVTS(ポルシェ車両追跡システム)
機能説明	. 208	ブレーキ)	機能説明26
ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)		一般的なインフォメーション	ドライバー・カード/リモート・キーパッド
インストルメント・パネルの警告灯		PCM (ポルシェ・コミュニケーション・マネージメ	なしの場合の操作26
機能説明	.213	ント)、インフォメーション190	ドライバー・カード/リモート・キーパッド
ACC		PDCC (ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コント	用電池の交換26
アダプティブ・クルーズ・コントロール	.168		ドライバー・カードによる操作
ASR(アンチ・スリップ・コントロール)		ロール)	
機能説明	.208	概要206	メンテナンス26
Assist. systems (アシスタンス・システム)		機能説明212	輸送26
車線逸脱警告の設定	128	マルチファンクション・ディスプレイの	リモート・キーパッドによる操作26
#WEINTER ONE # MAINTO (ライト・スイッチ)		警告メッセージ212	
ドライビング・ライト・アシスタント		PDKセレクター・レバー	R
AUTOボタン	65	緊急解除	RFARボタン
	C 4	PDKトランスミッション	
エアコン・システム		キックダウン196	エアコン・システム6
AUXインターフェース、取り付け位置	.190		RESTボタン
_		故障	エアコン・システム7
E		ステアリング・ホイールでのギヤ・シフト195	
ETC受信機	190	ステアリング・ホイールのシフト・ボタン/	S
210久旧风	.150	シフト・パドル53	SYNCボタン
H		スポーツ・モード196	エアコン・システム7
		セレクター・レバー・ポジション194	
HOLD機能		惰性走行モード195	SYNCモードのON/OFF
機能説明	.212	Porsche Doppelkupplung(PDK) 192	エアコン・システム7
		キックダウン	
		故障 194	T
iDed / 1. A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	100	ステアリング・ホイールでのギヤ・シフト195	TPM
iPodインターフェース、取り付け位置	.190		・・・・・・ システムの登録11
ISOFIXシステム		スポーツ・モード	フヘノムの豆鋏
規定のチャイルド・シート取り付け方向		セレクター・レバー・ポジション192	F (タイド至気圧モータリング)11
助手席エアバッグの作動/停止		走行制限プログラム199	U
推奨するチャイルド・シート		惰性走行モード195	U
トップ・テザー	48	冬の走行193	USBインターフェース、取り付け位置19
ISOFIXトップ・テザー付きチャイルド・シートの		ローンチ・コントロール196	
取り付け	48	PSM (ポルシェ・スタビリティ・マネージメント)	あ
- N V V V W W W W W W W W	10	機能説明	
D		タコメーターのマルチファンクション・	アーム・レストのセーフティー・ボタン
			リヤ・コントロール・パネルおよびパワー・
Panameraディーゼル*およびPanamera S E-Hybridの		ライト210	ウィンドウの機能停止6

アームレスト		イモビライザー	運転		
小物入れ(フロント)を開く	225	機能説明26	1	オドメーター(積算距離計)10	
小物入れ(リヤ)を開く	225	作動/停止26	1	警告灯およびインジケーター・ライト、概要 9	8
アシスタンス・システム		インストルメント・クラスター		水温計9	99
トレーラー・モードの設定	128	オドメーター (積算距離計)10	0	スピードメータ9	9
ポルシェ・アクティブ・セーフの設定	127	警告灯およびインジケーター・ライト、概要9		タコメーター (回転計)9	99
アダプティブ・クルーズ・コントロール	168	水温計	9	燃料計10)1
ON/OFF	171	スピードメータ9	9	油温計 9	99
機能説明	168	タコメーター (回転計)9	9	ライト調節9	90
基本的な作動		燃料計 10		席メモリー15	
クルーズ・コントロールの中断/再開		油温計		と (カー・トレイン、フェリーなど)	
警告メッセージ		ライト調節		傾斜センサー*の停止	0
車間距離の設定		インストルメント・パネル		と(鉄道、船舶など)	
操作ステータス		オドメーター (積算距離計)		車両の固定	0
速度の設定/設定速度の変更		警告灯およびインジケーター・ライト、概要9		半回り回た	.0
表示方法		水温計			
ポルシェ・アクティブ・セーフ		スピードメータ 9	, /L		
レーダー・センサー	160	タコメーター(回転計)		'・クリーナー、メンテナンスの諸注意27	2
例外		燃料計 10		・ サスペンション	
アダプティブ・クルーズ・コントロール用レーダー・		油温計 9		概要21	5
ナップティブ・グルース・コンドロール用レーター・センサー		ライト調節 9		マルチファンクション・ディスプレイの警告	
	201			メッセージ21	7
压力 5.4 (h a v /a a i)	227	インテリア・ライト9		・ベント	
タイヤ(bar/psi)		アンビエント・ライト9		開閉操作7	
アルカンターラ、お手入れの諸注意	. 283	インテリア・ライト9	_	調節する 7	73
アルミニウム・リム	001	オリエンテーション・ライト9		' コン・コンプレッサー	
お手入れの諸注意		読書灯9	1	エアコン・コンプレッサーに関するインフォ	
記号				メーション	0
アンダーコーティング、お手入れの諸注意	281	う	エア	[*] コン・システム	
アンチ・スリップ・コントロール(ASR)		ウインター・タイヤ		A/C MAXモードのON/OFF	9
機能説明	208	一般的なインフォメーション29	2	A/CモードのON/OFF	8
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)		タイヤ空気圧24	5	REARモードのON/OFF	
機能説明		タイヤ交換 29		RESTモードのON/OFF	
アンビエント・ライト	92	保管 29		SYNCモードのON/OFF	
		ウィンドウ	ŭ	エアコン・コンプレッサーに関するインフォ	-
(1		お手入れの諸注意	0	メーション	70
イグニッション・ロック		キーによる開閉(リモート・コントロール)8		エアコン・コンプレッサーのON/OFF	
イグニッション・キーの取り外し、PDKトラ		スイッチでの開閉		エンジンの余熱を利用して暖房する	
ンスミッション	194	ドア・ハンドルのボタンで閉じる(ポルシェ・		オート・モードのON/OFF	
キーの緊急操作		エントリー &ドライブ装備車)8	0	温度設定	
機能説明		バッテリー接続後の調節	0	温度センサー 6	
異常	150	ウェルカム・ホーム機能	U	温度 ピノッー	
^{共市} イグニッション・ロック内のイグニッション・		ONにする8	6	機能説明	
			O	検形就明	
キーの緊急操作 オートマチック・リヤ・リッド	22	ウォッシャー液 充填容量	0	日期内式循環モートの設定	
				送風量の設定	
開閉操作とロック時スライディング/チルティング・ルーフの	20	不凍液27 補充 27			
	02	11070	1		
緊急操作	82	運転 サーキットで15	_	内気循環モードのON/OFF	
電動格納式トレーラー・ヒッチ	249			バッテリー電圧低下時の自動OFF	
パーキング・アシスタント		スポーツ・モード		フロント・ウィンドウ・デフロスター	3
パワー・ウィンドウ リヤ・リッドの緊急操作		冬19	3	フロント・コントロール・パネルの概要 6	
ロー・ロッドの収合は佐	76			補助ヒーター*	71

リヤ・コントロール・パネルの概要	62
リヤ・コントロール・パネルの概要 リヤA/C MAXモード リヤSYNCモードのON/OFF	69
U T SYNC T — K O ON /OFF	71
エアバッグ	/ 1
エナハック	
安全に関する指示	40
お手入れの諸注意	283
機能説明	
助手席エアバッグOFF警告灯	FO
助手席エアバッグの作動/停止	49
タコメーターのエアバッグ警告灯	40
取り付け位置	40
廃棄	
エマージェンシー・キー	30
エミッション・コントロール・システム	273
Tミッション・コントロール (チェックエンジン)	
機能説明	100
	103
エミッション値	325
エレクトリック・パーキング・ブレーキ	
解除する	163
緊急ブレーキ機能	160
系忌ノレー十機能	103
警告灯	
操作	163
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	163
ブレーキ・テスト・スタンドでの測定	260
エンジン	209
オイル・レベル・ゲージ	
オイル・レベルの点検	109
始動	
日動始動(オート・スタート/ストップ機能)	1.01
自動始動(オート・スタート/ストップ機能)	161
自動停止(オート・スタート/ストップ機能)	160
停止 テクニカル・データ	160
テクニカル・データ	324
	1 5 4
慣らし運転の知識	154
冷却システム	99
エンジン・オイル	
一般的なインフォメーション	270
エンジン油圧	136
温度計	99
給油口	271
交換量	
消費量	324
不正確なオイル・レベル測定(Panameraディ	_
ゼル*、Panamera S F-Hybrid)	110
ゼル*、Panamera S E-Hybrid)マルチファンクション・ディスプレイ上での	
ナノル・レベルの敬生	260
オイル・レベルの警告 エンジン・コンパートメント・リッドの開閉	269
エンジン・コンパートメント・リッドの開閉	25
エンジン・コンパートメントの清掃 エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR)	280
エンジン・ドラッグ・トルク・コントロール(MSR)	
機能説明	200
	208
エンジンの余熱を利用して暖房する	
エアコン・システム	72

エントリー &ドライブ	
室内モニタリング・システムの解除(ポルショ	
エントリー &ドライブ装備車)	260
車両がロック解除できない	27
ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・	
ロック	17
ロックポルシェ・エントリー & ドライブによるドア・	
ロックの解除	16
アンテナの位置	
エントリー機能、乗車時のカーテシーライトの点灯	
=>1 > bxbc >(-100)	
お	
┫┛ オーディオ・インターフェース、取り付け位置	100
	190
オート・スタート/ストップ機能 ON/OFF	160
エンジンの自動始動	
エンジンの自動停止	
作動原理	
前提条件	
ディスプレイ	
例外	160
オート・メモリー	
パーソナル設定の保存	131
オートマチック・カミング・ホーム・ライト、	
カーテシー・ライト	
ウェルカム・ホーム機能	86
エントリー機能	86
オートマチック・スピード・コントロール	
(クルーズ・コントロール)	
OFFにする	167
加速	167
機能説明	166
減速	167
作動する	
速度の設定	
中断操作	
オートマチック・ドライビング・ライト・アシスタ	
ント	
ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム・	
プラス(PDLS Plus)	87
プラス(PDLS Plus) ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム	07
(PDLS)	87
オートマチック・トランスミッション	192
オートマチック・ブレーキ・ディファレンシャル	1 5 2
(ABD)	
機能説明	208
	200
(ヘッドライトの高さ自動調整)	
機能説明	26
	60
安全に関する指示	10
女土に関りる旧小	10

閉じる	20
開く	
オートマチック・リヤ・リッドの開く高さの設定	21
オートマチック (PDK/ティプトロニックSトランス	21
ミッション)	
ステアリング・ホイールのシフト・ボタン/	
	52
シフト・パドルオートマチック(ティプトロニックS)	33
オートマナック (ディノトロニック3)	000
機能説明	100
	:02
オイル	70
一般的なインフォメーション	
温度計	
交換量	338
不正確なオイル・レベル測定(Panameraディー	
ゼル*、Panamera S E-Hybrid)1	.10
マルチファンクション・ディスプレイ上での	
オイル・レベルの警告2	
油圧1	36
レベル・ゲージ	09
レベルの点検1	
応急処置セット、収納位置2	86
オクタン価、ガソリン2	74
お手入れ	
アルカンターラ	83
アンダーコーティング2	81
ウィンドウ	80
ウィンドウ	83
エンジン・コンパートメントの清掃	80
革製品 2	
軽合金製ホイール	
高圧洗浄機の使用	
シート・ベンチレーション付きシートの革製品	., 0
のお手入れ	82
シートベルト	
シール	
車両の長期保管	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
空表	
ファブリック・フィーフジの肩胛	.00
ハットフィト、ノラステック部品、接着フィールム2	021
ホイール・ボルト	
ポイール・ホルト	.50
のナハ11の前注尽 アルカンターニー ク	000
アルカンターラ	001
ナノダーコーティノグ	10.
ウィンドウ	.00
エアバッグ2 エンジン・コンパートメントの清掃	000
カーペット	
革製品 2	82

軽合金製ホイール	ラゲッジ・コンパートメント・フロア235	ウィンドウの開閉(ポルシェ・エントリー &
高圧洗浄機の使用 278	リヤ・リッドを自動で閉じる	ドライブ非装備車)80
シート・ベンチレーション付きシートの	リヤ・リッドを自動で開く19	車両がロック解除できない
	開閉操作とロック	年间がロック解除できない
革製品のお手入れ		
シートベルト	概要14	電池の交換
シール	概要	ドアのロック17
車両の長期保管283	エアコン、フロント・コントロール・パネル61	キー(リモート・コントロール)電池の交換 29
洗車279	エアコン、リヤ・コントロール・パネル62	キセノン・ヘッドライト
超音波センサー、パーキング・アシスタント281	車外からのドアの開閉操作とロック14	ヘッドライトの取り付け314
塗装279	フロント・ワイパー93	ヘッドライトの取り外し313
ファブリック・ライニングの清掃283	格納式テーブル	補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバルブ
ヘッドライト、プラスチック部品、接着フィ	開閉操作	交換
NA281	格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバーの	キックダウン
ホイール・ボルト	取り外しと取り付け237	Porsche Doppelkupplung
マット	格納式リヤ・スポイラー	ギヤ・シフト
リバース・カメラ281	基本的な作動	ティプトロニックS
レーダー・センサー	展開/格納 221	ギヤシフト
		Porsche Doppelkupplung(PDK)
お出かけの前の点検	ガソリン オクタン価274	
オドメーター(積算距離計)		給油
ディスプレイ100	給油274	燃料給油ミス防止277
リセット100	消費量325	燃料の給油274
オリエンテーション・ライト92	品質274	緊急解除
温度設定	カップ・ホルダー	スライディング/チルティング・ルーフの 82
エアコン・システム65	フロント	リヤ・リッド
オンボード・コンピューター	リヤ	緊急操作
オイル・レベルの測定109	ガレージ・ドア・オープナー	イグニッション・ロック内のイグニッション・
操作方法	操作	キー/コントロール・ユニット
タイヤ空気圧モニタリング114	プログラミング信号(可変コード式	フィラー・フラップ
ティプトロニックSのギヤ・ポジション・	システム)257	717 7777
ディスプレイ201	プログラミング信号(固定コード式	<
パーソナル設定の保存と呼び出し	システム)256	
		クーラー機能付きグローブ・ボックス224
マルチファンクション・ディスプレイ	プログラムした信号の消去256	クーラント(冷却水)
メニュー概要	ガレージ・ドア・オープナー*	レベルの点検
オンライン・サービス(ポルシェ・カー・	機能説明	クルーズ・コントロール
コネクト)191	革、お手入れの諸注意282	OFFにする
	シート・ベンチレーション付きシート282	加速
か		機能説明
カーテシー・ライト、エントリー機能86	き	減速
カーペット、お手入れの諸注意	±-	速度の設定 166
海外旅行	エマージェンシー・キーを取り出す30	中断操作 167
外部オーディオ・ソース、インターフェース	緊急操作、イグニッション・ロック	- 一
開閉操作	車両がロック解除できない	車台番号、位置
用		単古番芍、1位直
	スペア・キー30	グロープ・ボックス 閉じる
車内からのドアの開閉操作とロック	スライディング/チルティング・ルーフの	
車両がロック解除できない	開閉82	冷やす
スライディング/チルティング・ルーフ81	電池の交換29	開く224
パーソナル設定の保存/呼び出し150	ドアのロック17	クロノ120
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・	パーソナル設定の保存と呼び出し150	
ロック17	キー(リモート・コントロール)	け
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・	イグニッション・ロック内のキー /コント	軽合金製ホイール
ロックの解除	ロール・ユニットの緊急操作158	お手入れの諸注意
1170 1071		60 J 八160 J 附 I L I I I I I I I I I I I I I I I I I

記号293	}
傾斜センサー*	
キーでOFFにする(リモート・コント	
ロール)260	
機能表示	
ドア・ハンドルのボタンで停止する(ポルシェ・	
エントリー &ドライブ)260)
軽修理	
けん引318	
パンクしたとき297	,
警報システム	
OFFにする)
ONにする260	
機能説明 260	
警報システムの誤作動を回避するために261	
警報の解除)
室内モニタリング・システムおよび傾斜セン	
サー*の手動解除260)
車両がロック解除できない	!
ロックした車両に残る人/動物260)
減光	
インストルメント・ライトの明るさ調節90)
インテリア・ライトの明るさ調整	
けん引	
一般的なインフォメーション318	
けん引バー318)
けん引フックのねじ込み320	
けん引ロープ317	1
工具セットのけん引フック287	'
けん引による始動、バッテリー上がりなど318	3
けん引防止(傾斜センサー*)	
キーでOFFにする(リモート・コント	
ロール))
ポルシェ・エントリー&ドライブ装備車での	
停止	١
7世200	'
_	
コーナリング・ライト	
スタティック87	,
ダイナミック 87	7
ヘッドライトの取り付け314	
ヘッドライトの取り外し	2
高圧洗浄機	
取扱説明書	2
工具	
エ具セット	
交通標識表示185)
故障	
イグニッション・ロック内のイグニッション・	
キー/コントロール・ユニットの緊急操作 158	
オートマチック・リヤ・リッドの緊急操作 26	

開閉操作とロック時	26
スライディング/チルティング・ルーフ	82
スライディング/チルティング・ルーフの	00
緊急操作セントラル・ロッキング、車両がロック解除	82
	27
できない ディーゼル・パティキュレート・フィルター	27/
電動格納式トレーラー・ヒッチ	
ペーキング・アシスタント	253
パワー・ウィンドウ	
フィラー・フラップの緊急操作	277
h物入れ	
グローブ・ボックス	224
収納	.224
フロント・アームレストを開く	225
ラゲッジ・コンパートメント内	227
リヤ・アームレストを開く	225
リヤ・アームレストを開く リヤのラージ・センター・コンソールを開く	
(リヤ)	226
コントロール・システム	
概要 (PTM、PSM、PASM、PDCC、PTV	
プラス) 概要(PTM、PSM、PASM、PDCC)	206
概要(PTM、PSM、PASM、PDCC)	206
コンフォート・タイヤ・プレッシャー	110
車速警告	118
コンフォート・タイヤ空気圧 テクニカル・データ	220
コンフォート・プレッシャー	330
ョンフォー 1・フレッフャー 車速警告	118
選択	
コンフォート・メモリー	150
コンフォート・メモリー コンフォート設定	
キー /メモリー・ボタンへの保存	150
コンプレッサー	
<u> </u>	
 ナーキット	155
ナイド・ロールアップ式ブラインド	57
ナマー・タイヤ	
タイヤ空気圧	245
タイヤ交換	295
保管	
ナラウンド・ビュー (RTV)	
ナンバイザー	56
シート	
シート位置の調節	34
シート位置の保存/呼び出し	150
推奨するチャイルド・シート(ISOFIXシステム	. (

推奨するチャイルド・シート(シートベルトに	_
よる固定)	43
チャイルド・シート・システム	41
フロント・シートの調節	34
リヤ・シートを前方に折り畳む	234
シート・ヒーター	
OFFにする	37
ONCtas	
UNIC 9 る	رد
リヤ・コントロール・パネルのON/OFFシート・ベンチレーター	31
シート・ベンテレーター	31
OFFにする	
ONにする	37
リヤ・コントロール・パネルのON/OFF	37
シート・メモリー	. 150
シート位置の調節	34
シートベルト	
お手入れの諸注章	283
お手入れの諸注意	38
シートベルトの高さ調節	30
シートベルトを外す	33
シートベルトで外り	33
タコメーターの警告灯	38
着用シートベルト・プリテンショナー	39
シートベルト・プリテンショナー	
機能説明	38
シール、車両のお手入れ	. 282
シガー・ライター	. 231
時刻の設定	. 125
室内防塵用フィルター、メンテナンスの諸注意	. 272
室内モニタリング・システム キーでOFFにする(リモート・コント	261
キーでOFFにする(リチート・コント	
	260
ロール)ドア・ハンドルのボタンで停止する	. 200
(ポルシェ・エントリー &ドライブ)	260
(ホルンエ・エントリー &トフイン)	. 200
始動	1.50
エンジン	. 159
エンジンの自動始動(オート・スタート/	
ストップ機能)	. 161
自動車電話および無線装置、インフォメーション	. 189
自動内気循環モードの設定	
エアコン・システム	70
自動防眩作動/解除	52
シフトアップ・インジケーター	100
シャーシ・コントロール・システム	. 100
概要 (PTM、PSM、PASM、PDCC、PTV	
プラス)	206
シャーシ設定	. 200
グヤーン設定 機能説明	21
選択	. 215
シャーシ番号、位置 車高調整、ポルシェ・アクティブ・サスペンション	. 323
車高調整、ポルシェ・アクティブ・サスペンション	
マネージメント(PASM)	
概要	. 215

マルチファンクション・ディスプレイの	
警告メッセージ	.217
車線逸脱警告	
警告タイミングの設定	128
たも/信止	100
作動/停止 ディスプレイ	100
ティスプレイ	. 188
例外	. 189
車線逸脱警告システム	
警告音量を設定する	. 128
車体の傾き(ロール)を抑制	
ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コント	
ロール(PDCC)	.212
車幅灯	
点灯する	85
ヘッドライトの取り付け	314
ヘッドライトの取り外し	212
車両+トレーラー重量	225
	. 333
車両情報	
マルチファンクション・ディスプレイの呼び	
出し 車両寸法(メーカー発表値)	. 108
車両寸法(メーカー発表値)	. 340
車両設定	
LCAの設定	.127
エアコン設定	
キーへの保存	
警告/インフォメーション音量を設定する	
言語設定 工場出荷時の設定に戻す	100
上場出何時の設定に戻す	. 122
車線逸脱警告の設定	. 128
制限速度表示の設定	. 128
設定メニューの選択	
単位の設定	. 134
パーソナル・ボタンへの保存	. 150
日付と時刻の設定	
ポルシェ・アクティブ・セーフの設定	
マルチファンクション・ステアリング・	. 12,
ホイールのボタンの割り当て変更	122
マルチファンクション・ディスプレイの	. 133
	100
調節	. 122
マルチファンクション・ディスプレイの	
変更	.123
ライト/視界の設定	
ロックの設定	
車両データ	. 323
車両ドア	
開閉操作時の故障	26
キーよるロック(リモート・コントロール)	17
車内からのロック	
車両がロック解除できない	
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア・	21
ホルンエ・エントリー &トフィノによるトノ・	17
ロック(キーレス操作)	1 /

	ポルシェ・エントリー&ドライブによるロック	ク
		16
	リヤ・ドア用チャイルド・ロックの作動/	10
	解除	24
重両σ	が の技術的な仕様変更に関するインフォメー	
	/	154
5.27	・ ・クション・ライト*	07
	<mark>/パー・ケーブルによる始動、外部電源</mark>	310
充填容		
	 ウォッシャー液	338
	エンジン・オイル	338
	概要	
	燃料	
	フルードおよび燃料の概要	338
収納		
	グローブ・ボックス	224
	収納オプション	22/
	フロント・アームレストの小物入れを開く	225
	ラージ・センター・コンソール(リヤ)内の	
	収納スペースを開くリヤ・アームレストの小物入れを開く	226
	リヤ・アームレストの小物入れを開く	225
	リヤ格納式テーブルの開閉	
IIT 6th =		220
収納ノ	スペース	
	ビュー	
	フロアの開閉	
重量	(メーカー発表値)、テクニカル・データ	335
	器の収納位置	
	コンバーター	521
燃烧 −		
	エミッション・コントロール(チェックエン	
	ジン)	103
助手席	エアバッグ	
	オーバーヘッド・コンソールの警告灯	50
	作動/停止	
<u>u</u>		43
助于原	まエアバッグOFF	
	オーバーヘッド・コンソールの警告灯	50
助手席	まきラー こうしゅうしゅう こうしゅう こうしゅう	
	, 格納する	51
	調整	51
	トレーラーけん引のための補助ドア・	51
	ミラー	046
	トレーラー車両のけん引	
	パーキング・エイドの調整	52
す		
		005
	೬結荷重	
スキー	- · バッグ 収納	
	収納	239
	積載と固定	239
7 /2	情報と固定 - ト/ストップ機能	160
スターフカラ	- ト/ ヘトツノ 饿能	100

スチーム・ジェット・クリーナー、収扱説明書	. 278
ステアリング・コラム・ロック	. 261
ステアリング・ホイール	
PDK/ティプトロニックSトランスミッション・	
PDN/ティノトロニックSトランスミッション・	
シフト・ボタン/シフト・パドル	53
シフト・ボタン/シフト・パドルイージー・エントリー機能のON/OFF	35
エアバッグ・ユニット	53
ステアリング・ロック	156
	54
電話機能付きマルチファンクション・	
ステアリング・ホイール	56
ヒーターのON/OFF	54
ホーンの操作	
マルチファンクション・ステアリング・	00
マルナファンクション・ヘノブリンク・	
ホイールの機能説明	55
ステンレス・テール・パイプ	. 155
お手入れの諸注意	. 282
ストップウォッチ	
スノー・チェーン	. 120
	000
一般的なインフォメーションスピード・コントロール (クルーズ・コントロール)	. 292
スピード・コントロール(クルーズ・コントロール)	,
OFFにする	. 167
加速	
機能説明	
減速	
作動する	
速度の設定	. 166
中断操作	. 167
スピードメータ	
スピードリミット インフォ	55
トレーラー車両をけん引するとき	120
トレーフー単画をけん引するとさ	. 120
スペーサー*	
一般的なインフォメーション	. 299
取り外し	. 299
ロング・ホイール・ボルト	299
スペア・キー	
スポーツ・クロノ	120
スポープ・グログ	. 120
スポーツ・モード	. 155
ON/OFF	. 217
Porsche Doppelkupplungスライディング/チルティング・ルーフ	. 196
スライディング/チルティング・ルーフ	
異常	82
キーによる開閉(リモート・コントロール)	02
機能説明	
緊急操作用ツール	. 287
緊急ロック解除	82
せ	
セーフロック	17
制限速度表示	
AUDIT TO THE TOTAL	100

制限速度表示*	
性能、テクニカル・データ	324
積載荷重	
部分積載時/全積載時	327
積載重量	
一般的なインフォメーション	236
タイヤ空気圧、部分積載時/全積載時	327
部分積載時/全積載時	327
接着フィルム、お手入れの諸注意	281
設定	
キーへの保存	151
車両ドアを開いたときに呼び出す	151
設定変更の理由	
パーソナル設定の保存	150
マルチファンクション・ディスプレイの	
調節	122
セレクター・レバー	
緊急解除	205
セレクター・レバー(ティプトロニックS)	
オートマチック	
緊急解除	205
セレクター・レバー・ポジション	
セレクター・レバーの操作マルチファンクション・ディスプレイの	200
表示	201
セレクター・レバー位置表示、PDKトランスミッ	
ション	
ション 洗車、諸注意	279
ション	279
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト	279 327
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く	279 327
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く	279 327 225 225
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング	279 327 225 225
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明	279 225 225 22
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック	279 225 225 22 30
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない	279 225 225 22 30 22
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア	279 225 225 22 30 22
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア	279 225 225 22 30 22 27
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く	279 225 225 22 30 22 27
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア	279 225 225 22 30 22 27
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ボルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロック ボルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロックの解除	279 225 225 22 30 22 27
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ボルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロックの解除	279 225 225 22 30 22 27
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ボルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロック ボルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロックの解除	279 225 225 22 30 22 27
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く	279 225 225 2230 2227 17
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2792252252230271716
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2792252252230271716
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロック ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア ロックの解除 そ 走行制限プログラム、PDK 送風量の設定 エアコン・システム ソケット (12V)	279225225223027171619966232232
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト ・小物入れ(フロント)を開く ・小物入れ(リヤ)を開く ・小物入れ(リヤ)を開く ・小物入のである。 ・「大きない。 ・「大きない。 ・「ボルシェ・エントリーをデライブによるドアロック ・「ボルシェ・エントリーをデライブによるドアロックの解除 ・「カーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2792252252227171619966232232232
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(フロント)を開く 小物入れ(リヤ)を開く セントラル・ロッキング 機能説明 車内からのドアの開閉操作とロック 車両がロック解除できない ボルシェ・エントリー &ドライブによるドアロックの解除 そ そ 走行制限プログラム、PDK 送風量の設定 エアコン・システム ソケット (12V) (230V) ソフト・クローズ(ドアのパワー・クロージング	
ション 洗車、諸注意 全積載時 センター・アームレスト ・小物入れ(フロント)を開く ・小物入れ(リヤ)を開く ・小物入れ(リヤ)を開く ・小物入のである。 ・「大きない。 ・「大きない。 ・「ボルシェ・エントリーをデライブによるドアロック ・「ボルシェ・エントリーをデライブによるドアロックの解除 ・「カーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

た	
ターニング・ライト	
コーナリング・ライトタイダウン・リング、ラゲッジ・コンパートメント	87
タイダウン・リング、ラゲッジ・コンパートメント	
の固定位置	235
の固定位置 ダイナミック・コーナリング・ライト	87
ダイナミック・ハイ・ビーム	88
作動/停止	
タイヤ	05
新しいタイヤの慣らし運転	154
圧力、部分積載時/全積載時	
一般的なインフォメーション	289
一般的なインフォメーション ウインター・タイヤ(一般的なインフォメー	205
ション)	202
クョク/ 交換	
文揆	
締め付けトルク	
種類とサイズの設定	11/
スノー・チェーン(一般的なインフォメー	000
ション)	292
タイヤ空気圧、データ(bar/psi)	327
タイヤ空気圧プレート	323
タイヤ交換(一般的なインフォメーション)	
パンク修理	
保管	290
ラジアル・タイヤの記号	293
タイヤ エア	
設定を見る	116
タイヤ空気圧	116
タイヤ情報	117
タイヤ・シーラント/パンク修理剤	297
タイヤ空気圧	
空気圧(bar/psi)	327
警告	118
コンフォート・プレッシャー	117
コンフォート・プレッシャー車速警告	118
タイヤ空気圧プレート	323
データ(bar/psi)	
部分積載時/全積載時	327
タイヤ空気圧プレート	
カイヤ空气圧エーカリンが(TPM)	11/
タイヤ空気圧モニタリング(TPM) タイヤ修理用シーラント/シール・セット	207
タイヤの速度記号	202
タコメーター(回転計)	293
ディスプレイ	00
ナイスノレイ	99
惰性走行モード	195
+	
5	
チェックエンジン(エミッション・コントロール)	
機能説明	
警告灯	103

遅延消灯	
点灯する	86
チャイルド・シート	
助手席エアバッグの作動/停止	49
推奨するチャイルド・シート	
トップ・テザー	
チャイルド・シート・システム	
ISOFIXチャイルド・シートの取り付け	17
規定の取り付け方向	41
助手席エアバッグの作動/停止	
#奨するチャイルド・シート	
チャイルド・シートの体重グループによる	43
	42
分類	42
チャイルド・シート(CRS)	41
規定の取り付け方向	41
チャイルド・プロテクションのON/OFF	
リヤ・コントロール・パネルおよびパワー	
ウィンドウの機能停止	68
チャイルド・ロック	
エアコン、リヤ・コントロール・パネルの	
ON/OFF	
車内からのリヤ・ドア操作の有効/無効	
ソフト・クローズ機能装備車のチャイルド	
ロック機能の作動/解除ソフト・クローズ機能非装備車のチャイル	25
ロック機能の作動/解除	24
リヤ・コントロール・パネルのON/OFF リヤ・ドア・パワー・ウィンドウの有効/	37
無効	79
駐車	
PDKトランスミッション	193
エレクトリック・パーキング・ブレーキを	
作動させる	163
機能説明、パーキング・アシスタント	251
トレーラー車両をけん引するときのパーキ	ング・
アシスタント	253
パーキング・アシスタント用センサー	
超音波センサー、パーキング・アシスタント	251
T	
データ・バンク	323
テーブル(リヤ格納式テーブル)	525
開閉操作	226
テール・パイプ	155
プール・ハイフ	
	202
ディーゼル・エンジン	
ディーゼル・パティキュレート・フィル	074
9 —	274
ディーゼル・パティキュレート・フィルター	074
	274
マルチファンクション・ディスプレイの	274

ティーセル車の補助ヒーター	64	ドア・ミフー		ティブトロニック5	200
ディーゼル燃料	•	格納する	51	トランスミッションおよびシャーシ・コントロール	
適合しない燃料を補充した場合の対処法2	75	設定の保存(メモリー)		システム	
停止	., 0	調整		概要 (PTM、PSM、PASM、PDCC、PTV	
エンジン1	60	トレーラーけん引のための補助ドア・	51	プラス)	206
エンジンの自動停止(オート・スタート/	.00	ミラー	246	トリップ・メーター	. 200
ストップ機能)1	60	57	240	ディスプレイ	100
停止制御	.00	トレーラー車両のけん引	246		
 	112	パーキング・エイドの調整	52	リセット	
		ドア・ミラー・ヒーター ON/OFF		トリップ情報	. 113
停止表示板、収納位置2			74	ドリンク・ホルダー	
デイタイム・ドライビング・ライト	86	ドアを		フロント	. 228
ティプトロニックS		ロック解除できない	27	リヤ	. 229
機能説明2	200	冬季の走行	308	トルク、テクニカル・データ	. 324
セレクター・レバー2	202	盗難防止ホイール・ボルト用ソケット・レンチ		トレーラー	
マルチファンクション・ディスプレイのギヤ・		収納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	287	けん引、安全に関する知識	. 245
ポジション・ディスプレイ2	201	使用		走行時のヒント	
ティプトロニックSセレクター・レバー		動力性能、テクニカル・データ		ソケット	
緊急解除	205			定義	
ティプトロニックSトランスミッション		読書灯	91	た トレーラー・スタビリティ・マネージメント、	
ステアリング・ホイールのシフト・ボタン/		閉じる		機能説明	
シフト・パドル	53	車内からのドアのロック		パーキング・アシスタントの作動	253
ティプトロニックSのギヤ・ポジション・ディスプ	33	車両に残る人/動物	17	連結	
レイ	001	スライディング/チルティング・ルーフを閉			
レイ テクニカル・データ	101	じる	81	連結解除	. 246
エンジン3	201	ドアとポルシェ・エントリー &ドライブ		トレーラー・スタビリティ・マネージメント	010
		(キーレス)	17	機能説明	. 210
重量		リヤ・リッド		トレーラー・ヒッチ	
タイヤ、ホイール3		リヤ・リッドを自動で閉じる		拡張	
タイヤ空気圧(bar/psi)3			20	格納	. 248
動力性能3		塗装	070	ソケット	
燃料消費量3	325	お手入れの諸注意		電動格納式トレーラー・ヒッチの故障	. 249
テスト・スタンド		傷の補修		トレーラー荷重	335
パフォーマンス・テスト2	269	つや出し(ポリッシュ)		トレーラーけん引のための補助ドア・ミラー、	
ブレーキ・テスト2	269	保護する	279	知識	246
電話		汚れ、染みの除去	279	・・・・・・ トレーラー用のソケット	
一般的なインフォメーション1	89	ドライビング・ライト・アシスタント		ヒッチ、電動式	
マルチファンクション・ディスプレイからの	.00	オートマチック・ヘッドライト・レベリング		こうが、电対式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 243
使用	13	機能説明		な	
12/11	.13	ジャンクション・ライト*			
L.		スタティック・コーナリング・ライト	07	内気循環ボタン	
٤		ダイナミック・コーナリング・ライト	07	エアコン・システム	70
ドア		ダイブミック・コーブリング・フィト	0/	内気循環モードをONにする	
開閉操作時の故障		ダイナミック・ハイ・ビーム		エアコン・システム	70
キーよるロック(リモート・コントロール)		デイタイム・ドライビング・ライト		ナビゲーション・システム	
車内からのドアの開閉操作とロック	22	点灯する		マルチファンクション・ディスプレイからの	
車両がロック解除できない	27	ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム		使用	. 112
ドアのロックの解氷2		プラス(PDLS Plus)	87	情らし運転 電	
ポルシェ・エントリー&ドライブによるドア・		ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム		新しいタイヤ	154
ロック(キーレス操作)	17	(PDLS)		新しいブレーキ・パッド	154
ポルシェ・エントリー &ドライブによるロック	1/	ロー・ビーム		オイル消費量/燃費	154
イルシェ・エントリー & トライフによるロック 解除 (キーレス操作)	16	トランスミッション	00		
	10	Porsche Doppelkupplung(PDK)	102	慣らし運転の知識	. 154
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2/	i di selle Doppelkupplulig(i Dit)	132		

C	
人間工学に基づいた設定	
キー/メモリー・ボタンへの保存	150
4	
ね	
燃料	
オクタン価	
給油	
消費量	
燃料給油ミス防止	
燃料計	
燃料残量警告灯	
燃料タンクの容量	
品質 予備燃料タンク	272
ア哺 窓科タング	2/3
燃料計	101
燃料給油ミス防止 燃料給油	
燃料計	
<i>K</i> %र्रचंद्री	101
O Company	
上り坂での発進アシスタンス 機能説明	010
機能說明	212
14	
は	
パーキング・アシスタント	
機能説明	251
作動	
センサー	
停止	252
トレーラー車両をけん引するとき パーキング・エイド	253
バーキング・エイト ドア・ミラー下向き自動切り替え	го
トア・ミラート回ざ自動切り替え	
アシスタント	ク・ 252
パーキング・アシスタント用センサー	ZDJ
パーキング・ブレーキ	231
解除する	163
解除する	163
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	
ブレーキ・テスト・スタンドでの測定	260
パーキング・ライトの点灯	203
ハイ・ビーム	
操作レバー	80
ダイナミック・ハイ・ビームの作動/停止	80
バルブ交換(補助ハイ・ビーム・ヘッドラ	
イト)	315
ヘッドライトの取り付け	
ヘッドライトの取り外し	

バイキセノン・ヘッドライト	
ヘッドライトの取り付け	314
ヘッドライトの取り外し	313
補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバルブ	
交換	315
排気量、テクニカル・データ	224
	324
灰皿	000
フロントを掃除する	
フロントを開く	
リヤを掃除する	
リヤを開く	230
ハザード・ライトのON/OFF	90
発炎筒	321
発進アシスタント	212
発進時	
発進時のパーキング・ブレーキ自動解除	164
ローンチ・コントロール	
バッテリー	130
お手入れ	308
キーの電池交換	20
マーの電池文操	
車両エレクトリカル・システム電圧の指示	1.00
単阿エレクトリカル・ンステム電圧の指示	102
ジャンパー・ケーブルによるエンジンの	010
始動	
充電	
接続後の作業	
冬季の走行	308
バッテリーの注意事項	307
バッテリー (12V)	
一般的なインフォメーション	
取り付け位置	307
取り付け位置 バッテリー上がり時のジャンパー・ケーブルによる	
エンジンの始動	310
バニティー・ミラー	56
バルブ	
コーナリング・ライトの交換	314
補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバルブ	01
交換	315
パワー・ウィンドウ	515
異常	00
乗吊 運転席ドア・コントロール・パネルの概要	
理転席トア・コントロール・ハイルの微安 キーによるウィンドウの開閉(リモート・	/c
キーによるワイントリの開闭(リモート・	000
コントロール)	80
助手席ドア・コントロール・パネルの概要	/8
スイッチによるウィンドウの開閉	
スイッチによるウィンドウの開閉操作	
ドア・ハンドルのボタンでウィンドウを閉じ	る
(ポルシェ・エントリー &ドライブ装備車)	80
バッテリー接続後の調節	80
パワー・ステアリング	
ハイドロリック・フルードの占棒と補充	280

ハンドフレーキ (エレクトリック・バーキング・ブ)	
解除する	164
操作	163
汎用 (ユニバーサル) オーディオ・インターフェ	_ 7
取り付け位置	190
7.5	
ビークル・プレート*、位置 左側通行(ヘッドライトの切り替え)	323
左側通行(ヘッドライトの切り替え)	316
日付の設定	125
ヒューズ、ヒューズの交換	202
しュース、しュースの交換	302
ヒルホルダー(発進アシスタント)	
機能説明	212
ঠা	
ファブリック・ライニング(お手入れの諸注意)。	283
ファン設定	
エアコン・システム	66
	00
フィラー・フラップ、緊急操作	277
フィルター	
エア・クリーナー、メンテナンスの諸注意	272
室内防塵用フィルター、メンテナンスの	, _
	070
諸注意	212
フット・ブレーキ	
タタに関する指示	164
警告メッセージ(ブレーキ摩耗)	
	103
不凍液	
ウォッシャー液の割合	272
部分積載時	327
プライバシー (ポルシェ・カー・コネクト)	135
プラスチック部品、お手入れの諸注意	201
	281
フルードおよび燃料	
ウォッシャー液	338
エンジン・オイル	338
	220
カーニン・レー//ム+n=レ/	
クーラント(冷却水)	
燃料	
燃料	338
燃料	338
燃料	338
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド	338 154 165 269
燃料 ガレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ (ブレーキ摩託) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除	338 154 165 269 163
燃料 ブレーキ 新しいパッドの慣らし運転	338 154 165 269 163
燃料 ブレーキ 新しいパッドの慣らし運転	338 154 165 269 163
燃料 ブレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ ブレーキ・パッドの警告メッセージ	338 154 165 269 163 164
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転	338 154 165 269 163 164 155
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ (ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 ブレーキ・パッドの警告メッセージ プレーキ・パッド	338 154 165 269 163 165 155
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転	338 154 165 269 163 165 155
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ ブレーキ・ボッドの警告メッセージ ブレーキ・パッド 新しいブレーキ・パッドの慣らし運転	338 154 165 269 163 164 165 155
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ ブレーキ・パッドの警告メッセージ ブレーキ・パッド 新しいブレーキ・パッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ)	338 154 165 269 163 164 165 155
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ・ ブレーキ・パッドの警告メッセージ プレーキ・パッド 新しいプレーキ・パッドの慣らし運転 警告メッセージ(プレーキ)	338 154 165 269 163 164 165 155 155
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ ブレーキ・パッドの警告メッセージ ブレーキ・パッド 新しいプレーキ・パッドの慣らし運転 警告メッセージ (ブレーキ) プレーキ・フルード 交換	338 154 165 269 163 164 165 155 154 165
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ・ ブレーキ・パッドの警告メッセージ プレーキ・パッド 新しいプレーキ・パッドの慣らし運転 警告メッセージ(プレーキ)	338 154 165 269 163 164 165 155 154 165
燃料 プレーキ 新しいパッドの慣らし運転 警告メッセージ(ブレーキ摩耗) テスト・スタンド パーキング・ブレーキの作動/解除 フット・ブレーキ ブレーキ・パッドの警告メッセージ ブレーキ・パッド 新しいプレーキ・パッドの慣らし運転 警告メッセージ (ブレーキ) プレーキ・フルード 交換	338 154 165 269 163 164 165 155 154 165 289 289

フロント・ウィンドウ・ウォッシャー・システム		補助ハイ・ビーム・ヘッドライトのバルブ		補助 ヒータ*	
ウォッシャー液の補充	271	交換	315	プログラミング	111
充填容量	338	ヘッドライト・レベリング(自動調整)		補助ハイ・ビーム・ヘッドライト	
不凍液		機能説明	86	バルブの交換	315
フロント・ウィンドウ・デフロスター		ベビー・シート		ヘッドライトの取り付け	. 314
エアコン・システム		規定の取り付け方向	12	ヘッドライトの取り外し	
フロント・シート	/ 3	助手席エアバッグの作動/停止	40	補助ヒーター*	510
シート位置の調節	24	#奨するチャイルド・シート		機能説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7/
		推奨するアヤイルト・シート	43		
調節する	34	and the same of th			
フロント・ワイパー		ほ		リモート・コントロール	/b
お手入れの諸注意		ホームリンク(ガレージ・ドア・オープナー)		保存	
概要	93	機能説明	254	パーソナル設定	150
操作レバー		操作		ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネー	
フロント・ワイパー、高速作動	94	プログラミング信号(可変コード式	233	ジメント(PASM)	
フロント・ワイパー、低速作動	94		257	エア・サスペンションおよびレベル・コント	
フロント・ワイパー /ウォッシャー・システム		システム)	257	ロール	215
フロント・ワイパーの1回作動(ワンタッチ	55	プログラミング信号(固定コード式	05.6	概要	
操作)	05	システム)		機能説明	
採作/	95	プログラムした信号の消去	256	マルチファンクション・ディスプレイの	217
リヤ・ワイパー		ボール・ヒッチ(トレーラー・ヒッチ)		警告メッセージ	215
リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする		拡張	248	ポルシェ・アクティブ・セーフ	
レイン・センサー感度の調節		格納	248		1//
レイン・センサーの作動		ソケット		ポルシェ・エントリー &ドライブ	0.01
レイン・センサーの調節	95	ホーンの操作		傾斜センサー	261
ワイパー・ブレード交換のためのサービス		ホイール	55	室内モニタリング・システム	
位置	95	ー般的なインフォメーション	200	車両がロック解除できない	
ワイパー・ブレード下のサン・シールドの	50		209	車両のロック	
取り付け	95	ウインター・タイヤ(一般的なインフォメー	000	車両のロック解除	16
フロント・ワイパー /ウォッシャー・レバー	93	ション)		アンテナの位置	
	0.4	軽合金製ホイールの記号		ポルシェ・エントリー & ドライブ・コントロール・	
フロント・ワイパー、高速作動		交換		ユニット	
フロント・ワイパー、低速作動		サイズ	326	イグニッション・ロックからの取り外し	158
フロント・ワイパー/ウォッシャー・システム	95	締め付けトルク		ポルシェ・カー・コネクト・アプリケーション	
フロント・ワイパーの1回作動(ワンタッチ		スノー・チェーン(一般的なインフォメー		ポルシェ・カー・コネクト*	
操作)	95	ション)	292		
リヤ・ワイパー	96	タイヤ・シーラント		設定	135
リヤ・ワイパーの間欠作動をONにする		タイヤ空気圧、データ(bar/psi)		ポルシェ・コミュニケーション・マネージメント	
レイン・センサーの作動	94			(PCM)、インフォメーション	190
レイン・センサーの調節	95	タイヤ空気圧プレート	323	ポルシェ・スタビリティ・マネージメント(PSM)	
ワイパー・ブレード交換のためのサービス	55	タイヤ交換(一般的なインフォメーション)	291	OFFにする	209
	OF	盗難防止ホイール・ボルト(ソケット・		概要	206
位置	95	レンチ)		機能説明	
ワイパー・ブレード下のサン・シールドの		パンク修理	297	作動する	
取り付け	95	ビュー		タコメーターのマルチファンクション・	203
		ホイール・ボルト(お手入れの諸注意)	296	54F	210
^		保管		フィト	210
ヘッドライト		ラジアル・タイヤの記号	293	ポルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ	
ウォッシャー・システムの操作	06	リム・オフセット		(PCCB)	
		ホイール・ボルト	320	一般的なインフォメーション	
お手入れの諸注意	201	スペーサー付きロング・ホイール・ボルト	200	ポルシェ・ダイナミック・シャーシ・コントロール	
コーナリング・ライトのバルブ交換				(PDCC)	
調整		ホイールの締め付けトルク		概要	206
取り付け		ボイス・コントロール		機能説明	212
取り外し		方向指示灯操作レバー	89	マルチファンクション・ディスプレイの	
左側/右側通行の切り替え	316			警告メッセージ	212
				ED// /	212

ボルシェ・ダイナミック・ライト・システム・プラス (PDLS Plus)	. ラジオ放送局の選択112	6
ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)		ライト
	概要136	インテリア・ライトの自動点灯/消灯機能
ポルシェ・ダイナミック・ライト・システム(PDLS)、		ウェルカム・ホーム機能をONにする8
ドライビング・ライト・アシスタント		お手入れの諸注意28
ポルシェ・トラクション・マネージメント(PTM)	万一のときは	車両から離れる前に点灯する
機能説明	207 応急処置セット、収納位置	乗車時に点灯
ポルシェ・トルク・ベクトリング・プラス(PTVプラ)		乗車時のカーテシーライトの点灯
機能説明	211 停止表示板、収納位置	バルブの交換
ポルシェ車両追跡システム(PVTS)	000 7-	フロント/リヤの読書灯を点灯/消灯する
機能説明		ヘッドライト・パッシング
ドライバー・カード/リモート・キーパッド	oca 右側通行 (ヘッドライトの切り替え)316	ライト・スイッチ
なしの場合の操作	²⁶³ ミラー	AUTO機能
ドライバー・カード/リモート・キーパッド	905 自動防眩作動/解除	概要
用電池の交換		ラゲッジ
ドライバー・カードによる操作		格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー、
メンテナンス	トノ・ミノーの調整	引き出し/格納
輸送		スキー・バッグの積載と固定
リモート・キーパッドによる操作	²⁶⁴ パーキング・エイド用ドア・ミラーの調整52	積載に関するインフォメーション
-a-	バニティー・ミラー56	タイダウン・リングの位置
₹		ラゲッジ・コンパートメント
マルチファンクション・ステアリング・ホイール	∄:	タイダウン・リングの位置23
機能説明	55 無線装置および自動車電話、インフォメーション189	ビュー
電話機能		フロアの開閉
マルチ キー	105 &	ラゲッジ・コンパートメント・カバー
マルチファンクション・ボタンの割り当て	122	取り外し23
マルチファンクション・ステアリング・ホイールの	メモリー150	ラゲッジ・コンパートメント・カバーの取り外し/
ボタンの割り当て変更	133 メンテナンス	取り付け
マルチファンクション・ディスプレイ	フォッシャー/収り伸元2/1	ラゲッジ・コンパートメントの固定位置
オイル・レベルの点検	109 エア・クリーナーの交換272	ラジエーター・ファン
機能を作動させる/メニューを開く/オプショ	エノンノ・オイル・レヘルの点検209	安全に関する指示
ンを見る	106 エンジン・オイルの補充	取り付け位置
項目数の多いリストの閲覧	106 グープノト・レヘルの点検と補允20/	取り刊7世世
作動原理	10/1 室内防壁用ノイルターの文瑛	IJ
車両情報の呼び出し		
ステアリング・ホイール・レバーの操作	105 -	リサイクル、使用済み自動車の廃棄
スポーツ・クロノ		リバース・カメラ25
タイヤ空気圧警告		リモート・コントロール キーの電池交換
タイヤ空気圧モニタリング		
ティプトロニックSのギヤ・ポジション・	ドア・ハンドルのボタンで停止する(ポルシェ・	車両がロック解除できない
ディスプレイ	201 エントリー&ドライブ)260	スライディング/チルティング・ルーフの
電話を使用する	113	開閉
トリップ情報		ドアのロック1
ナビゲーション・システムの操作		補助ヒーター、バッテリー交換
パーソナル設定の保存		補助ヒーターのON/OFF
表示エリア		リヤ・ウィンドウ
マルチファンクション・ステアリング・	点灯	光学的歪み
ホイールの操作		リヤ・ウィンドウ・ヒーター ON/OFF
メニュー概要		
/ 一 』 1 以安	100	光学的歪み

リヤ・クーラー・ボックスを開く	234
リヤ・シート	0
カス カー	23/
リヤ・スポイラー、操作方法	220
リヤ・センター・コンソール	. 22(
リヤ・センダー・コンソール	000
収納スペースを開く	. 220
リヤ・フォグ・ライト	
点灯する	85
ドライビング・ライトの調節	87
リヤ・リッド	
自動で閉じる	20
自動で開く	19
リヤ・ロールアップ・ブラインド	58
リヤ・ワイパー	0 0
ウィンドウ・ワイパー	96
間欠作動リヤSYNCモードのON/OFF	90
1 42 SINCE - LOON/OFF	٦.
エアコン・システム	/ .
リヤからの助手席シートの調節	36
リレー	
交換	. 302
る	
ルーフ・トランスポート・システム	2/10
安全に関する指示	
重量	
里里 ベーシック・キャリアの取り付け	241
ペーンツグ・ヤヤリアの取り刊け	. 24.
ルーフ積載荷重	. 333
ルーフ積載荷重	. 335
ルーム・ミラー	
自動防眩作動/解除	52
n	
レーン・チェンジ・アシスト(LCA)	170
ON/OFF	170
基本的な作動	180
ドア・ミラーの警告表示の明るさを調節	. 100
	10
, -	. 12
冷却システム これ こうこう コープレスの数4	00
マルチファンクション・ディスプレイの警告	99
レイン・センサー	
作動する	
調節する	95
レベル・コントロール	
概要	.215
マルチファンクション・ディスプレイの	
警告メッセージ	.21

9	
ロー・ビーム	
ON/OFF	85
ヘッドライトの取り付け	314
ヘッドライトの取り外し	
ローディング	515
格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー、	
引き出し/格納 格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー(237
格納式フケッン・コンハートメント・カハー	<i>"</i>
取り外しと取り付け	
スキー・バッグの積載と固定	
タイダウン・リングの位置	235
ラゲッジ・コンパートメント・カバーの取り	
外し	239
□- K	
格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー、	
引き出し/格納	
格納式ラゲッジ・コンパートメント・カバー	T)
取り外しと取り付け	
スキー・バッグの積載と固定	
積載に関するインフォメーション	
タイダウン・リングの位置	235
ラゲッジ・コンパートメント・カバーの取り	
外し	239
ロード・スペース	
タイダウン・リングの位置	235
ローラー・タイプ・テスト・スタンドでのパフォー	
マンス・テスト	269
ロールアップ式サンブラインド	05
リヤ・ウィンドウ側の上昇/下降	58
リヤ・ウィンドウのサン・ブラインドは、後	
時に自動で下がります。リヤ・サイド・ウィンドウでの上昇/下降	59
ロールアップ式ブラインド	
ローンチ・コントロール	196
ロック	
ドアとポルシェ・エントリー &ドライブ	
(キーレス)	17
パーソナル設定のキーへの保存	150
ポルシェ・エントリー &ドライブによるドア	
ロック	17
ロック、チャイルド・ロック	1 /
車内からのリヤ・ドア操作の有効/無効	24
単内がらのサヤ・ドア操作の有効/無効 リヤ・コントロール・パネルのON/OFF	
	3/
リヤ・ドア・パワー・ウィンドウの有効/	70
無効	/9

ロック解除
キーからパーソナル設定を呼び出す15
車内からドアを開く2
車内からのドア・ロックの解除2
車両がロック解除できない2
ポルシェ・エントリー & ドライブによるドア・
ロックの解除 (キーレス操作)1
ロックする
車内からのドアのロック2
車両ドアとキー(リモート・コントロール) 1
h
わ
ワイパー・ブレード
お手入れの諸注意28
交換27

- ●車両の仕様およびオプションの変更により、この取扱説明書の内容の一部が車両と一致しない場合があります。
- 説明図は一部日本仕様と異なる点があります。
- この取扱説明書に関してのお問い合わせは下記までお願い致します。

ポルシェ ジャパン株式会社 アフターセールス部

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

アルコタワー16F

(販売店で保管)	
VIN:車両識別ナンバー	
エンジンナンバー	
	書および整備手帳に記載されている車両の取扱い、 気検内容の説明を受け了承の上、車両およびツール ました。
販売店スタンプ	
日時	

車両受領証

無線装置の検査マーク

ヨーロッパ

ポルシェ社では、当社車両に装着されている無線装置が指令1999/5/ECおよび他の関連規約の基本要件に適合していることを承認します。

ブラジル

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."







イスラエル

(Hebrew :Model name) שם הדגם

5Wk50137 / 28-4003-61004-3-00 / 7PP905865

SA1-366

שם היצרן וכתובתו (Hebrew : Manufacturer and address)

Continental AG

Continental AG Siemensstraße 12 93055 Regensburg

SA1-367

マレーシア

RAAU/25A/0409/S(09-0408)

シンガポール

Complies with IDA Standards DB01752 Complies with IDA Standards DA103858

中国

CMIIT ID: 2013DJ5507

インドネシア

22097/SDPPI/2011 2181

ヨルダン

Type approval No.: TRC/LPD/2011/106

台湾

CCAB10LP3800T1

日本



カタール

ictOATAR Type Approval reg. No.: R-2419

オマーン

Oman - TRA R/0686/12 D090016

アラブ首長国連邦

TRA REGISTERED No: ER0075624/11,

DEALER No: DA0053436/10 TRA REGISTERED No: 0016889 / 09,

DEALER No: 0014972/08

メキシコ

Sistema de apertura de automóviles base y llave electrónica Hella KGaA Hueck & Co.

COFETEL: (RLVHELC11-1185)
Radar de largo alcance, 77GHz,
MARCA: BOSCH, MODELO: LRR3,
COFETEL: (RCPBOLR09-0828)

モロッコ

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : MR 5371 ANRT 2010 Date d'agrément : 02 / 02 / 2010

韓国



BO2-LRR3





南アフリカ



